

# Вкладний лист до Посібника з експлуатації й установки № 0020055721 для приладу дистанційного керування VR 81



Прилад дистанційного керування VR 81 / 2 можна використовувати разом з типами регулятора VRC 430 / VRC 430f та VRC 470.

- ▶ Дотримуйтеся наступних вказівок з установки, введення в експлуатацію та керування.

## VRC 430 / VRC 430f

- ▶ Дотримуйтеся Посібника з експлуатації й установки, що додається до приладу дистанційного керування № 0020055721.

## VRC 470

- ▶ Під час установки та введення в експлуатацію дотримуйтеся Посібника з експлуатації й установки № 0020055721, що додається до приладу дистанційного керування.
- ▶ Під час експлуатації враховуйте наступне:

На VR 81 / 2 Ви можете настроїти лише задану температуру приміщення. Всі інші настройки, наприклад, визначення режимів роботи або часових вікон, можна виконати на регуляторі VRC 470.

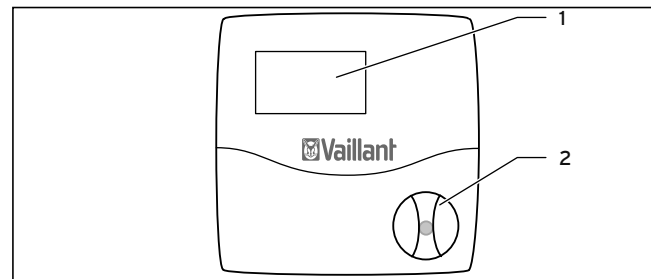


Abb. 1.1 Огляд приладу

- 1 Дисплей
- 2 Елемент керування задатчик (поверни і натисни)

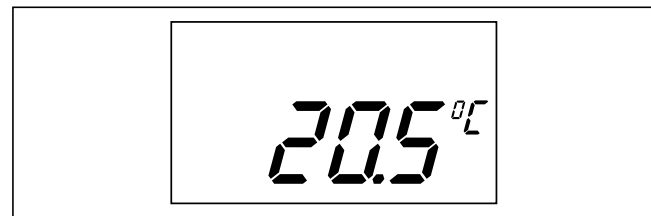


Abb. 1.2 Основна індикація

На дисплеї "основна індикація" відображається поточна температура приміщення. Додатково символи на дисплеї показують попереджувальні повідомлення і повідомлення про помилки.

## Принцип керування

Керування приладом дистанційного керування VR 81 /2 здійснюється за допомогою задатчика, який працює за принципом керування Vaillant "поверни і натисни".

Повернути задатчик: Змінити значення, що настраюються  
Натиснути задатчик: Підтвердити значення

Існує два рівні керування:

- Рівень користувача, на якому можна зчитувати і змінювати задану температуру приміщення,
- Рівень фахівця, призначений для фахівця. Він використовується для відображення та для настройки і зміни особливих параметрів опалювальної установки.

Мигаюча ділянка дисплею вказує на змінюваний параметр.

## Настройка заданої температури приміщення

В основній індикації відображається поточна температура приміщення.

- Поверніть задатчик.

Індикація поточної температури приміщення гасне. З'являється і мигає настроєна задана температура приміщення. Тепер Ви можете змінити настроєну задану температуру приміщення.

- Поверніть задатчик ліворуч або праворуч, щоб зменшити або збільшити задану температуру приміщення.

Через п'ять секунд індикація повертається в режим основної індикації. Змінена задана температура приміщення прийнята.

## Повідомлення про стан та помилки

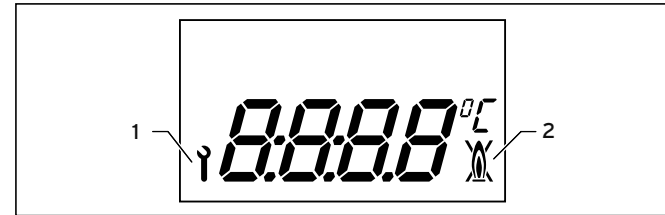


Abb. 1.3 Огляд дисплея

- 1 Вимога обслуговування опалювального приладу або рівень фахівця
- 2 Збій опалювального приладу

### На дисплеї відображається символ "!"

Ви або знаходитесь на рівні фахівця, або наявна вимога обслуговування опалювального приладу.

a) На дисплеї відображається рівень керування фахівця.



#### **Обережно!**

#### **Функціональні порушення з-за неправильних налаштувань!**

Змінювати налаштування може лише Ваш фахівець.

- Не змінюйте налаштувань.
- Почекайте п'ять хвилин, поки індикація повернеться до основної індикації.

b) Якщо символ не гасне через п'ять хвилин, це свідчить про наявність вимоги обслуговування опалювального приладу.

➤ Зверніться до свого фахівця.

### На дисплеї відображається символ "X"

Наявний збій опалювального приладу.

➤ Зверніться до свого фахівця.

### На дисплеї відображається "Err":

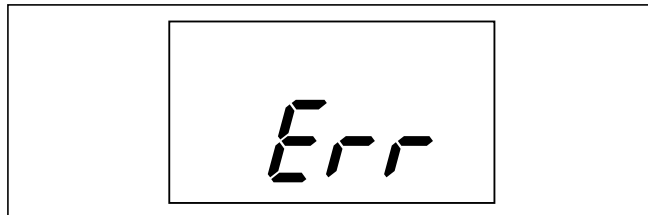


Abb. 1.4 Повідомлення про помилку

Наявна помилка приладу дистанційного керування VR 81 / 2 або помилка обміну даними на eBUS.

➤ Зверніться до свого фахівця.

## Постачальник

Представництво Vaillant в Україні

Тел.: + 3 044 3791320 ■ Факс: + 3 044 3791325

info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua ■ Горячая Линия, Украина 08005018050

## Виробник

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0

Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de