



802614_04 DE/AT 12/2009

■ Warmwasserspeicher • VIH (bodenstehend) uniSTOR

VIH C 120/2	VIH 130-190/3
VIH C 120/3	VIH 150-200/4
VIH C 150/3	VIH 120-200/5
VIH CR 120-200/4	VIH 300-500/5 (SZ)
VIH CQ 120-150	VIH 120-200/6
VIH CQ 120-150/2	VIH 300-500/6
VIH H 150/2	VIH 300-500/7 (R1)
VIH H 150-200/3	
VIH H 150-200/3.1	
VIH H 120-200/4	
VIH Q 120-200	
VIH Q 120-200/1	
VIH Q 120-200/2	
VIH K 150	
VIH R 120-200/5 (R, F)	
VIH R 300-500/2 (R1, R2)	

 **Vaillant**

Inhalt

Baugruppenübersicht	VIH C 120/2	Seite 5
06 Wärmetauscher		Seite 6
12 Schaltkasten		Seite 8
Warmwasserspeicher	VIH C 120/3	Seite 10
Warmwasserspeicher	VIH C 150/3	Seite 14
Warmwasserspeicher	VIH CR 120/4, VIH CR 150/4, VIH CR 200/4	Seite 18
Baugruppenübersicht	VIH CQ 120, VIH CQ 150	Seite 21
06 Wärmetauscher		Seite 22
12 Schaltkasten		Seite 24
Warmwasserspeicher	VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2	Seite 26
Baugruppenübersicht	VIH H 150/2	Seite 29
06 Wärmetauscher		Seite 30
12 Schaltkasten		Seite 32
Baugruppenübersicht	VIH H 150/3, VIH H 200/3	Seite 35
06 Wärmetauscher		Seite 36
12 Schaltkasten		Seite 38
Baugruppenübersicht	VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1	Seite 41
06 Wärmetauscher		Seite 42
12 Schaltkasten		Seite 44
Warmwasserspeicher	VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4	Seite 46
Baugruppenübersicht	VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3	Seite 49
06 Wärmetauscher		Seite 50
12 Schaltkasten		Seite 52

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Inhalt

Baugruppenübersicht	VIH 150/4, VIH 200/4	Seite 55
06 Wärmetauscher		Seite 56
12 Schaltkasten		Seite 58
Baugruppenübersicht	VIH 120/5	Seite 61
06 Wärmetauscher		Seite 62
12 Schaltkasten		Seite 64
Baugruppenübersicht	VIH 150/5, VIH 200/5	Seite 67
06 Wärmetauscher		Seite 68
12 Schaltkasten		Seite 70
Baugruppenübersicht	VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5	Seite 73
06 Wärmetauscher		Seite 74
12 Schaltkasten		Seite 76
Warmwasserspeicher	VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6	Seite 78
Baugruppenübersicht	VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6	Seite 81
06 Wärmetauscher		Seite 82
12 Schaltkasten		Seite 84
Baugruppenübersicht	VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7	Seite 87
06 Wärmetauscher		Seite 88
12 Schaltkasten		Seite 90
Baugruppenübersicht	VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1	Seite 93
06 Wärmetauscher		Seite 94
12 Schaltkasten		Seite 96

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!









Inhalt

Baugruppenübersicht	VIH Q 120	Seite 99
06 Wärmetauscher		Seite 100
07 Verkleidungsteile		Seite 102
12 Schaltkasten		Seite 104
Baugruppenübersicht	VIH Q 150, VIH Q 200	Seite 107
06 Wärmetauscher		Seite 108
12 Schaltkasten		Seite 110
Baugruppenübersicht	VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1	Seite 113
06 Wärmetauscher		Seite 114
12 Schaltkasten		Seite 116
Warmwasserspeicher	VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2	Seite 118
Baugruppenübersicht	VIH K 150	Seite 121
06 Wärmetauscher		Seite 122
07 Verkleidungsteile		Seite 124
Warmwasserspeicher	VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5	Seite 126
Warmwasserspeicher	VIH R 120/5 R, VIH R 150/5 R, VIH R 200/5 R	Seite 128
Warmwasserspeicher	VIH R 120/5 F, VIH R 150/5 F, VIH R 200/5 F	Seite 130
Warmwasserspeicher	VIH R 300/2, VIH R 400/2, VIH R 500/2	Seite 132
Warmwasserspeicher	VIH R 300/2 R1, VIH R 400/2 R1, VIH R 500/2 R1	Seite 134
Warmwasserspeicher	VIH R 300/2 R2, VIH R 400/2 R2, VIH R 500/2 R2	Seite 136
Notizen		Seite 138

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Baugruppenübersicht


VIH C 120/2

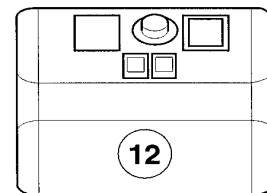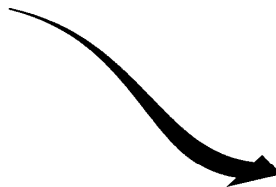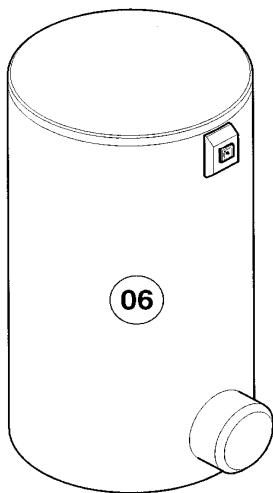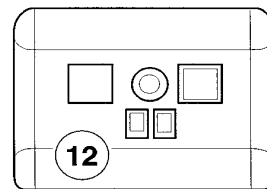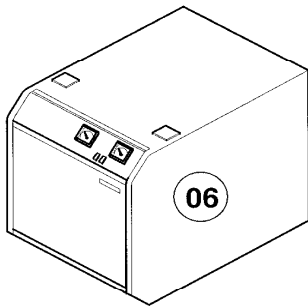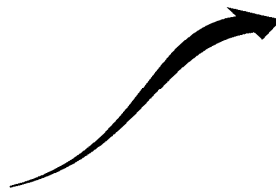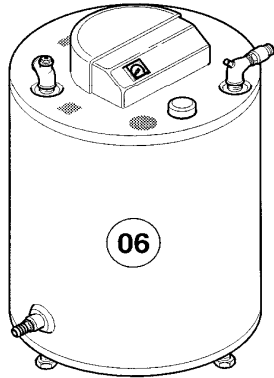

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH C 120/2

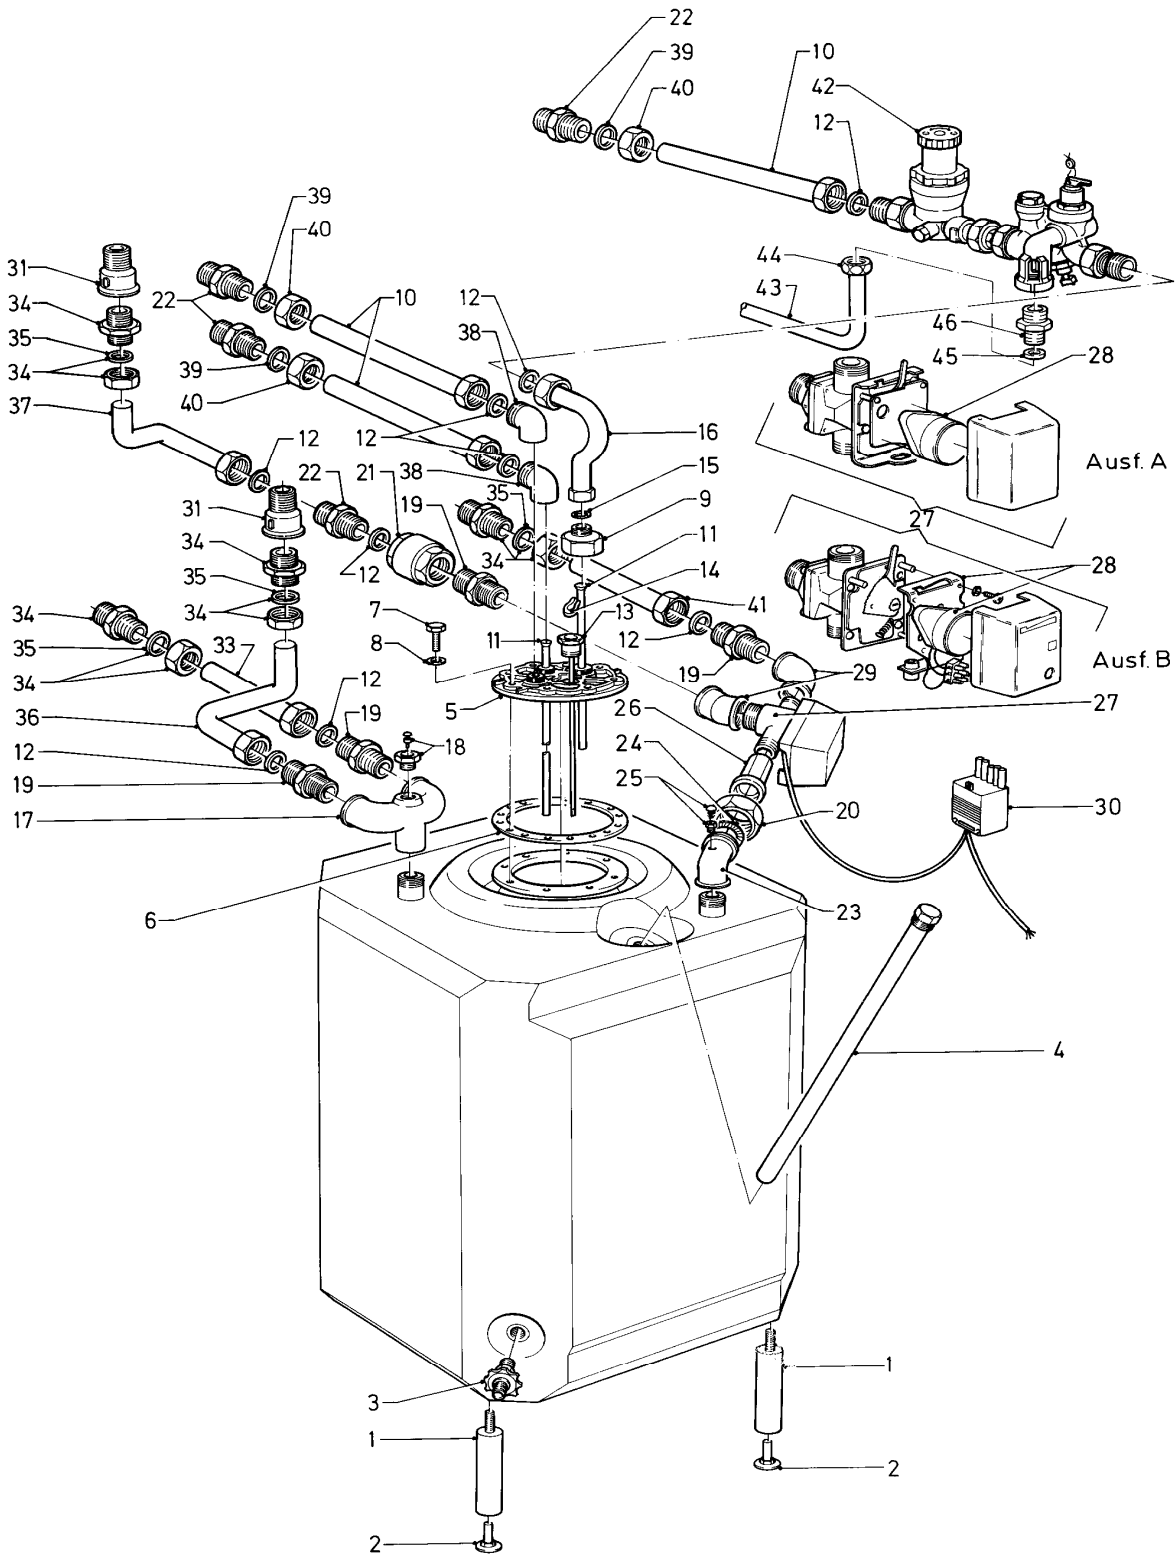

06 - 06 - 017

06 Wärmetauscher

VIH C 120/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-017	
01	085011	Verlängerung	
02	071935	Stellfuß	
03	082205	Entleerungsventil	
04	285859	Schutzanode (G1x26x517)	
05	082442	Flansch	mit Pos. 06-09
06	980907	Flanschdichtung	
07	116480	Sechskantschraube	
08	284049	Scheibe	
09	083627	Reduzierstück	
10	089216	Anschlussrohr	
11	094030	Rohr (L=690 mm, D=20 mm)	Kaltwasser, Zirkulation
11	193105	Rohr (L=50 mm)	Warmwasser, nicht dargestellt
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	060628	Fühlerrohr	
14	183563	Fühlersicherung	
15	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
16	083778	Kaltwasser-Anschlussrohr	
17	080408	Anschluss-T-Stück	
18	177507	Entlüftungsventil	
19	219236	Reduziernippel	
20	160029	Überwurfmutter	
21	203922	Schwerkraftbremse	
22	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
23	163521	Winkel	
24	980325	Rechteckdichtring	
25	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
26	085014	Verlängerung	
27	050714	Motorventil	
28	050714	Motorventil	
29	163489	Winkel	
30	255907	Kabelbaum	
31	085012	Verlängerung	
33	199211	Vorlaufrohr	
34	080074	Quetschverschraubung 3/4	
35	080184	Schneidring	
36	080201	Rohr	
37	080202	Rohr	
38	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
39	980471	Dichtung	
40	111214	Überwurfmutter	
41	199209	Rücklaufrohr	
42	000660	Si.Gruppe o. Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
42	000661	Si.Gruppe mit Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
43	-	-	nicht mehr lieferbar
44	111309	Überwurfmutter	
45	981143	Rechteckdichtring (10 St.)	
46	082072	Doppelnippel	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH C 120/2

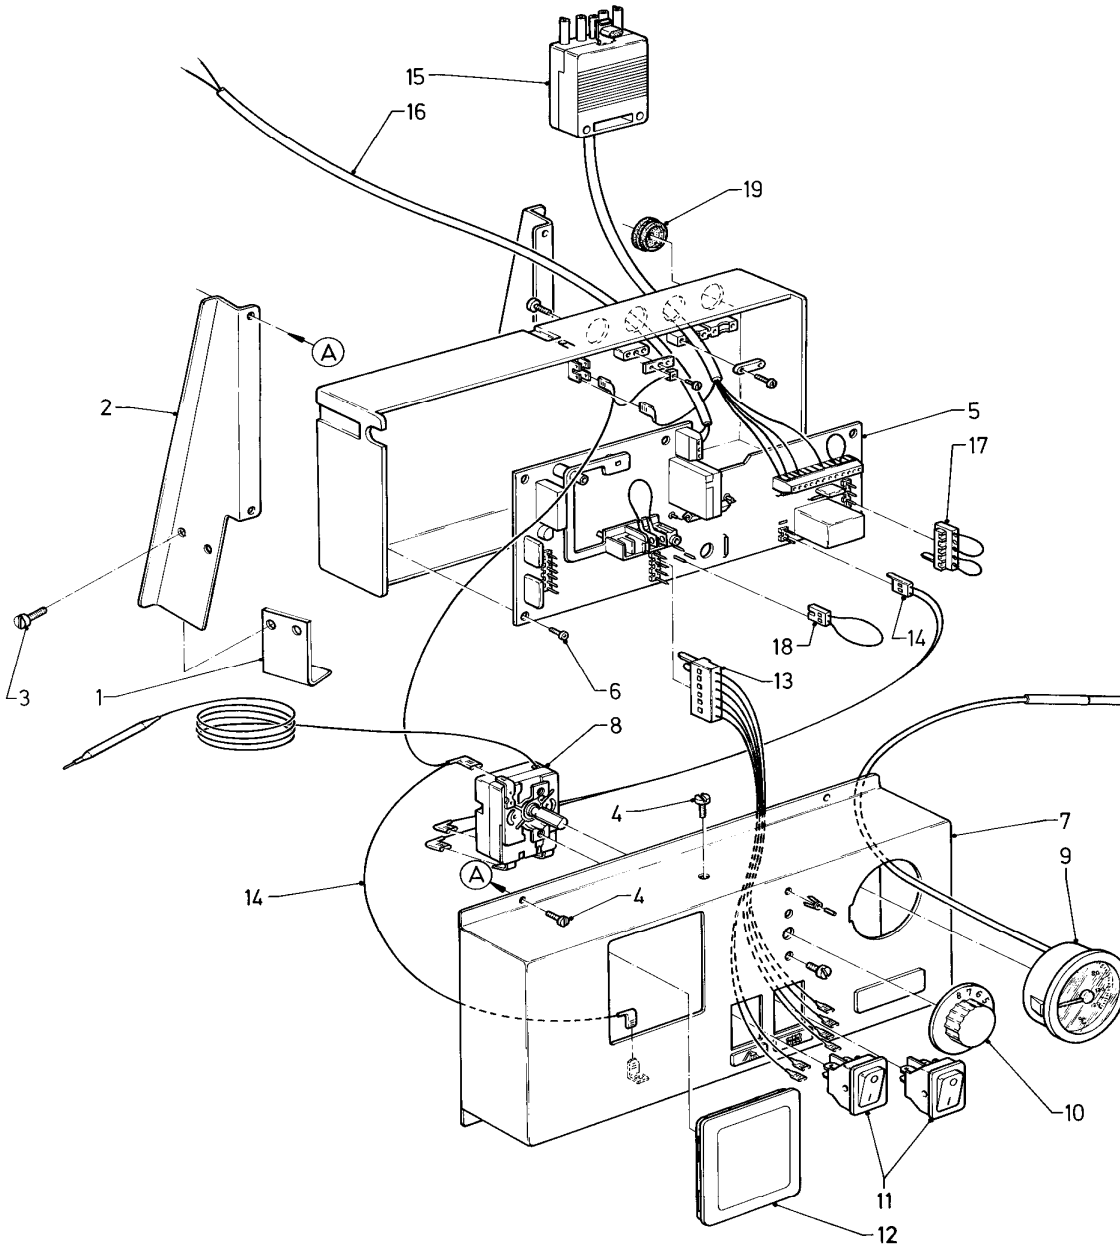

06 - 12 - 004

12 Schaltkasten

VIH C 120/2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-004	
01	-	-	nicht mehr lieferbar
02	086456	Halter, links	
02	086455	Halter, rechts	
03	492147	Linsenschraube	
04	060018	Schraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschaube ISO 7049	
07	257699	Schaltleiste	
07	075485	Blende	
08	101804	Temperaturregler	
09	101534	Thermometer	
10	143950	Drehknopf	
11	251777	Schalter	
12	201623	Deckel	
13	250762	Kabelbaum	
14	256005	Kabelbaum	
15	255908	Kabelbaum	
16	089419	Verbindungsleitung	
17	252780	Brückenstecker	
18	250790	Brückenstecker	
19	120065	Kabeldurchführung	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.




Warmwasserspeicher

VIH C 120/3

Zub. 9108 (TEC - Geräte)

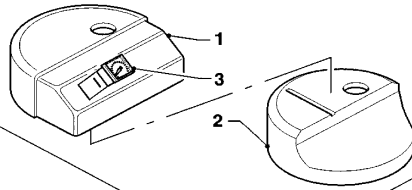

Zub. 9527 (Thermoblock- Geräte)

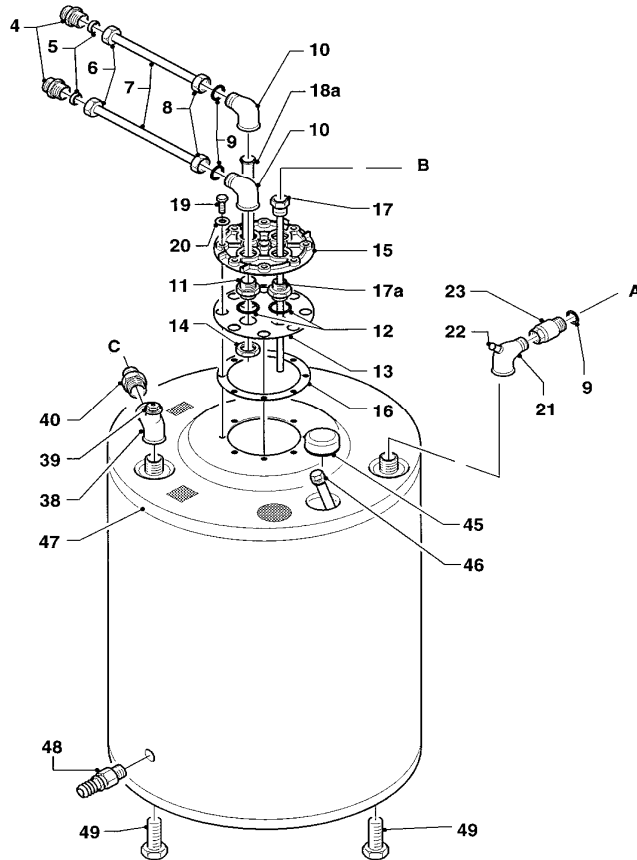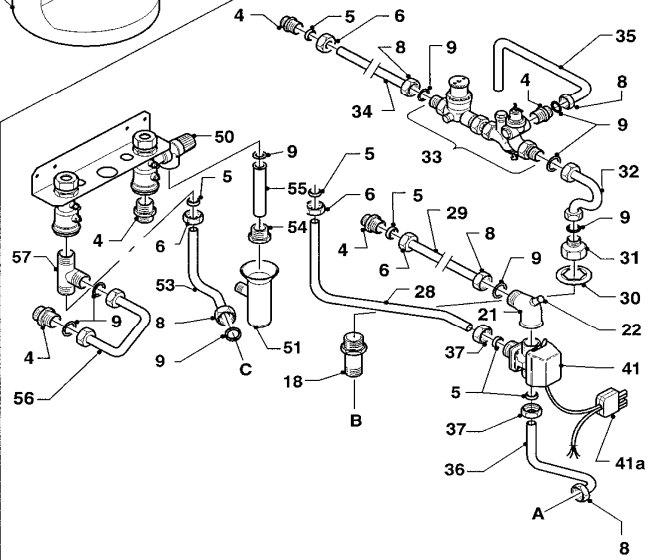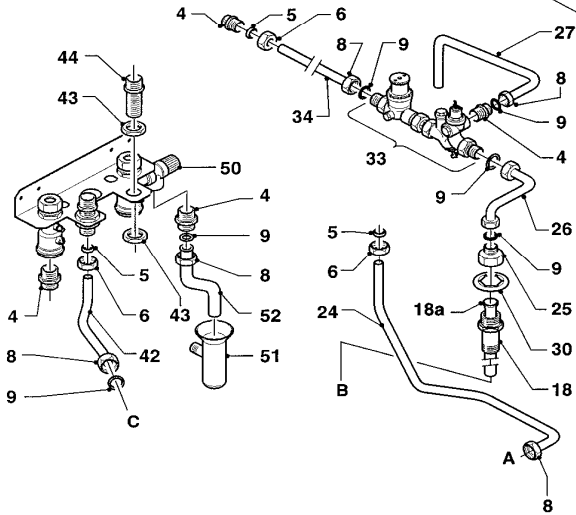

06 - 06 - 009

Warmwasserspeicher

VIH C 120/3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-009	
01	178454	Abdeckhaube	
02	203843	Isolierkappe	
03	101552	Thermometer	
04	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
05	980471	Dichtung	
06	111214	Überwurfmutter	
07	142599	Anschlussrohr	
08	111394	Überwurfmutter	
09	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
10	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
11	083355	Muffe	
12	982444	O-Ring	
13	089315	Flansch	
14	114898	Kontermutter	
15	082479	Flansch	mit Pos. 11-14, 17a, 18
16	980641	Flanschdichtung	
17	060628	Fühlerrohr	
17a	083354	Muffe	
18	083360	Muffe	
18a	094030	Rohr (L=690 mm, D=20 mm)	Einlauf, Zirkulation
18a	193105	Rohr (L=50 mm)	Auslauf, nicht dargestellt
19	116480	Sechskantschraube	
20	284049	Scheibe	
21	080726	Abzweiganschluss	neue Ausführung, nicht dargestellt
22	080726	Abzweiganschluss	neue Ausführung, nicht dargestellt
23	080726	Abzweiganschluss	neue Ausführung, nicht dargestellt
24	193031	Rücklaufrohr	
25	083627	Reduzierstück	
26	083791	Kaltwasserverbindungsrohr	
27	154035	Ablaufrohr	
28	193058	Rücklaufrohr	
29	193056	Rücklaufrohr	
30	203844	Rosette	
31	083627	Reduzierstück	
32	083732	Kaltwasserverbindungsrohr	
33	000660	Si.Gruppe o. Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
33	000661	Si.Gruppe mit Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
34	127664	KW-Anschlussrohr	
35	193059	Ablaufrohr	
36	193057	Rücklaufrohr	
37	111243	Überwurfmutter	
38	163002	Winkel	
39	177507	Entlüftungsventil	
40	219236	Reduziernippel	
41	050714	Motorventil	
41a	255907	Kabelbaum	
42	193055	Vorlaufrohr	mit Pos. 05, 06, 08, 09
43	114838	Sechskantmutter	
44	087941	Anschlussstück	
45	203842	Isolierkappe (Schutzanode)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.




Warmwasserspeicher

VIH C 120/3

Zub. 9108 (TEC - Geräte)

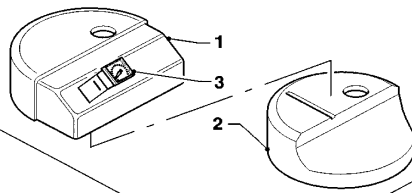

Zub. 9527 (Thermoblock- Geräte)

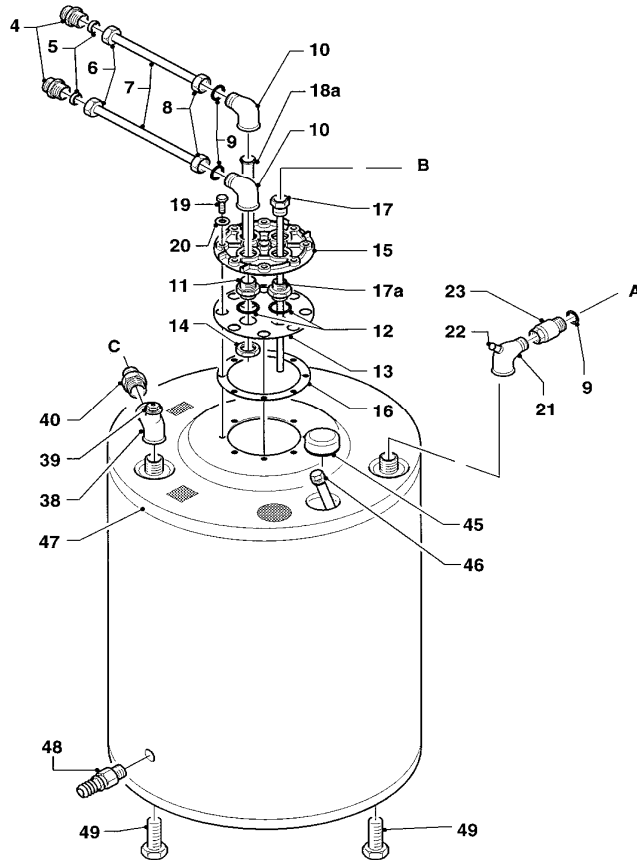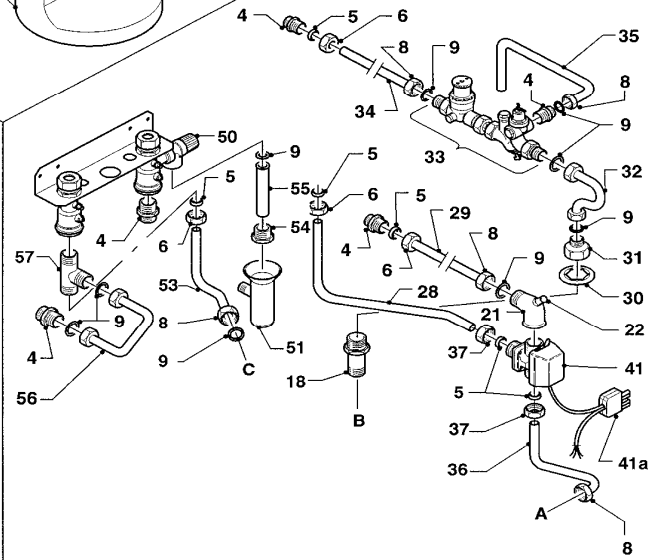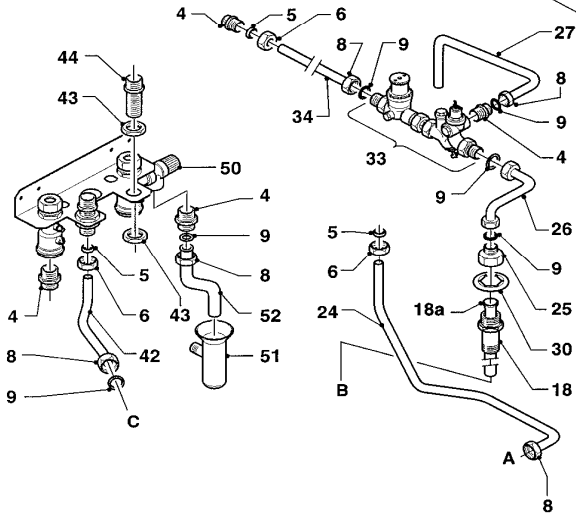

06 - 06 - 009

Warmwasserspeicher

VIH C 120/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-009	
46	285859	Schutzanode (G1x26x517)	
47	076083	Abdeckblech	
48	082205	Entleerungsventil	
49	071942	Fuß (Stellfuß)	
50	009318	Sicherheitsventil R 1/2	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
51	000376	Ablauftrichter	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
52	193060	Ablaufrohr	
53	193055	Vorlaufrohr	
54	-	-	nicht mehr lieferbar
55	193060	Ablaufrohr	
56	080240	Vorlaufrohr	
57	-	-	T-Stück ist nicht mehr lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH C 150/3

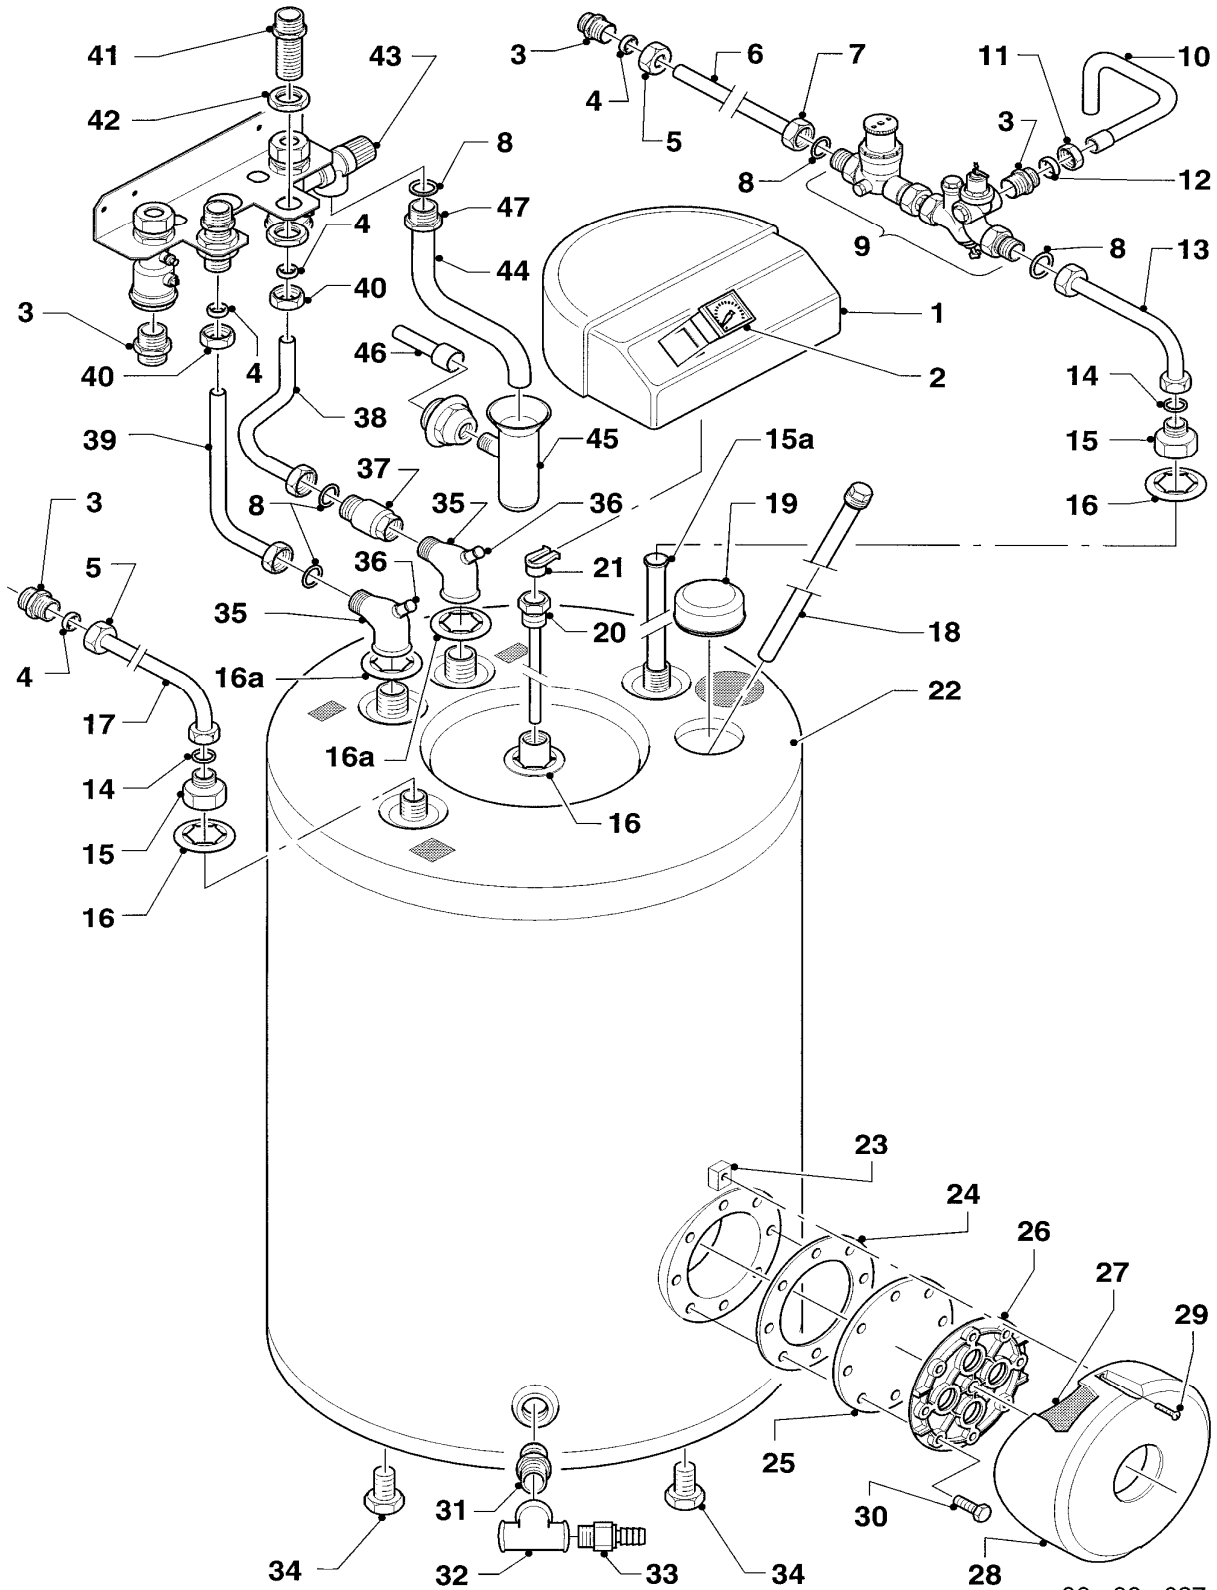

06 - 06 - 027

Warmwasserspeicher

VIH C 150/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-027	
01	178459	Abdeckhaube	
02	101552	Thermometer	
03	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
04	980471	Dichtung	
05	111214	Überwurfmutter	
06	127664	KW-Anschlussrohr	
07	111394	Überwurfmutter	
08	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
09	000660	Si.Gruppe o. Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
09	000661	Si.Gruppe mit Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
10	154040	Ablaufrohr	
11	111394	Überwurfmutter	
12	080184	Schneidring	
13	083796	Kaltwasserverbindungsrohr	
14	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
15	083627	Reduzierstück	
15a	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	Einlauf, Zirkulation
15a	193104	Rohr (L=95, D=18)	Auslauf, nicht dargestellt
16	191410	Scheibe	
16	204069	Rosette	nicht dargestellt
16	204070	Rosette	nicht dargestellt
16a	191410	Scheibe	
17	142612	Warmwasserverbindungsrohr	
18	0020078910	Anode (G1, L=642)	
19	203842	Isolierkappe (Schutzanode)	
20	060627	Fühlerrohr	
21	183563	Fühlersicherung	
22	076113	Deckel	mit Pos. 16 und 16a
23	158213	Schnappmutter	
24	980936	Flanschdichtung	
25	089317	Dichtflansch	
26	089323	Flansch	
27	076386	Isolierkappe	
28	203857	Abdeckhaube	
29	130005	Blechschrabe (5 St.)	
30	116480	Sechskantschraube	
31	082076	Doppelnippel	
32	129210	T-Stück	
33	082205	Entleerungsventil	
34	071931	Stellfuß	
35	080726	Abzweiganschluss	neue Ausführung, nicht dargestellt
36	080726	Abzweiganschluss	neue Ausführung, nicht dargestellt
37	080726	Abzweiganschluss	neue Ausführung, nicht dargestellt
38	193046	Rücklaufrohr	
39	193045	Vorlaufrohr	
40	080177	Mutter	
41	087941	Anschlussstück	
42	114838	Sechskantmutter	
43	009318	Sicherheitsventil R 1/2	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
44	154041	Ablaufrohr	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH C 150/3

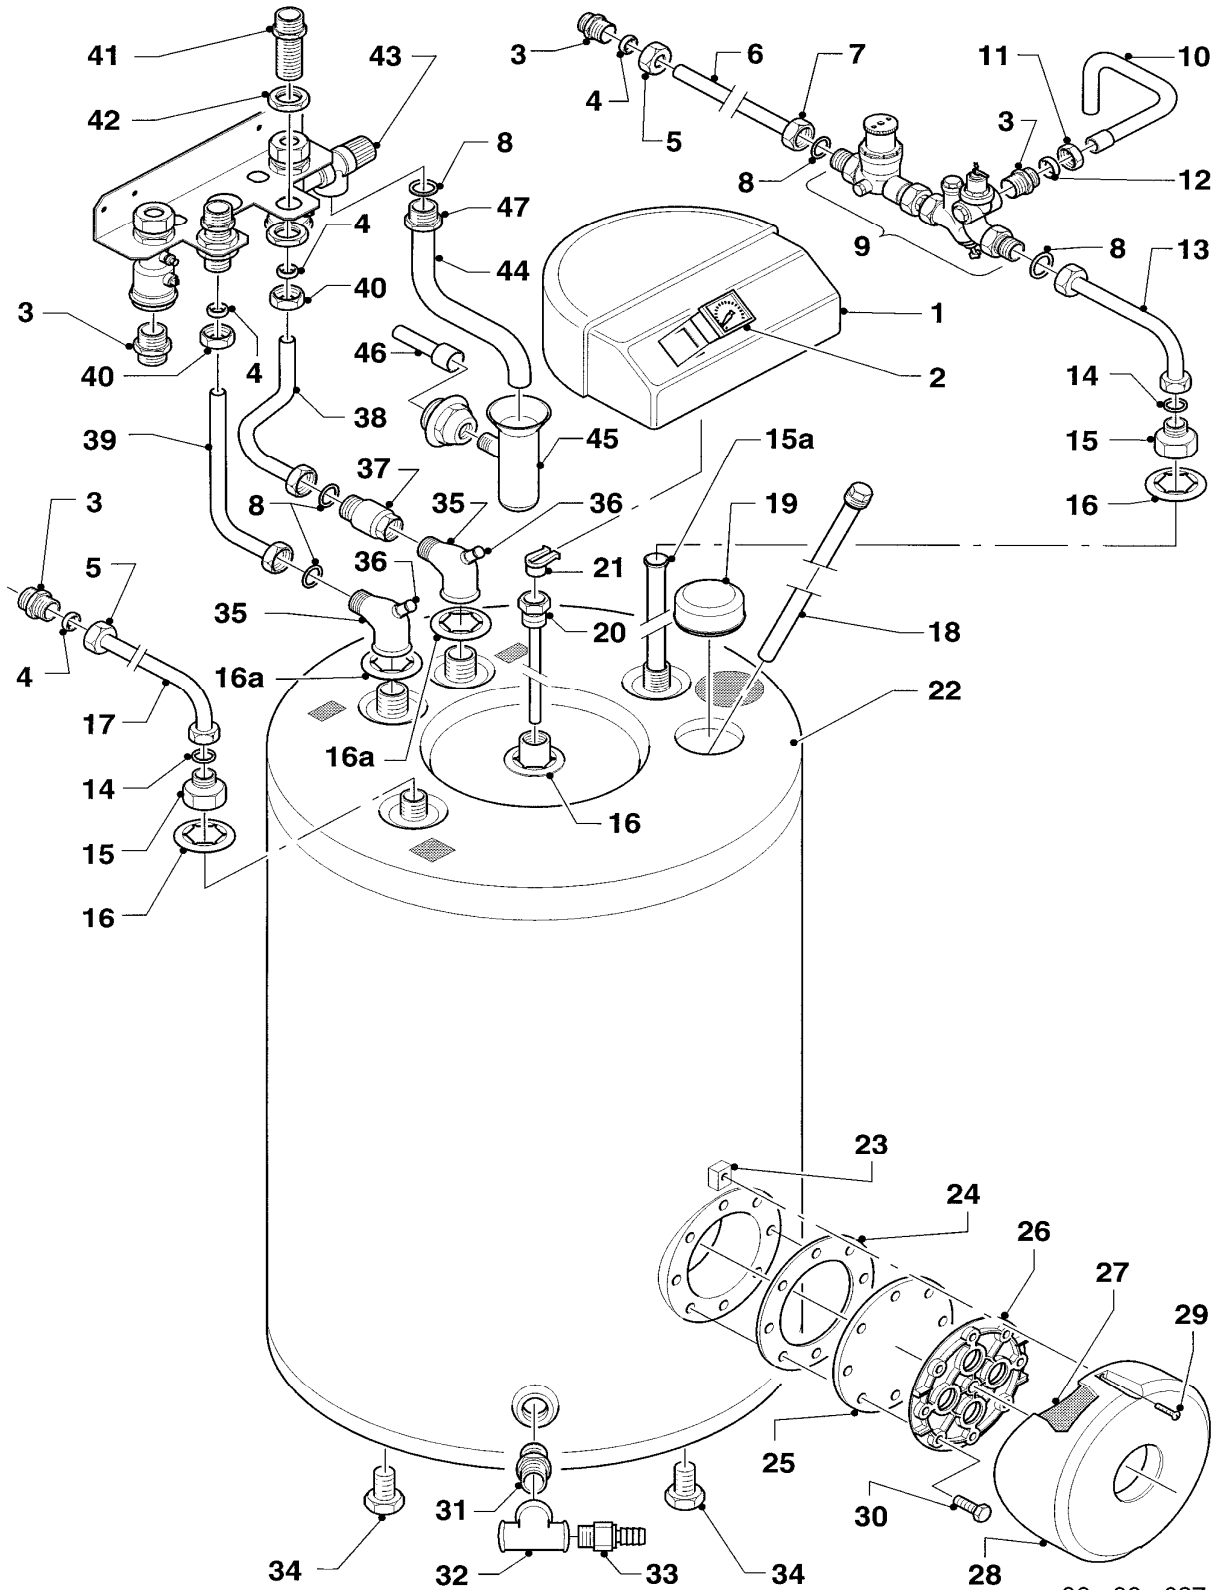


Warmwasserspeicher

VIH C 150/3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-027	
45	000376	Ablauftrichter	Zubehöartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
46	085024	Verlängerung	
47	-	-	nicht mehr lieferbar

Warmwasserspeicher

VIH CR 120/4, VIH CR 150/4, VIH CR 200/4

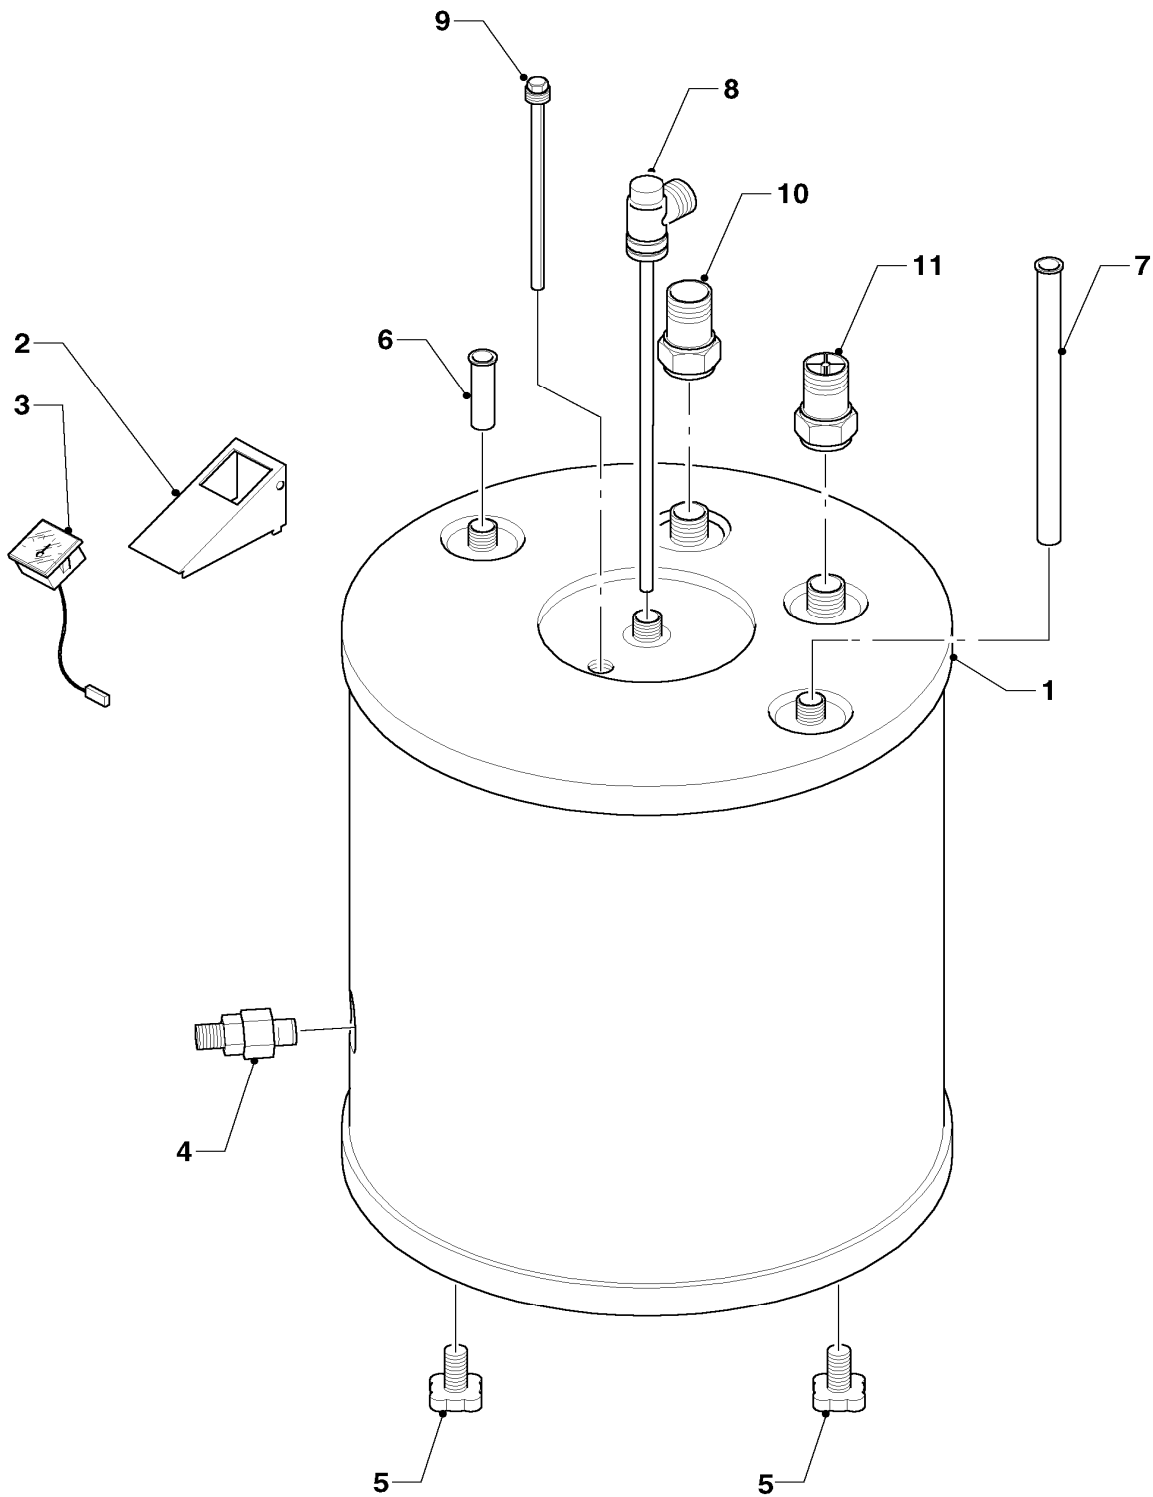

06 - 06 - 038

Warmwasserspeicher

VIH CR 120/4, VIH CR 150/4, VIH CR 200/4









Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-038	
00	121308	Schaltkasten	nicht dargestellt
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
01	076186	Deckel oben	VIH CR 120/4
01	076187	Deckel oben	VIH CR 150/4
01	076187	Deckel oben	VIH CR 200/4
02	098821	Halter für Thermometer (grau)	
03	101552	Thermometer	VIH CR 120/4
03	101554	Thermometer	VIH CR 150/4
03	101554	Thermometer	VIH CR 200/4
04	082229	Entleerungsventil	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH CR 120/4
07	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH CR 150/4
07	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH CR 200/4
08	163017	Winkel	VIH CR 120/4
08	163018	Winkel	VIH CR 150/4
08	163019	Winkel	VIH CR 200/4
09	285859	Schutzanode (G1x26x517)	VIH CR 120/4
09	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH CR 150/4
09	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH CR 200/4
10	083644	Reduzierstück (1 - G 3/4)	
11	083645	Reduzierstück (1-G 3/4 Rückflußv.)	mit Rückflussverhinderer

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH CQ 120, VIH CQ 150

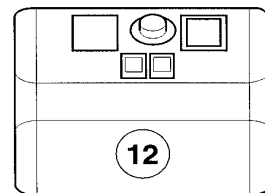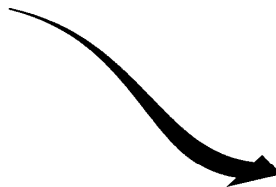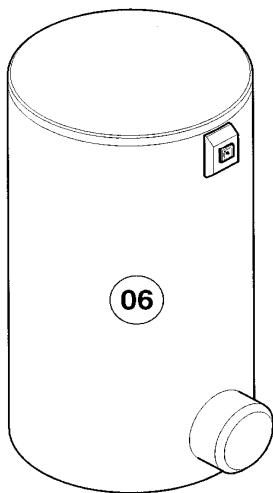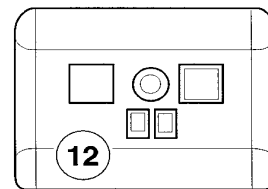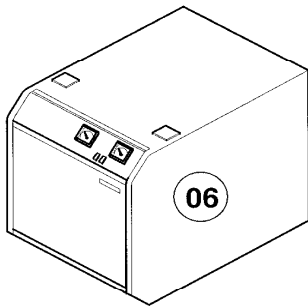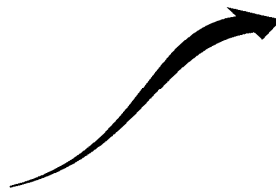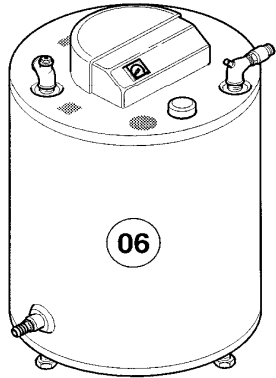

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH CQ 120, VIH CQ 150

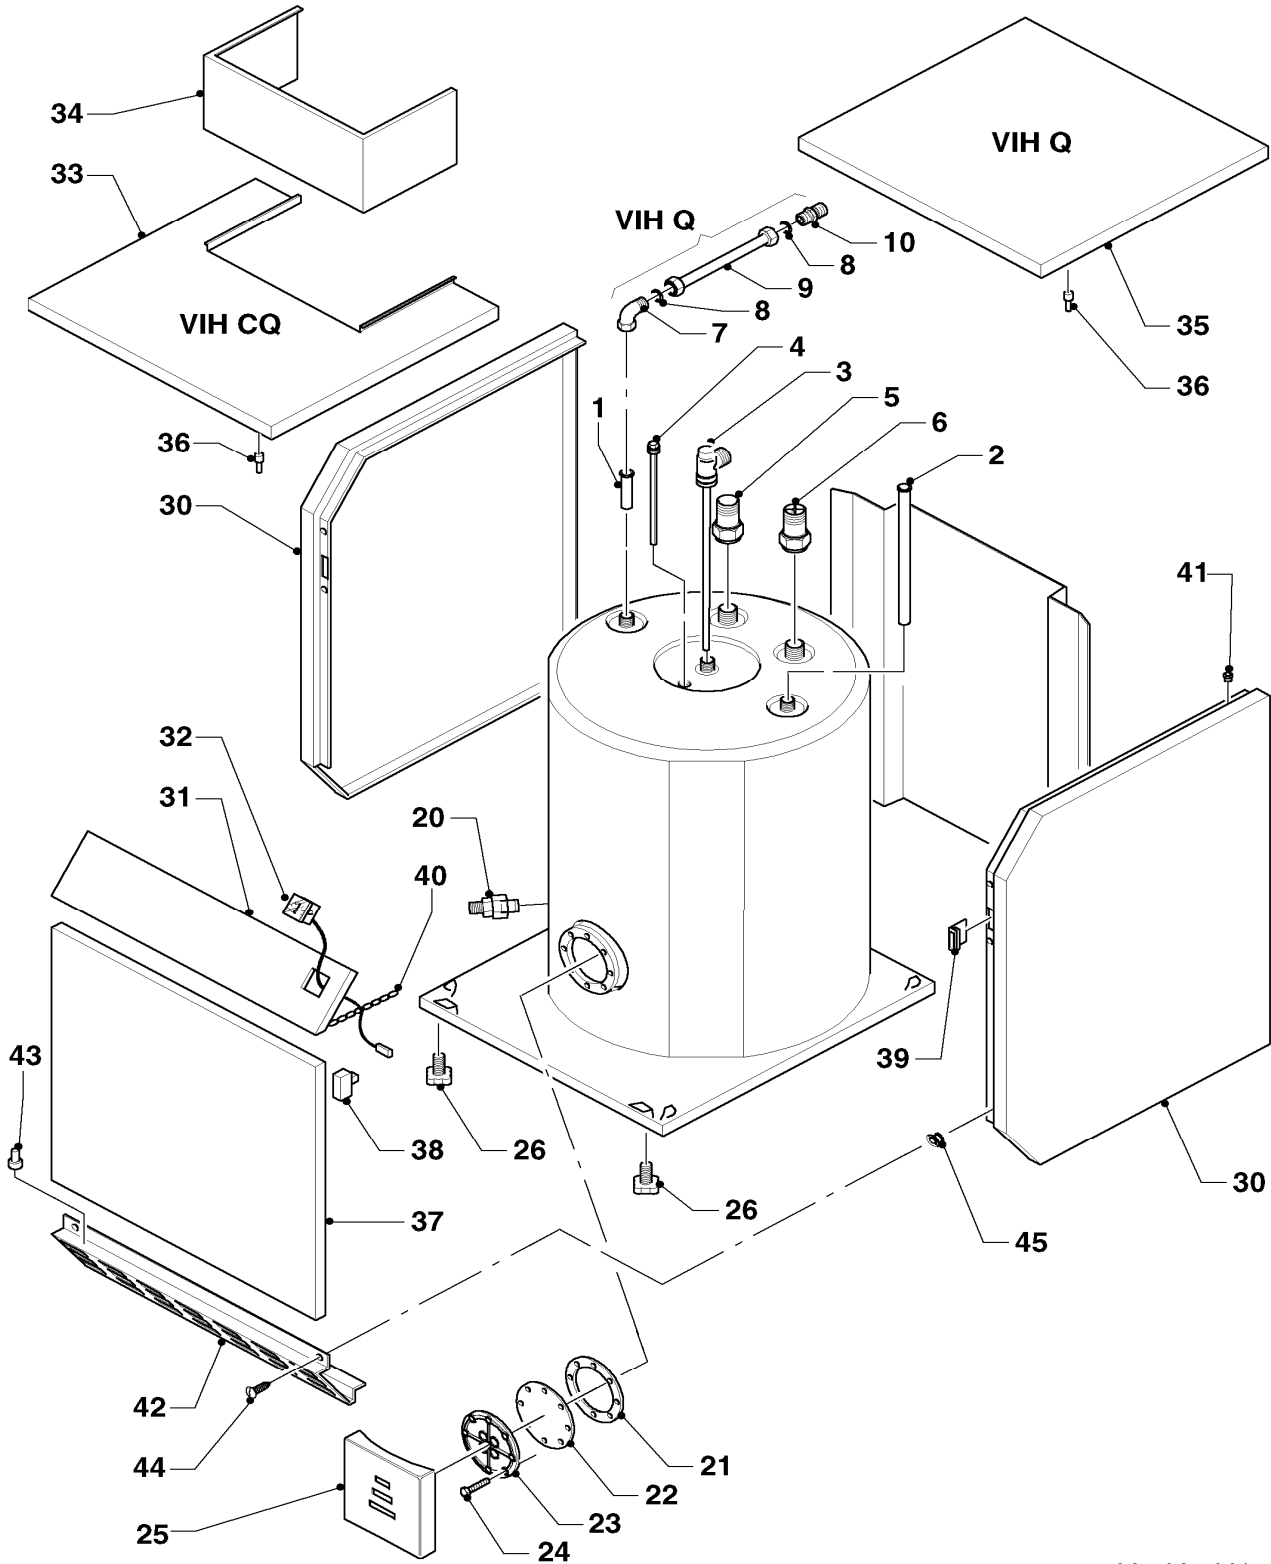

06 - 06 - 039

06 Wärmetauscher

VIH CQ 120, VIH CQ 150


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
01	193104	Rohr (L=95, D=18)	
02	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH CQ 120
02	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH CQ 150
03	163017	Winkel	VIH CQ 120
03	163018	Winkel	VIH CQ 150
04	285859	Schutzanode (G1x26x517)	VIH CQ 120
04	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH CQ 150
05	083644	Reduzierstück (1 - G 3/4)	
06	083645	Reduzierstück (1-G 3/4 Rückflußv.)	mit Rückflussverhinderer
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
20	082229	Entleerungsventil	
21	980936	Flanschdichtung	
22	089317	Dichtflansch	
23	089323	Flansch	
24	116480	Sechskantschraube	
25	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
26	071940	Stellfuß	
30	074783	Seitenwand (lks.=re.)	VIH CQ 120, mit Pos. 39, 41, 45
30	074784	Seitenwand (lks.=re.)	VIH CQ 150, mit Pos. 39, 41, 45
30	092238	Haltewinkel (Verkleidung)	VIH CQ 120, für Seitenteile (nicht dargestellt)
30	092239	Haltewinkel (Verkleidung)	VIH CQ 150, für Seitenteile (nicht dargestellt)
31	077950	Blende	mit Pos. 40
32	101552	Thermometer	VIH CQ 120
32	101554	Thermometer	VIH CQ 150
33	069903	Abdeckblech	mit Pos. 36
33	305847	Deckel VIH CQ geschlossen	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
34	-	-	VIH CQ 120, Blende gehört zum Lieferumfang Zubehör 305840 und ist nicht als Ersatzteil bestellbar
34	-	-	VIH CQ 150, Blende gehört zum Lieferumfang Zubehör 305842 und ist nicht als Ersatzteil bestellbar
35	-	-	Position entfällt
36	225716	Rastbolzen	
37	031607	Vorderteil	VIH CQ 120, mit Pos. 38
37	031608	Vorderteil	VIH CQ 150, mit Pos. 38
38	088719	Verschluss	
39	088720	Verschluss	
40	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
41	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
42	299514	Sockelblech	mit Pos. 43
43	132908	Bolzen	
44	235740	Blechschrabe ISO 7049	
45	114616	Spreizmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH CQ 120, VIH CQ 150

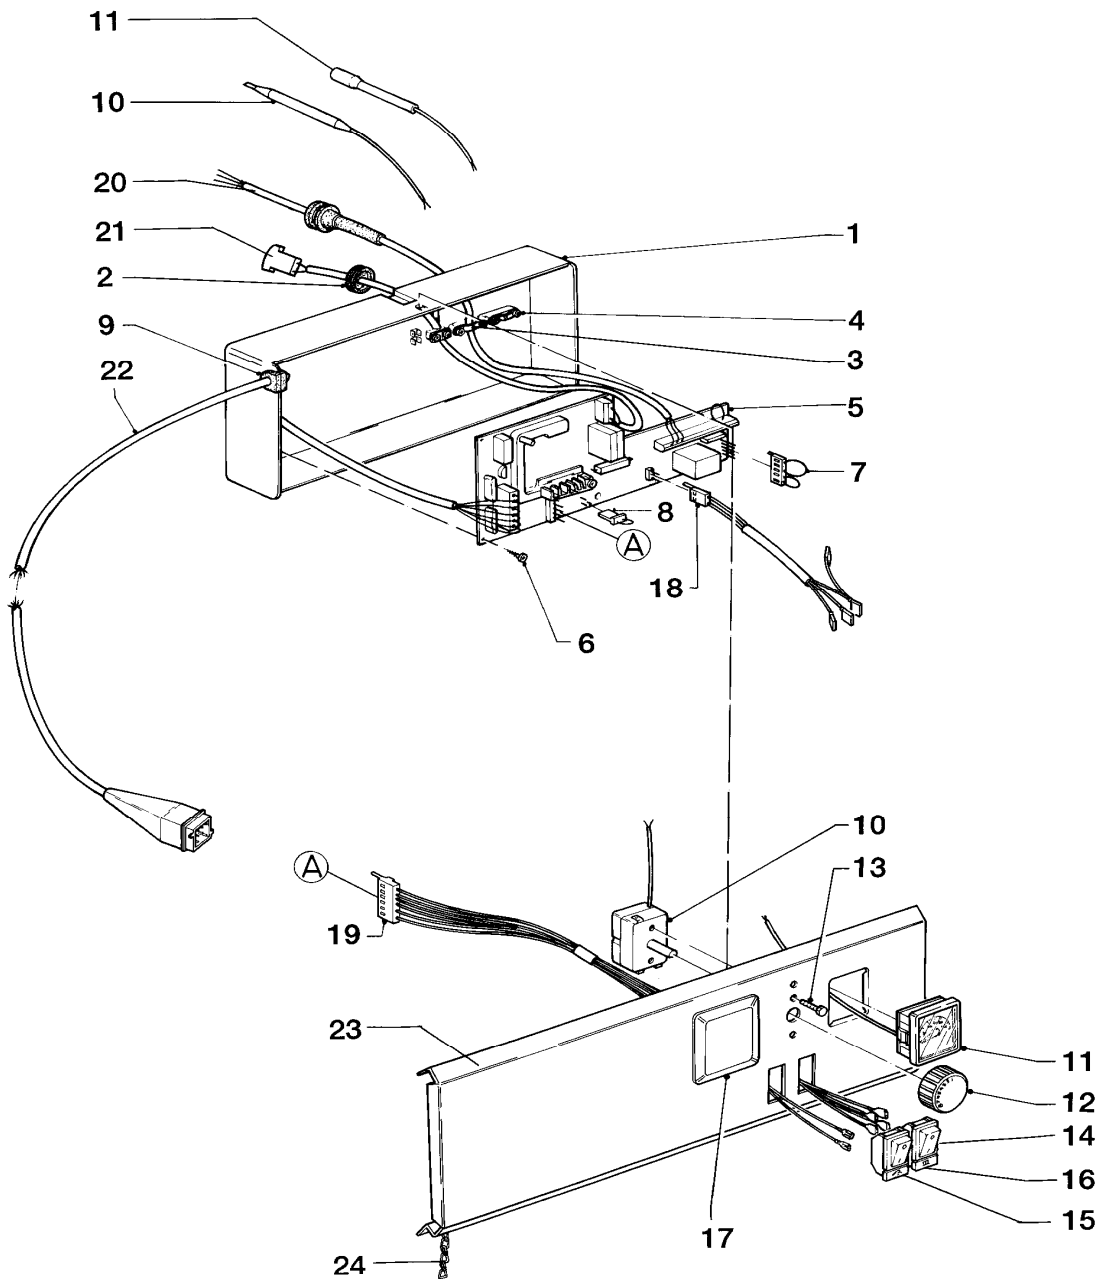

06 - 12 - 005


12 Schaltkasten

VIH CQ 120, VIH CQ 150

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121309	Schaltkasten	mit Pos. 02-23
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	121309	Schaltkasten	mit Pos. 01-22
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

Warmwasserspeicher

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2

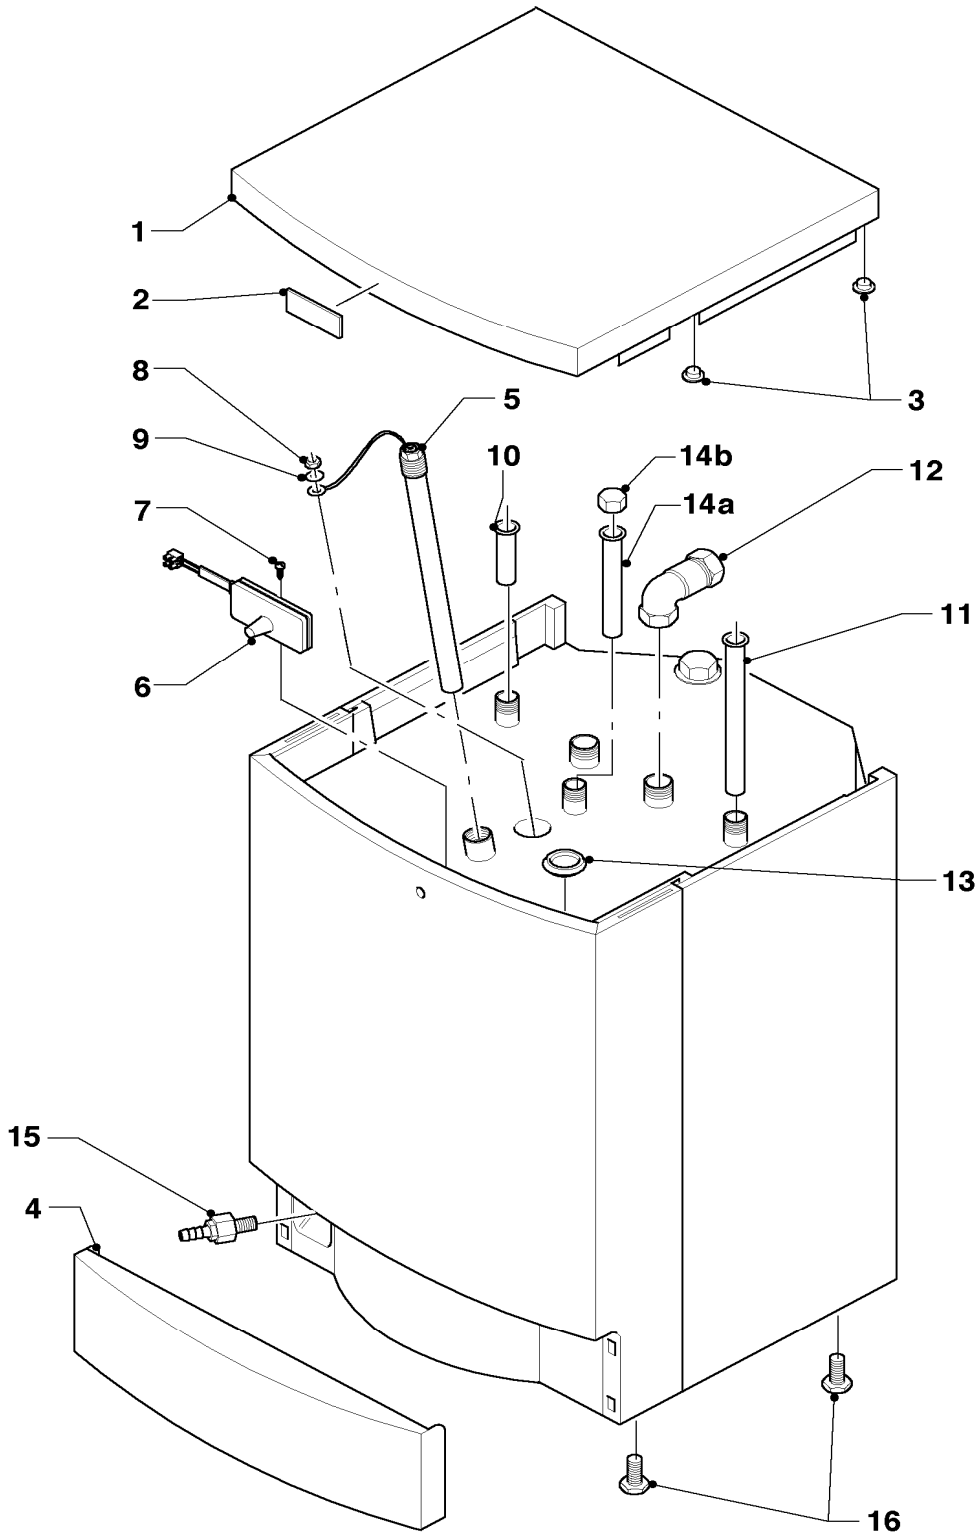

06-06 - 049

Warmwasserspeicher

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2









Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-049	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Befestigung an VIH CQ oder Wandmontage (nicht dargestellt)
01	297932	Mantelblech (oben)	mit Pos. 03
02	118096	Firmenschild (alle Typen)	
03	289778	Abstandshalter, Set a 4 St.	
04	299519	Sockelblech	
05	295846	Schutzanode (G1, L=487)	VIH CQ 120/2
05	295847	Schutzanode (G1, L=612)	VIH CQ 150/2
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	295301	Gehäuse (Anodentester)	mit Pos. 07
07	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
08	114892	Sechskantmutter	
09	191407	Scheibe	
10	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
11	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH CQ 120/2, Kaltwasser
11	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH CQ 150/2, Kaltwasser
12	163035	Winkel (mit Rückflußverhinderer)	
13	204039	Verschluss-Kappe VIH	
14a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH CQ 120/2, Zirkulation
14a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH CQ 150/2, Zirkulation
14b	147399	Kappe	
15	082205	Entleerungsventil	
16	071931	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH H 150/2

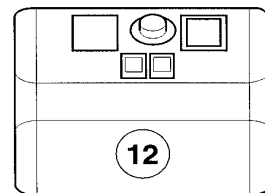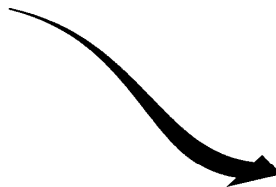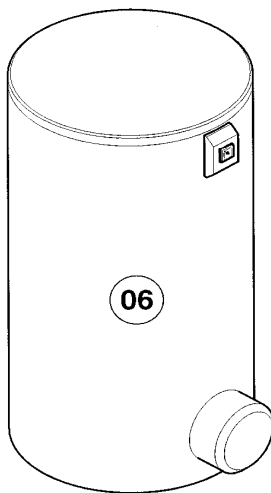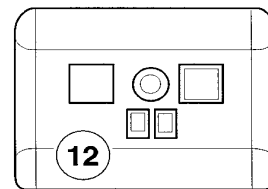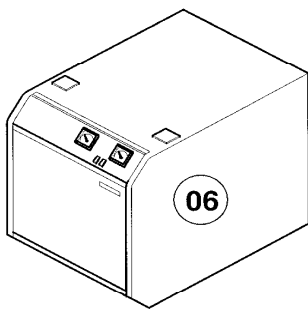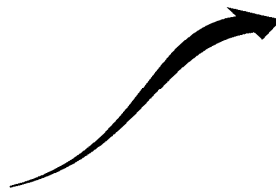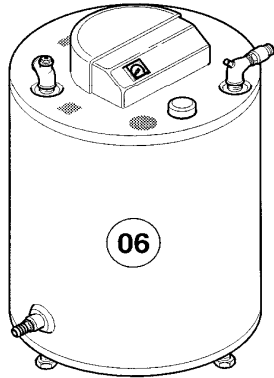

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH H 150/2

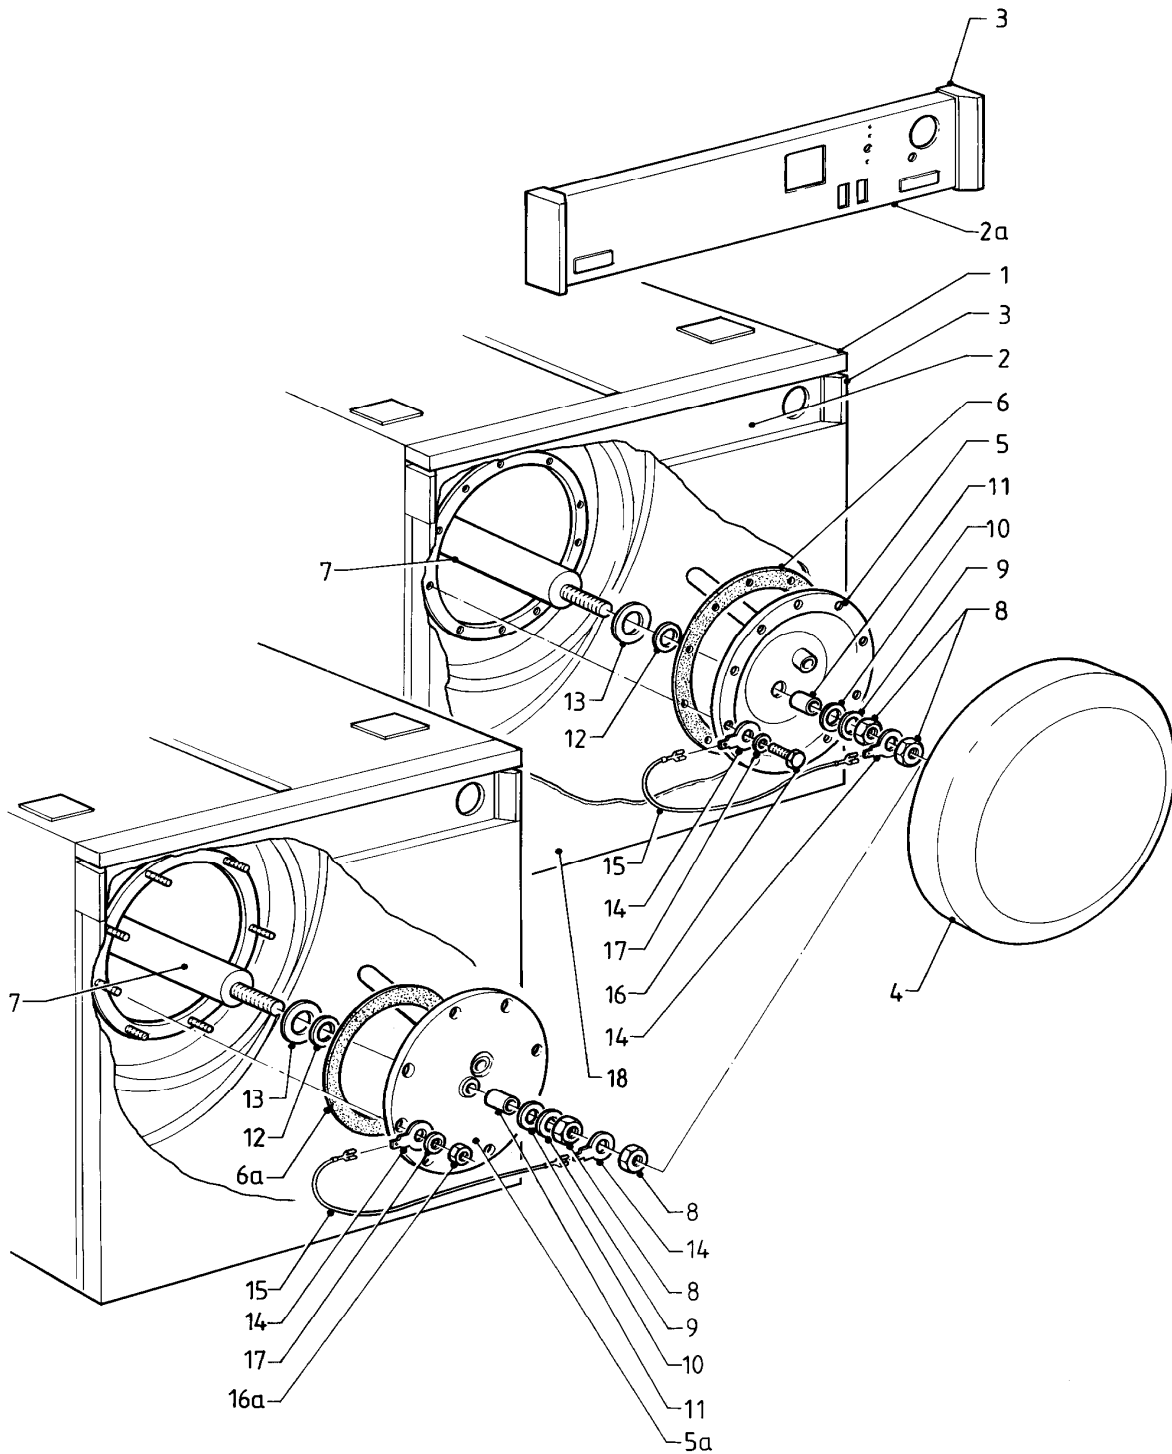

06 - 06 - 025


06 Wärmetauscher

VIH H 150/2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-025	
01	075538	Blende	
02	-	-	075488 ist nicht mehr lieferbar
02a	075489	Blende	mit Pos. 03
03	203849	Kappe, seidl.	
04	178422	Isolierkappe	
05	089320	Flansch	
05a	-	-	Flansch ist nicht mehr lieferbar
06	980895	Flanschdichtung	
06a	-	-	980958 ist nicht mehr lieferbar
07	295837	Schutzanode (L= 500 mm)	
08	114892	Sechskantmutter	
09	070027	Scheibe	
10	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	mit Pos. 11 -15
11	-	-	siehe Position 10
12	-	-	siehe Position 10
13	-	-	siehe Position 10
14	-	-	siehe Position 10
15	-	-	siehe Position 10
16	116468	Sechskantschraube	
16a	080182	Sechskantmutter	
17	490049	Scheibe	
18	070230	Vorderteil	

12 Schaltkasten

VIH H 150/2

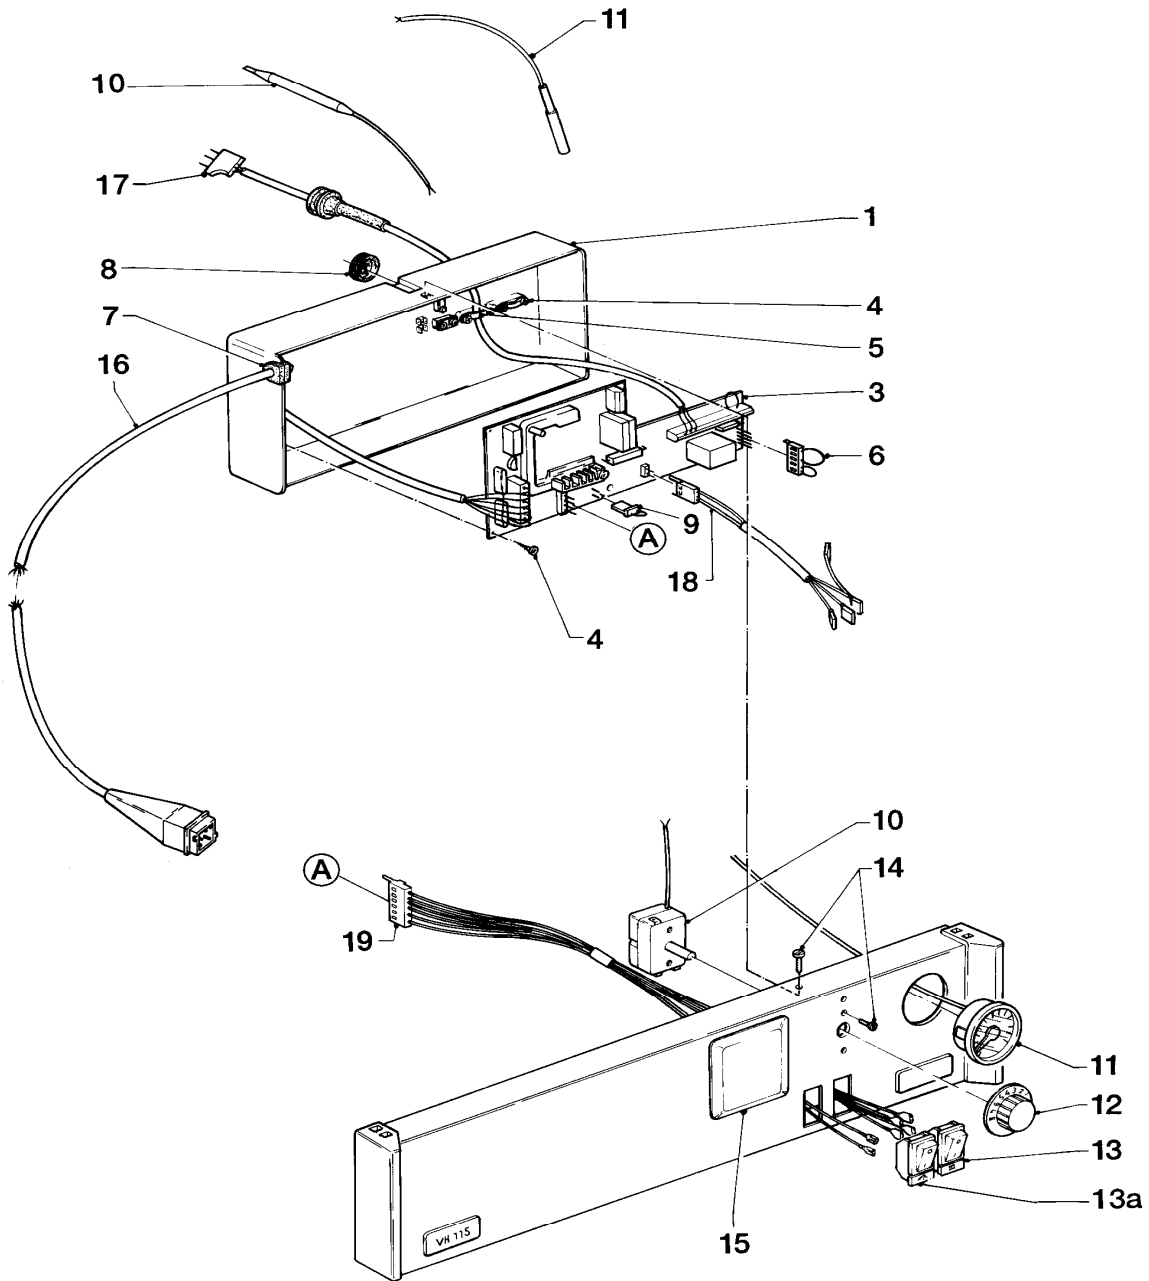

06 - 12 - 002









12 Schaltkasten

VIH H 150/2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschrabe	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	-	-	nicht mehr lieferbar
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
16	089403	Verbindungsleitung	
17	089401	Verbindungsleitung	
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	

Baugruppenübersicht


VIH H 150/3, VIH H 200/3

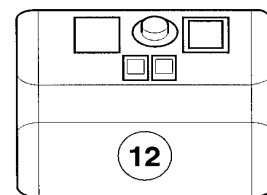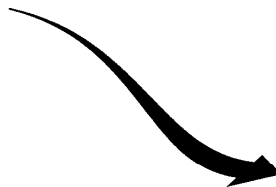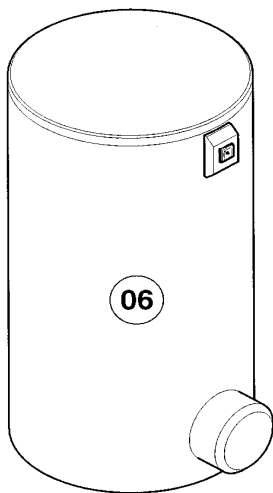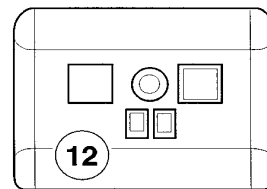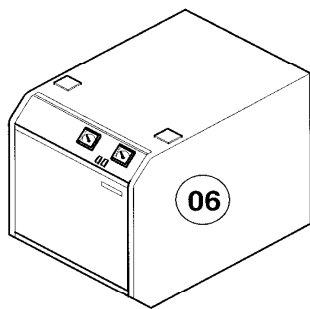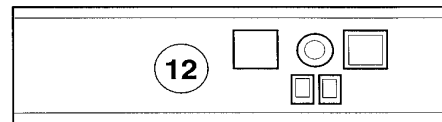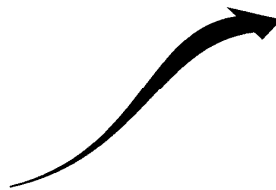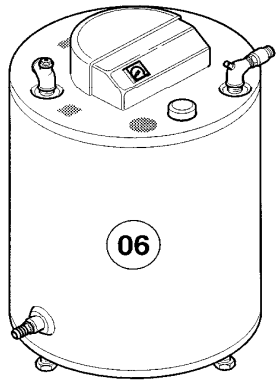

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH H 150/3, VIH H 200/3

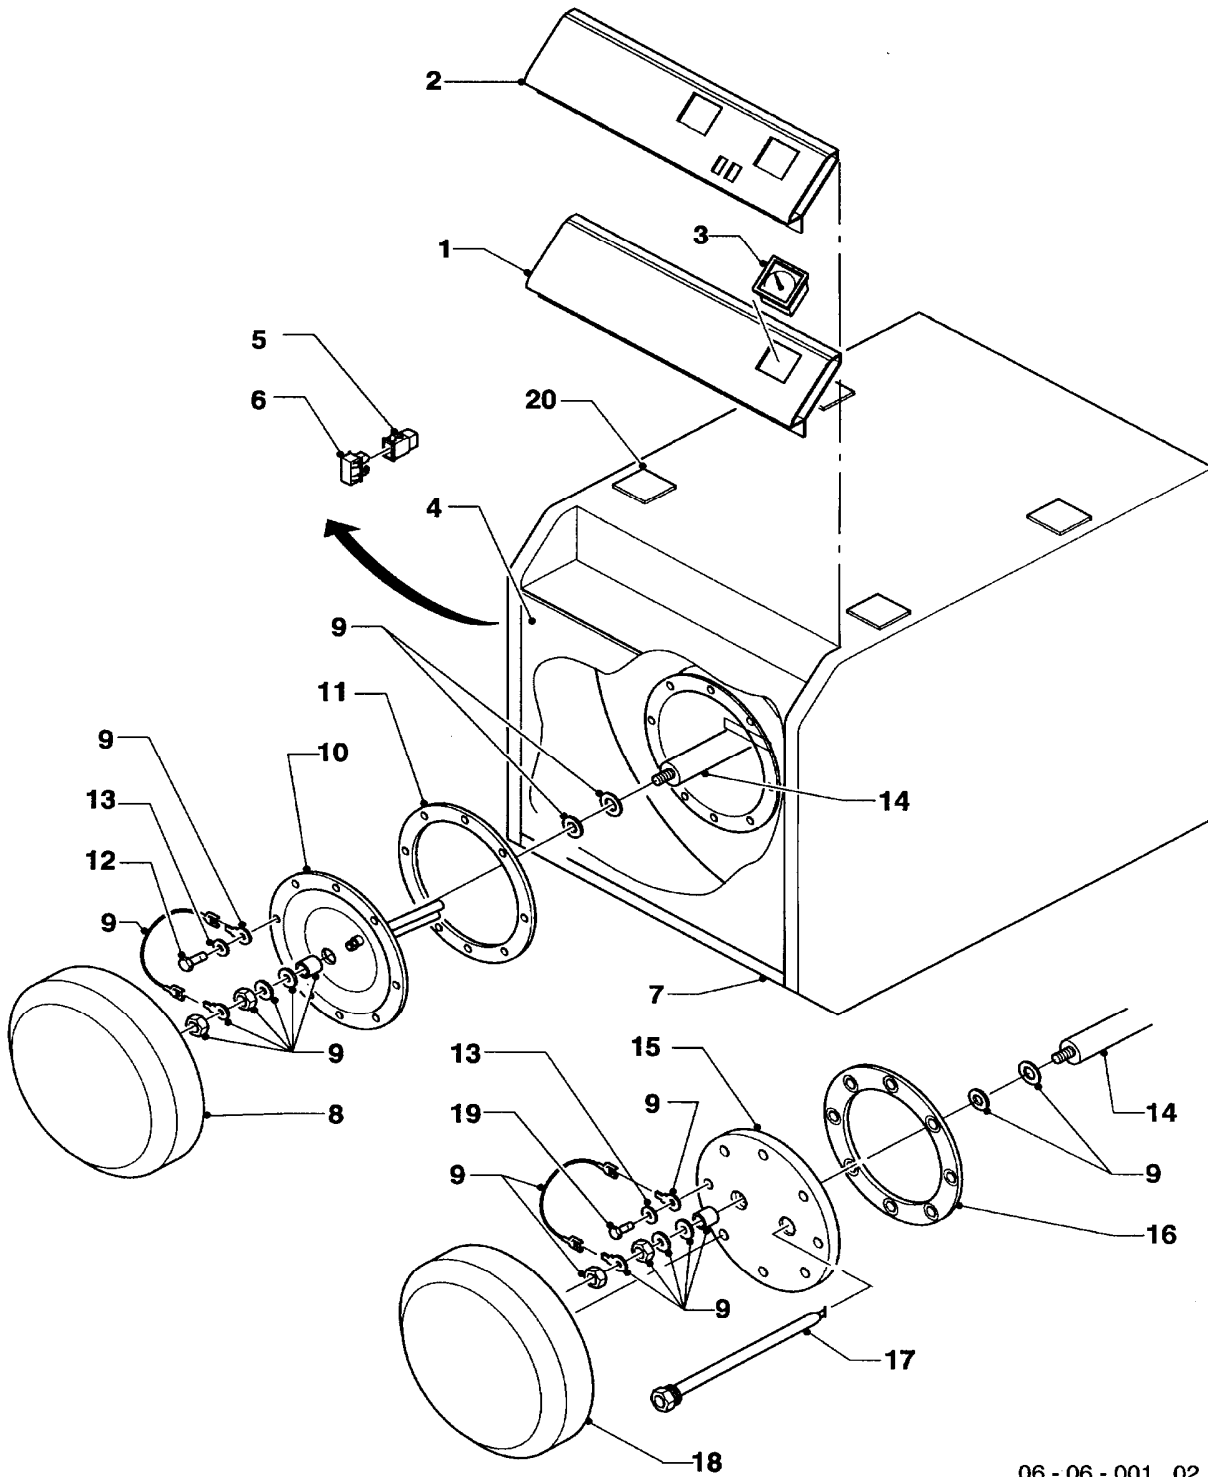

06 - 06 - 001 . 02

06 Wärmetauscher

VIH H 150/3, VIH H 200/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-001	
01	075351	Blende	
02	075349	Blende	
03	101554	Thermometer	
04	070261	Vorderteil	
05	088719	Verschluss	
06	088720	Verschluss	
07	289428	Sockelblech	
08	178422	Isolierkappe	
09	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
10	089320	Flansch	
11	980895	Flanschdichtung	
12	116468	Sechskantschraube	
13	490049	Scheibe	
14	295837	Schutzanode (L= 500 mm)	
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	088660	Beipack (Stellplatten)	Set mit 4 Stellplatten

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH H 150/3, VIH H 200/3

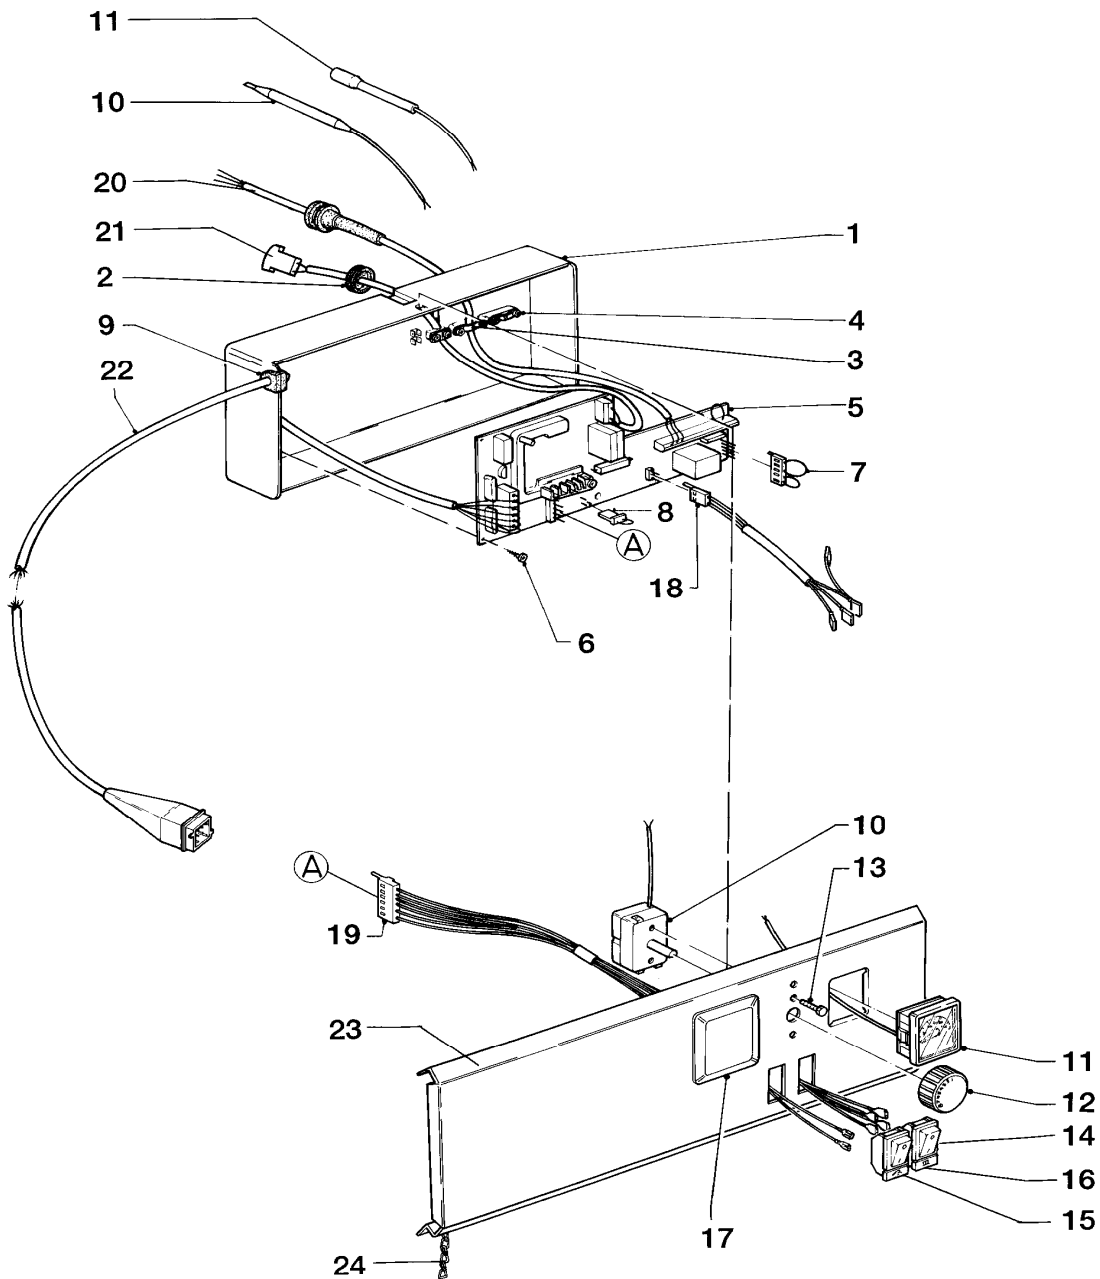

06 - 12 - 005

12 Schaltkasten

VIH H 150/3, VIH H 200/3








Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschaube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschaube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

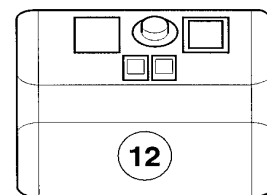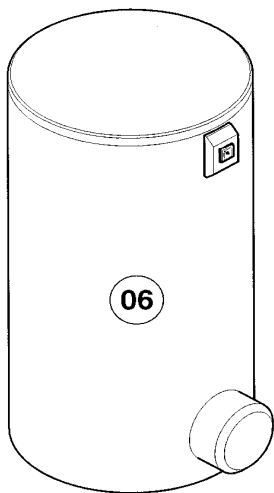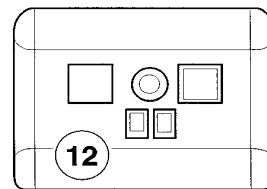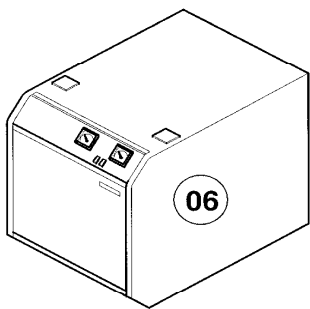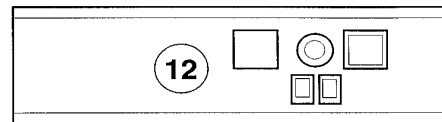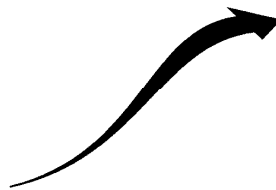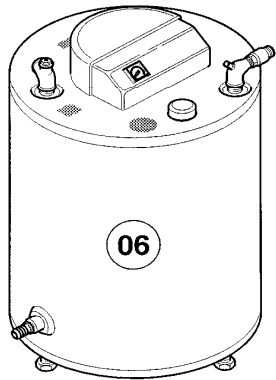

06 - 00 - 001

06 Warmwasserspeicher

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

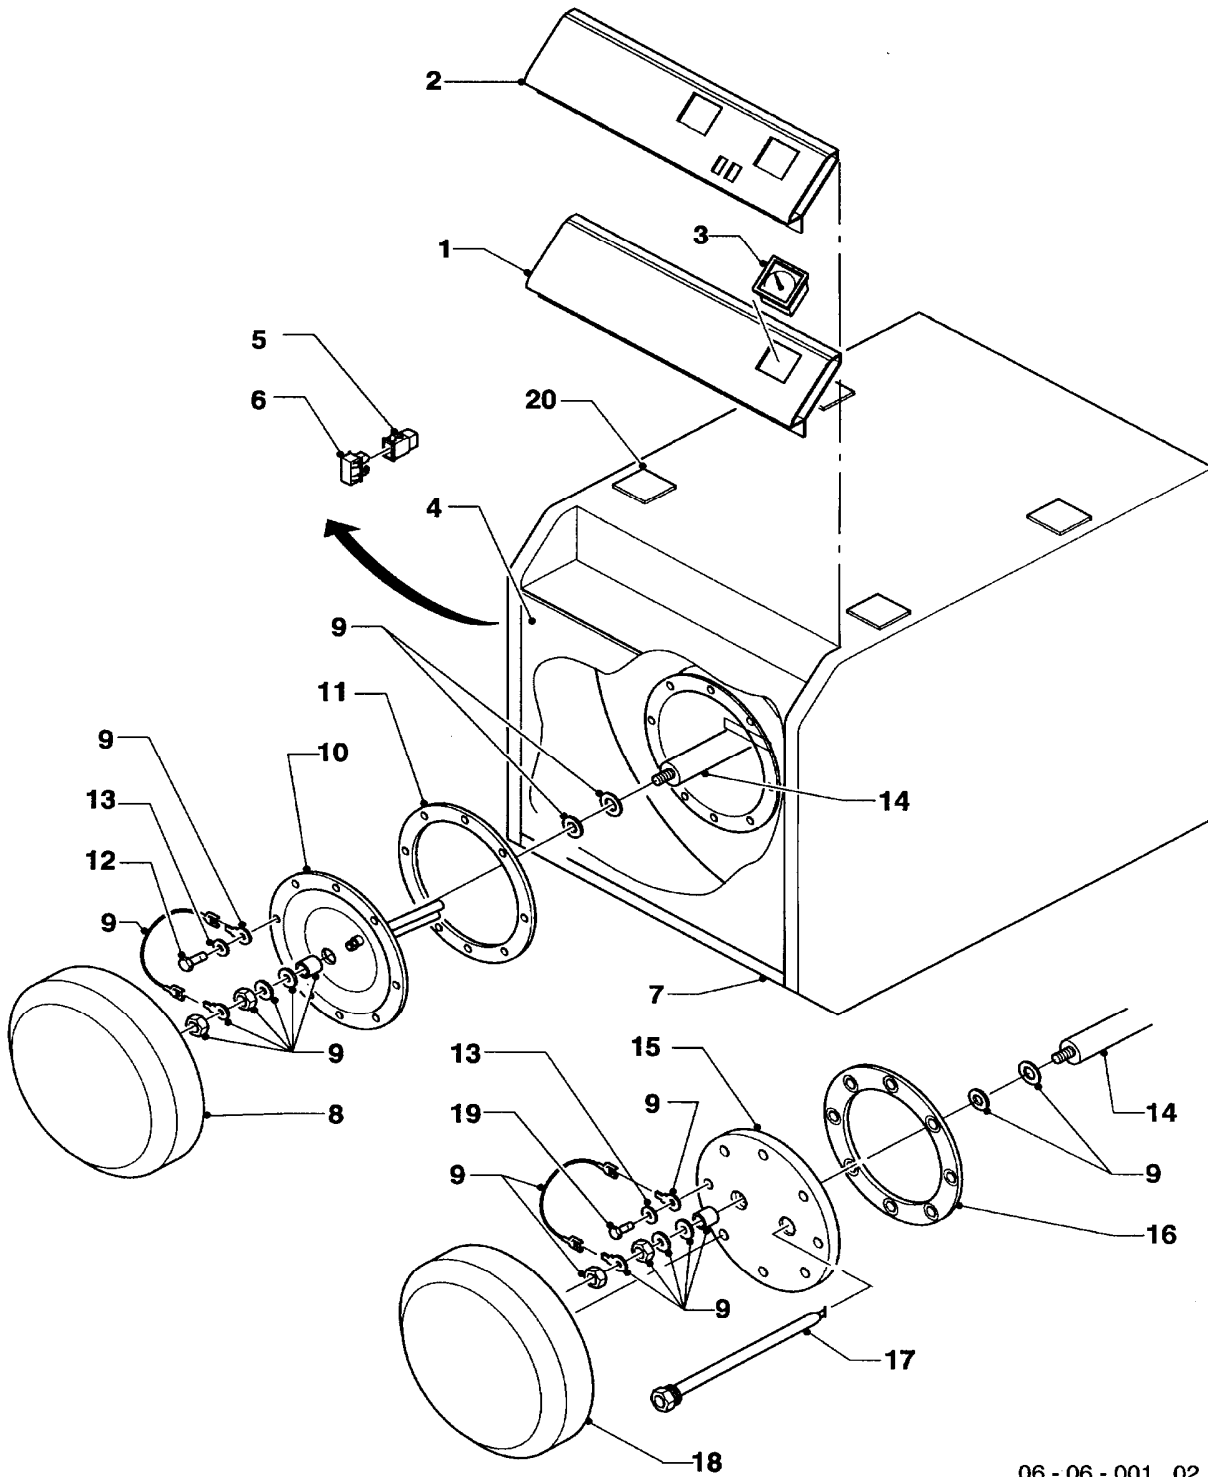

06 - 06 - 001 . 02


06 Warmwasserspeicher

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-001	
01	075351	Blende	
02	075349	Blende	
03	101554	Thermometer	
04	070261	Vorderteil	
05	088719	Verschluss	
06	088720	Verschluss	
07	289428	Sockelblech	
08	-	-	Position entfällt
09	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	490049	Scheibe	
14	295837	Schutzanode (L= 500 mm)	
15	088108	Flansch-Set	mit Pos. 09, 16, 18
16	981038	Flanschdichtungssatz	mit Distanzscheiben
17	060629	Fühlerrohr	
18	178472	Isolierkappe	
19	116480	Sechskantschraube	
20	088660	Beipack (Stellplatten)	Set mit 4 Stellplatten

12 Schaltkasten

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

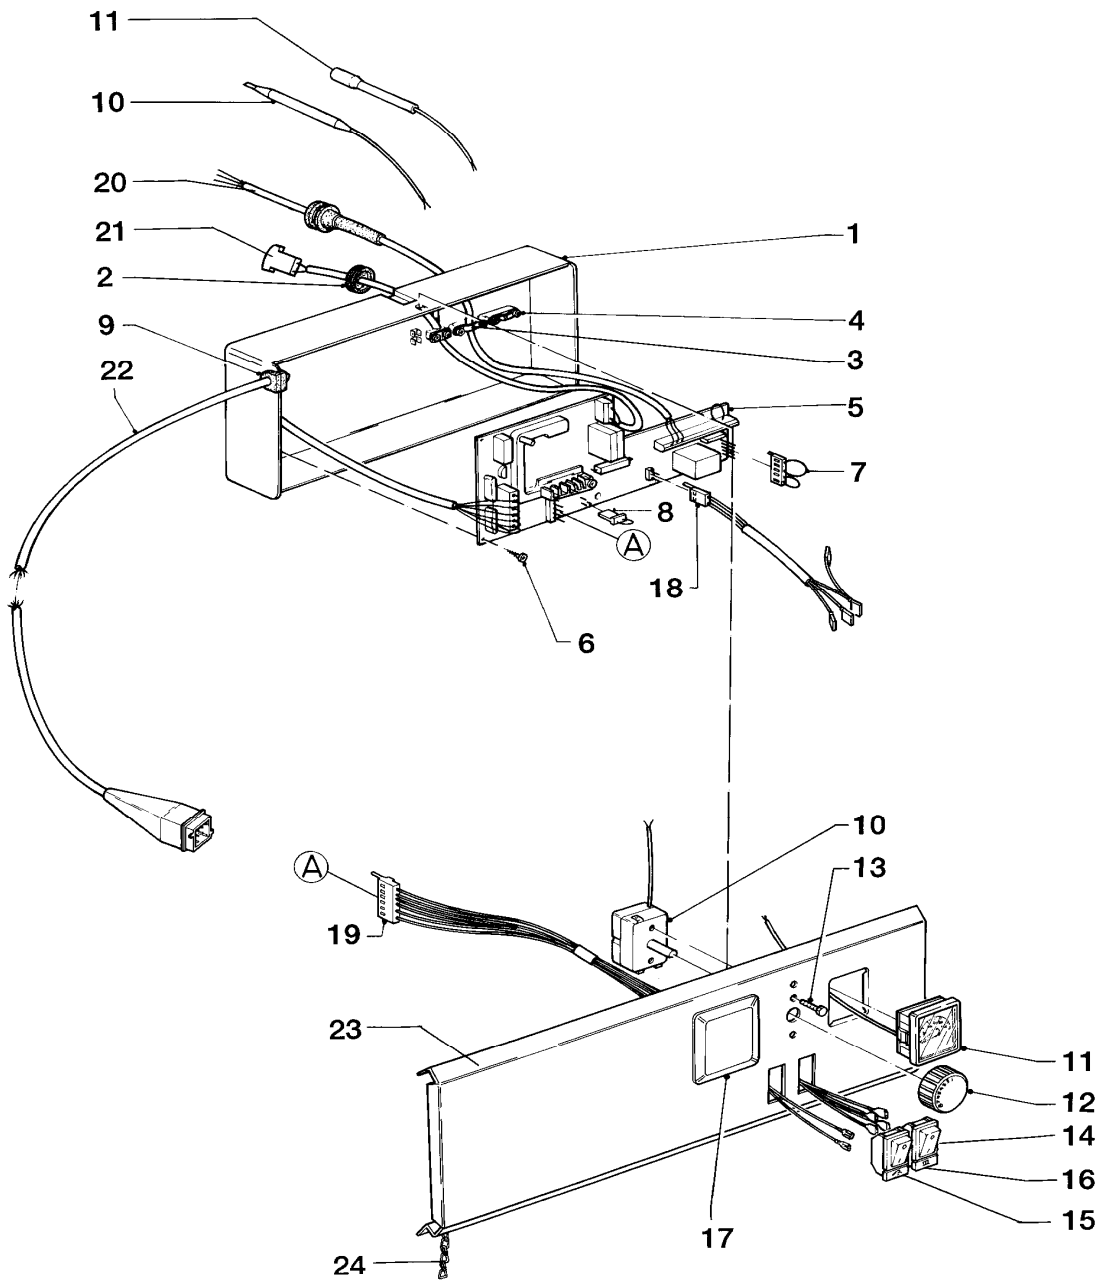

06 - 12 - 005

12 Schaltkasten

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4

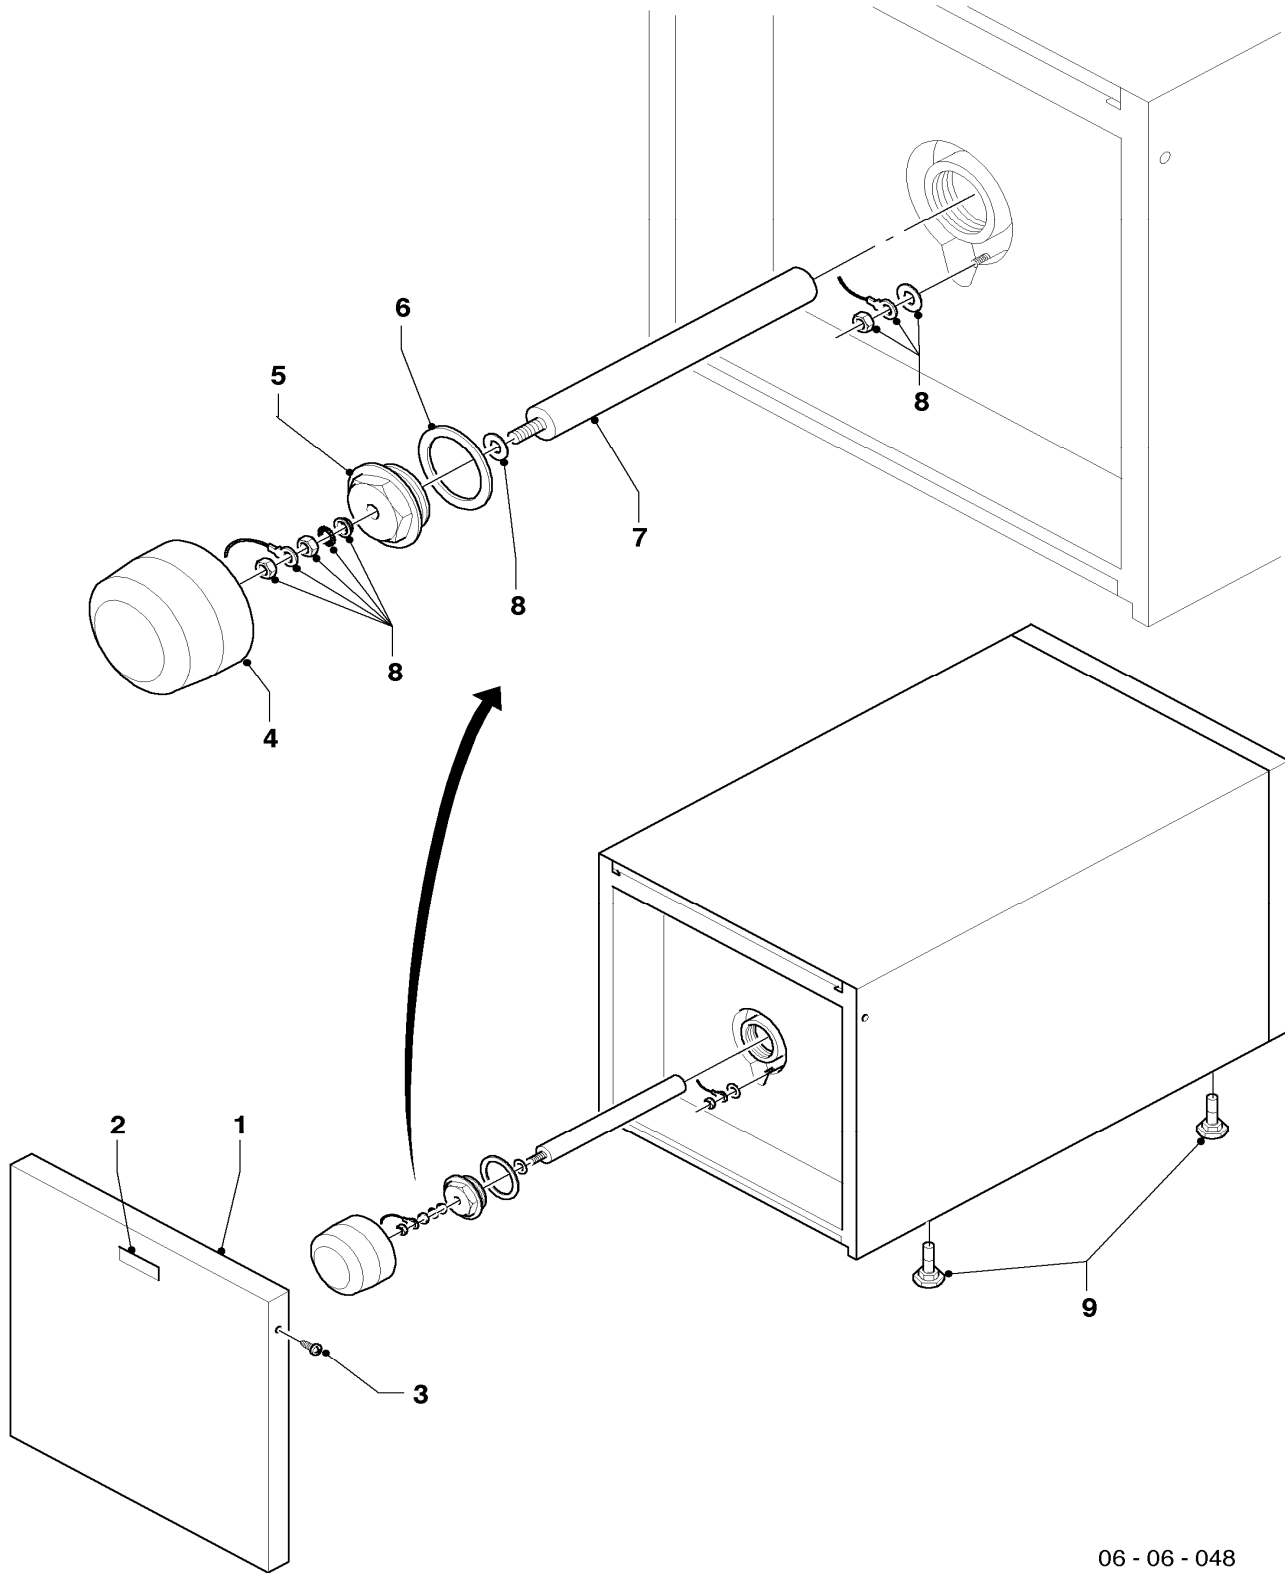

06 - 06 - 048

Warmwasserspeicher

VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4







Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-048	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Wandmontage (nicht dargestellt)
01	078346	Frontblech	mit Pos. 02-03
02	118096	Firmenschild (alle Typen)	
03	235762	Blechschrabe	
04	076640	Isolierung (Flansch)	
05	109935	Stopfen	mit Pos. 06
06	981342	Rechteckdichtring (Stopfen Rev.-Öffnung)	
07	295836	Schutzanode (L= 340 mm)	VIH H 120/4, incl. aller notwendigen Dichtungen
07	295837	Schutzanode (L= 500 mm)	VIH H 150/4, incl. aller notwendigen Dichtungen, Schutzanode von 500 mm auf 380 mm kürzen!
07	295837	Schutzanode (L= 500 mm)	VIH H 200/4, incl. aller notwendigen Dichtungen
07	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
08	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
09	459886	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

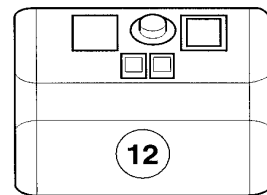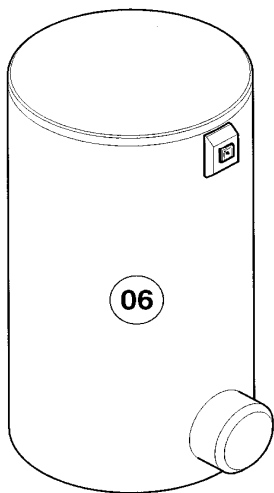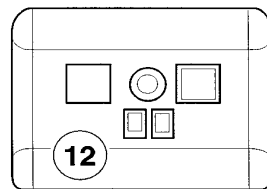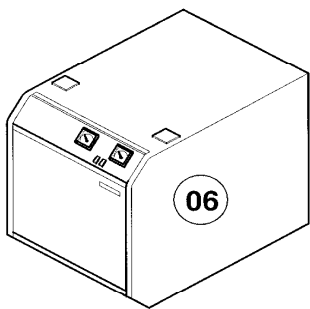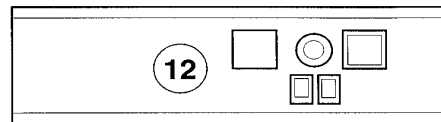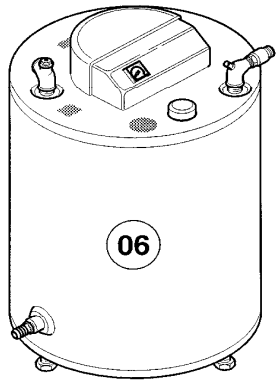

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

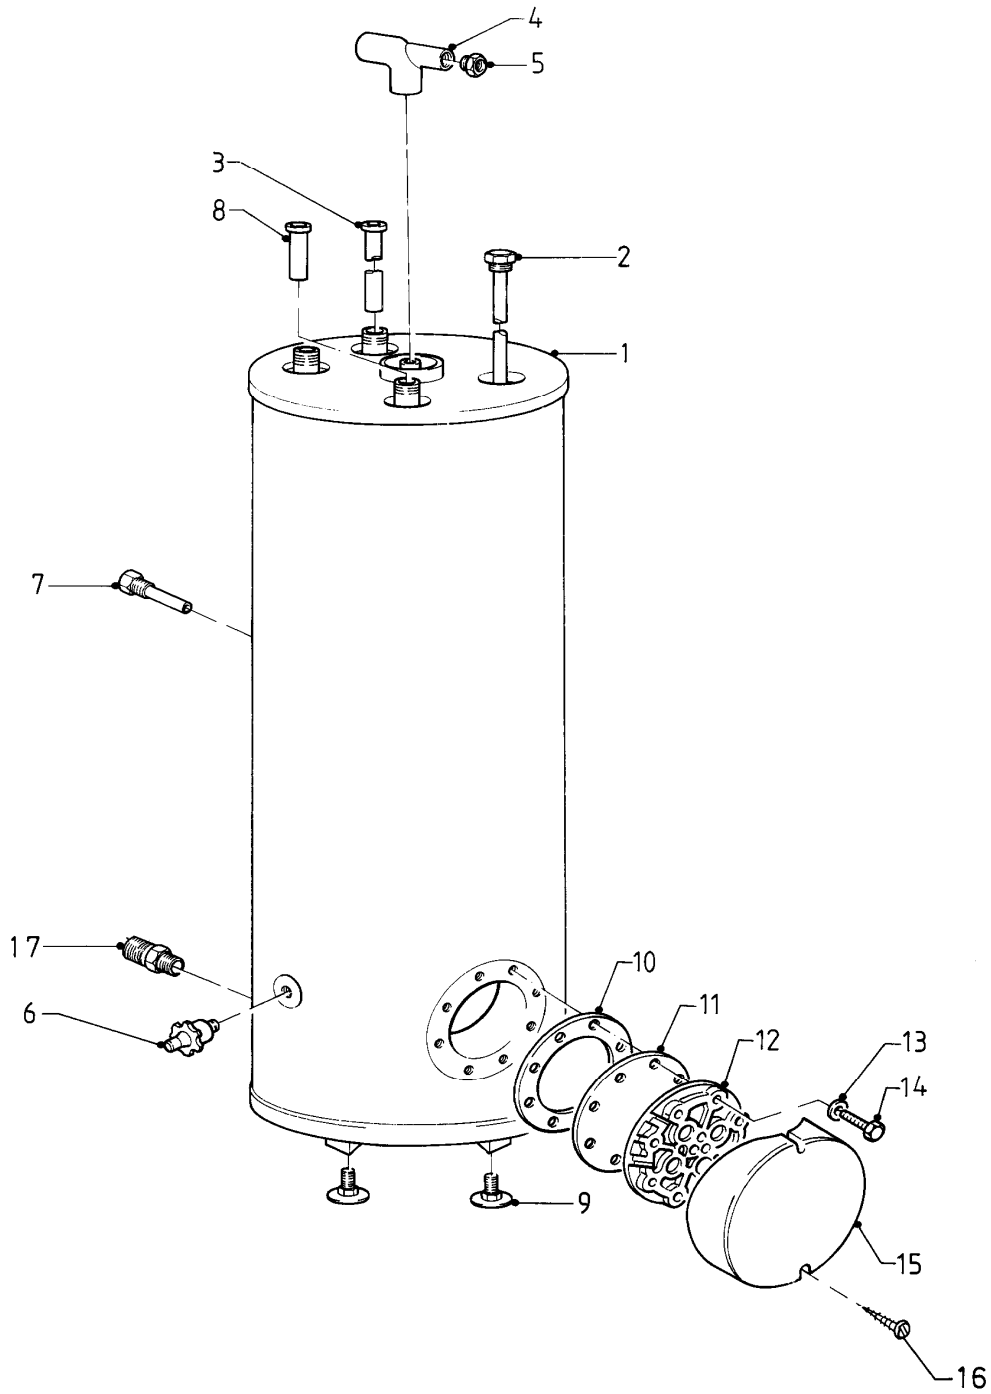

06 - 06 - 021

06 Wärmetauscher

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-021	
01	-	-	Deckel ist nicht mehr lieferbar
02	285866	Schutzanode (G3/4x22x682, SW24)	VIH 130/3
02	285867	Schutzanode (G3/4x22x772, SW24)	VIH 160/3
02	285868	Schutzanode (G3/4x22x862, SW24)	VIH 190/3
03	192993	Rohr	VIH 130/3
03	192994	Rohr	VIH 160/3
03	-	-	VIH 190/3, 192995 ist nicht mehr lieferbar
04	163002	Winkel	
05	177507	Entlüftungsventil	
06	082205	Entleerungsventil	
07	060516	Fühlerrohr	
08	192993	Rohr	VIH 130/3
08	192994	Rohr	VIH 160/3
08	-	-	VIH 190/3, 192995 ist nicht mehr lieferbar
09	071931	Stellfuß	
10	980936	Flanschdichtung	
11	089317	Dichtflansch	
12	089323	Flansch	
13	284049	Scheibe	
14	116480	Sechskantschraube	
15	203841	Abdeckkappe	
15	076228	Isolierkappe	
16	130005	Blehschraube (5 St.)	
17	492459	Doppelnippel	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

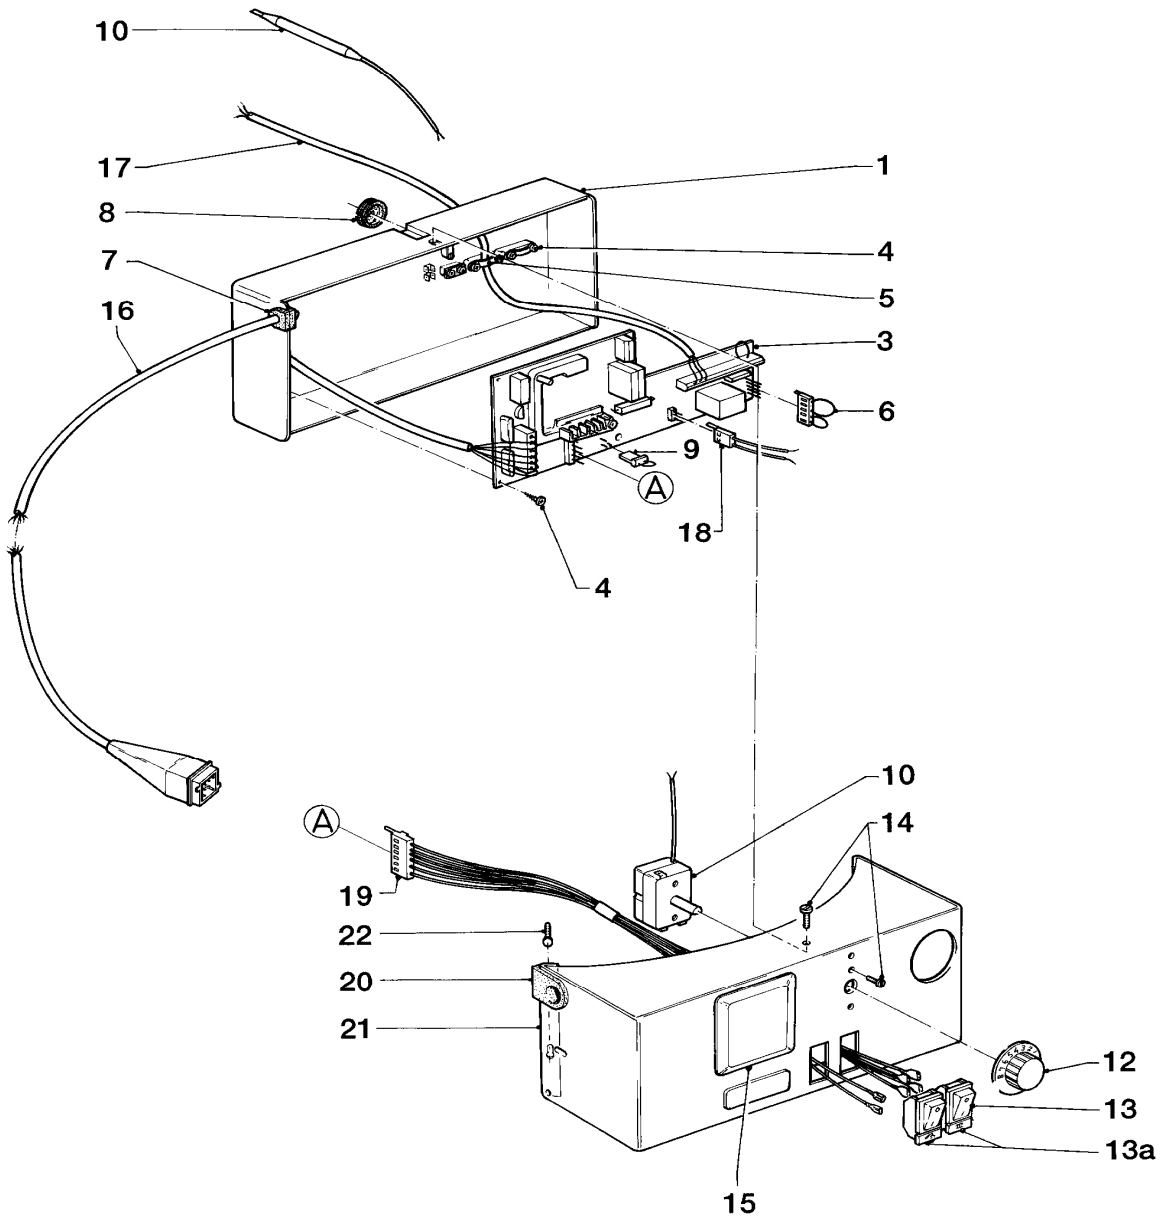

06 - 12 - 007

12 Schaltkasten

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3









Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-007	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	-	-	nicht mehr lieferbar
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	zum Kessel
16	089583	Verbindungsleitung	zum VC
17	089401	Verbindungsleitung	
18	250762	Kabelbaum	
19	256005	Kabelbaum	
20	201829	Kabeldurchführung	
21	-	-	075331 ist nicht mehr lieferbar
22	105754	Zylinderschraube	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH 150/4, VIH 200/4

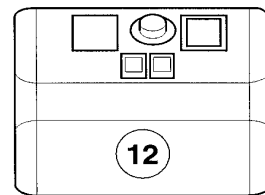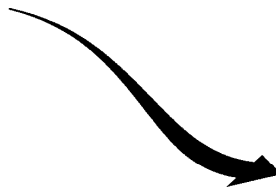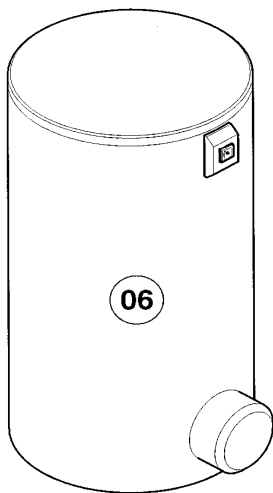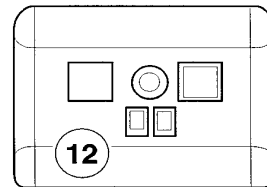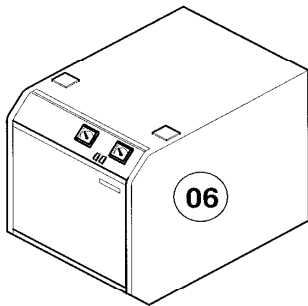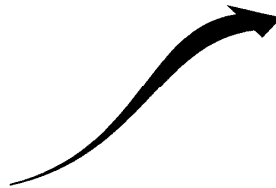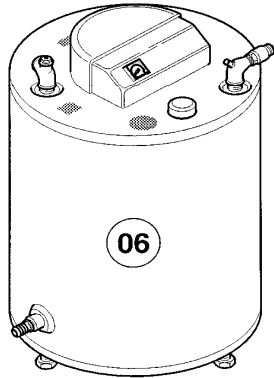

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 150/4, VIH 200/4

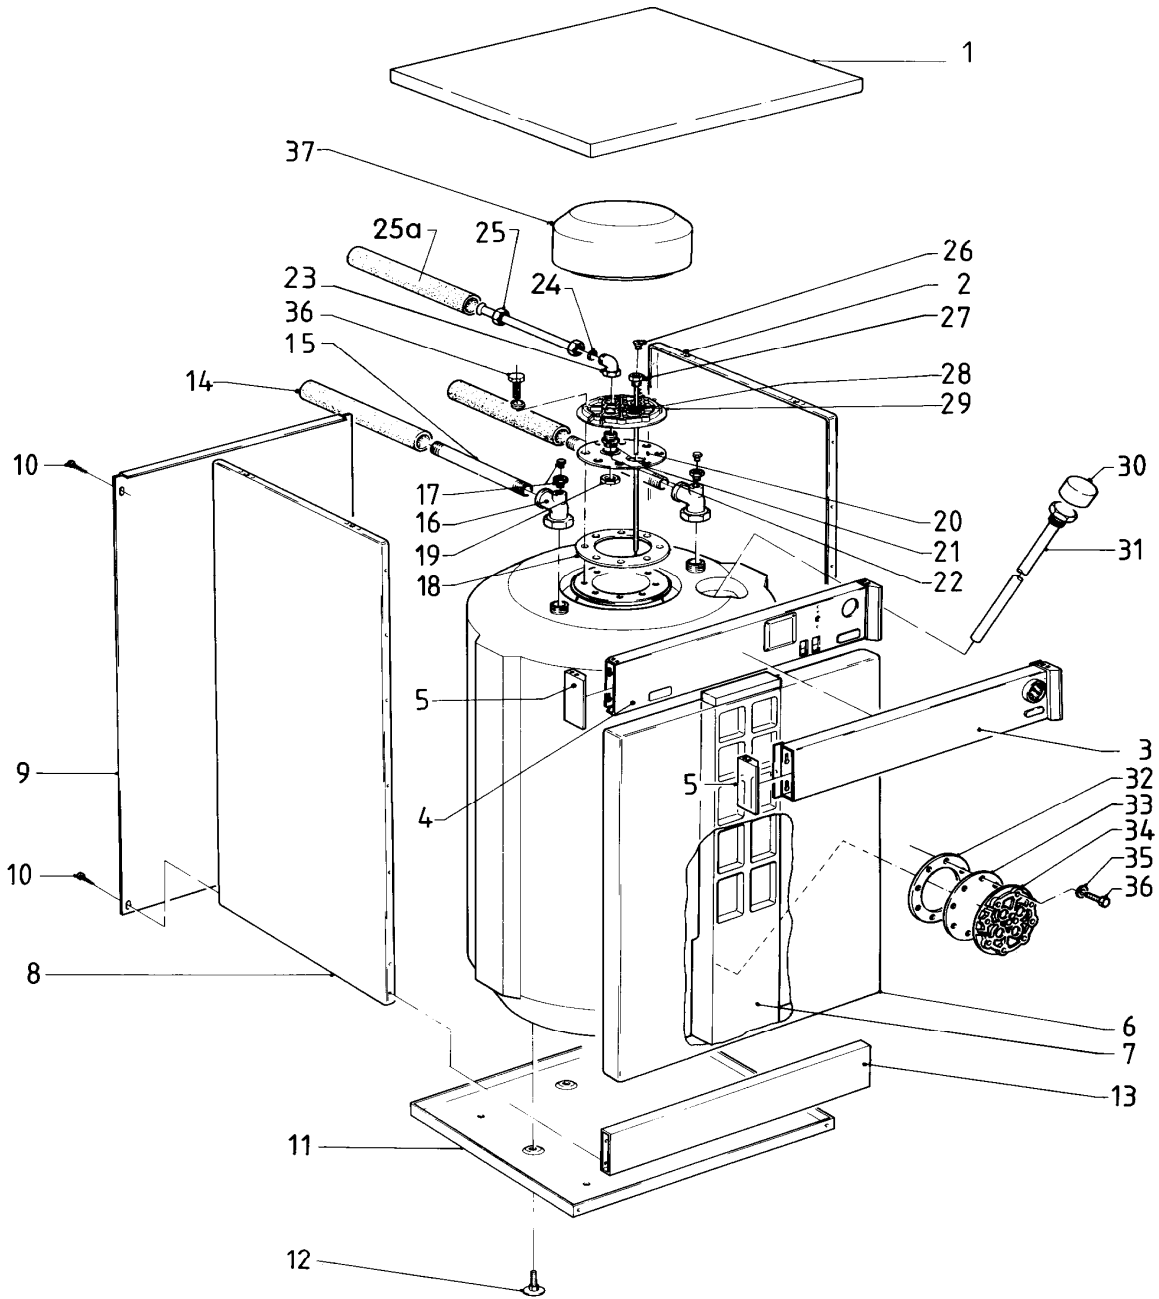

06 - 06 - 028

06 Wärmetauscher

VIH 150/4, VIH 200/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-028	
00	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH 150/4, nicht dargestellt, Kaltwassereingang
00	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH 200/4, nicht dargestellt, Kaltwassereingang
01	070882	Abdeckblech	
02	-	-	VIH 150/4, 079938 ist nicht mehr lieferbar
02	-	-	VIH 200/4, 079939 ist nicht mehr lieferbar
03	-	-	075488 ist nicht mehr lieferbar
04	075489	Blende	
05	203849	Kappe, seidl.	
06	070213	Vorderteil	VIH 150/4
06	070214	Vorderteil	VIH 200/4
07	-	-	Isolierung ist nicht mehr lieferbar
08	-	-	VIH 150/4, 079936 ist nicht mehr lieferbar
08	-	-	VIH 200/4, 079937 ist nicht mehr lieferbar
09	079743	Rückwand	VIH 150/4
09	079744	Rückwand	VIH 200/4
10	235740	Blechschrabe ISO 7049	
11	076927	Bodenblech	
12	459886	Stellfuß	
13	-	-	nicht mehr lieferbar
14	076226	Isolierung	
15	492122	Rohrdoppelnippel	
16	163002	Winkel	
17	177507	Entlüftungsventil	
18	981038	Flanschdichtungssatz	
19	114898	Kontermutter	
20	089326	Flansch	
21	083355	Muffe	
22	982444	O-Ring	
23	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
24	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
25	083885	Rohr	
25a	076227	Isolierung	
26	183563	Fühlersicherung	
27	060627	Fühlerrohr	
28	083354	Muffe	
29	-	-	082446 ist nicht mehr lieferbar
30	204097	Isolierkappe	
31	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH 150/4
31	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH 200/4
32	980936	Flanschdichtung	
33	089317	Dichtflansch	
34	089323	Flansch	
35	284049	Scheibe	
36	116480	Sechskantschraube	
37	204078	Isolierkappe	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 150/4, VIH 200/4

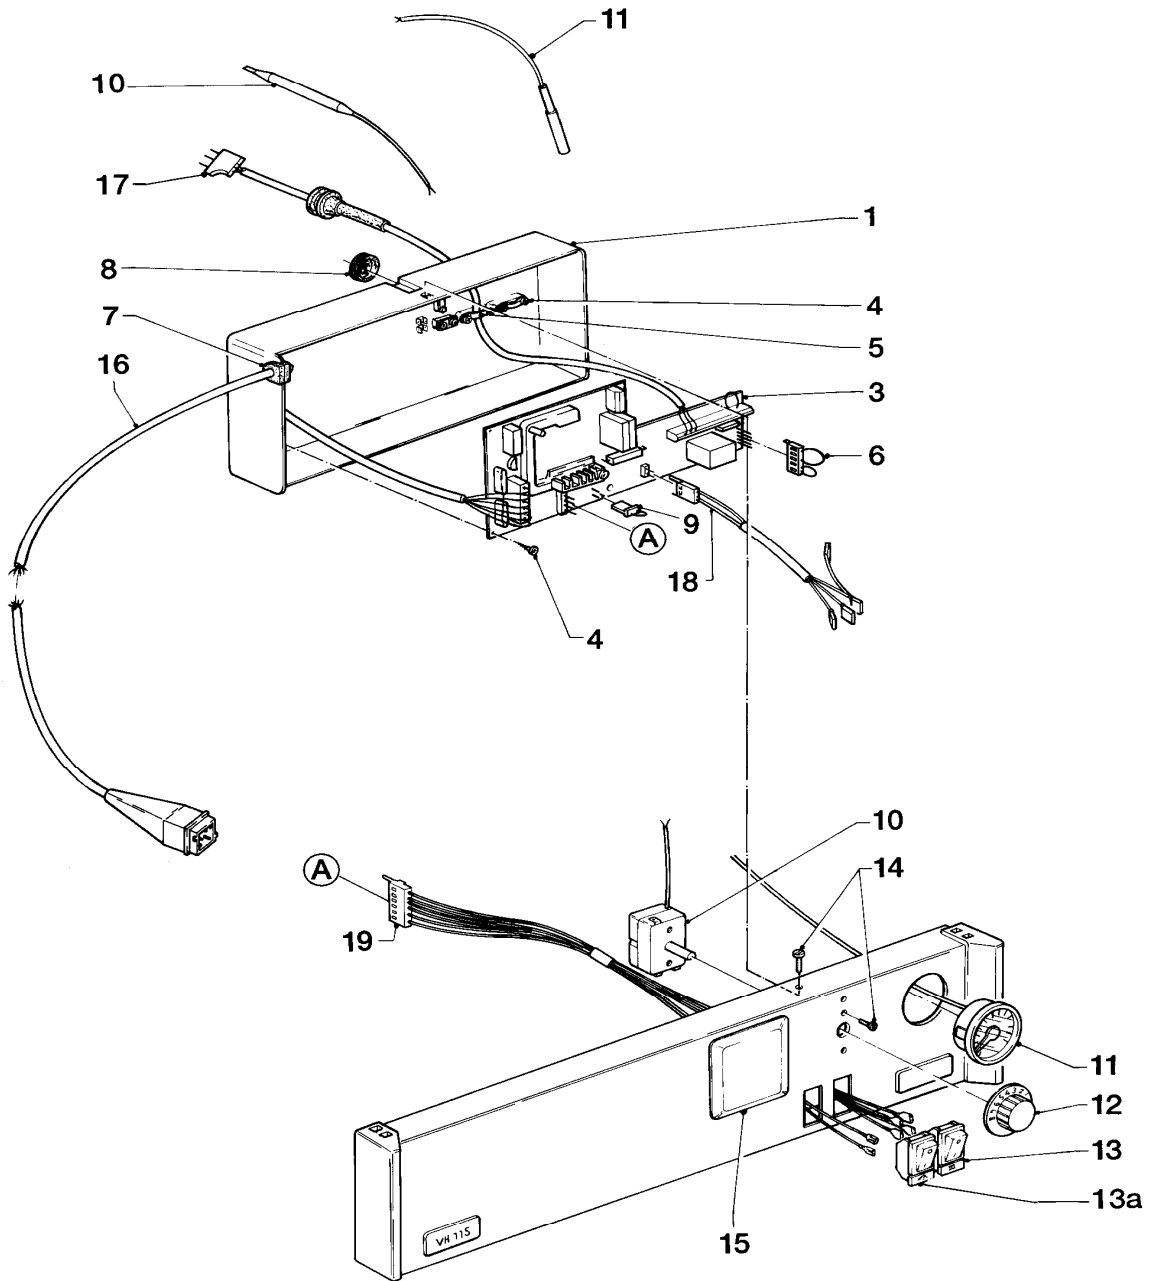

06 - 12 - 002








12 Schaltkasten

VIH 150/4, VIH 200/4

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	-	-	nicht mehr lieferbar
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	
17	089401	Verbindungsleitung	
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	

Baugruppenübersicht


VIH 120/5

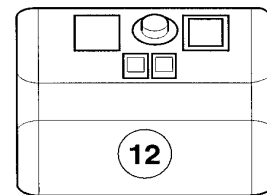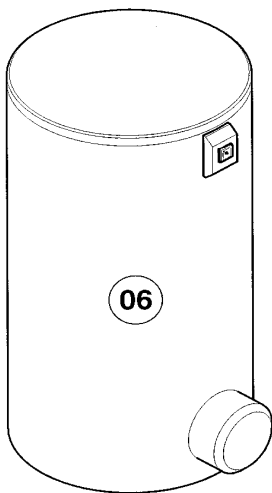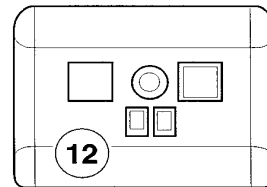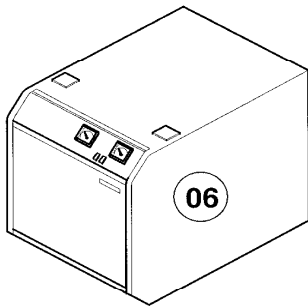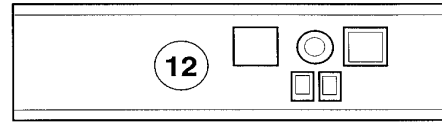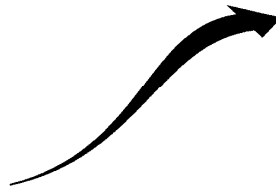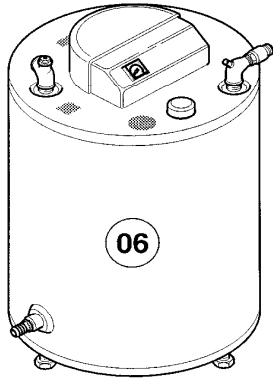

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 120/5

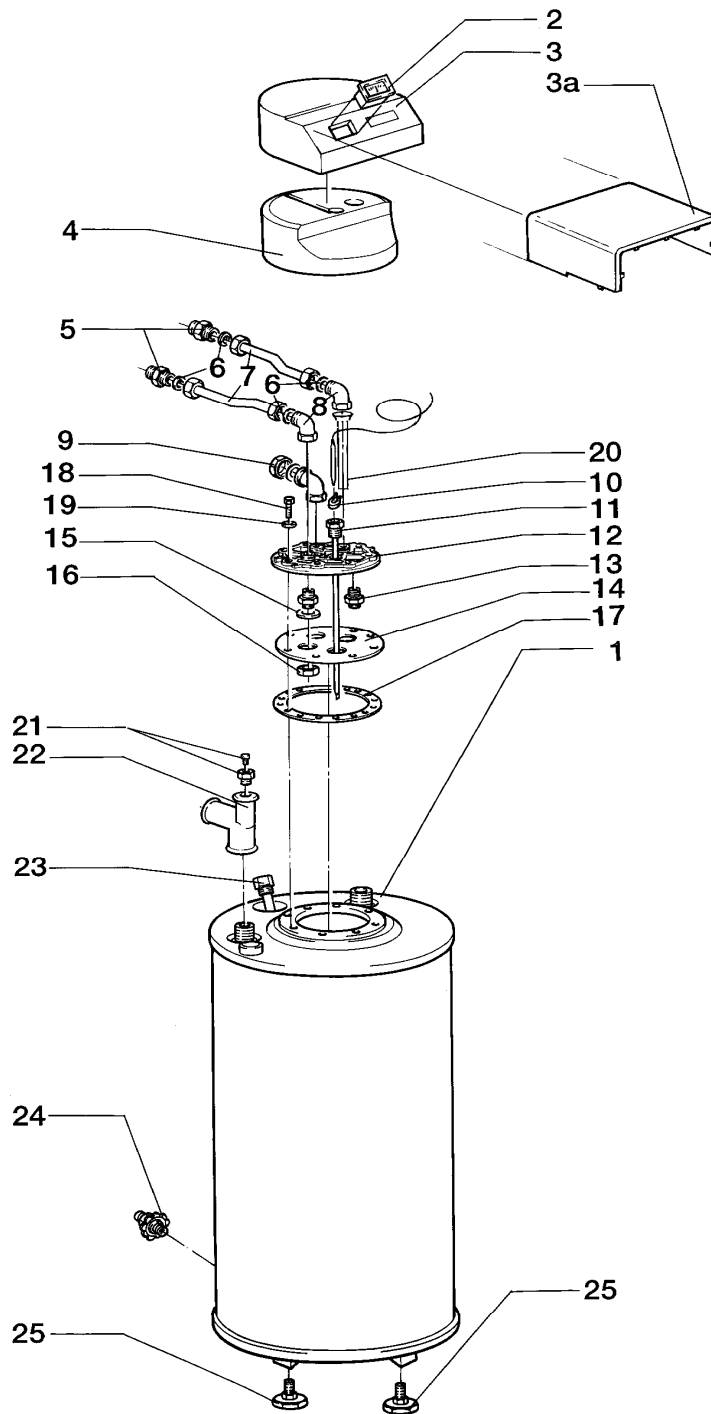

06 - 06 - 019

06 Wärmetauscher

VIH 120/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-019	
01	076083	Abdeckblech	
02	101554	Thermometer	
03	178455	Abdeckhaube	
03a	085378	Zwischenstück	
04	203843	Isolierkappe	
05	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
06	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
07	083886	Rohr	
08	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
09	0020064686	Stopfen	
10	183563	Fühlersicherung	
11	060628	Fühlerrohr	
12	082442	Flansch	mit Pos. 09, 14-19
13	083354	Muffe	
14	089315	Flansch	
15	982444	O-Ring	
16	114898	Kontermutter	
17	980641	Flanschdichtung	
18	116480	Sechskantschraube	
19	284049	Scheibe	
20	094030	Rohr (L=690 mm, D=20 mm)	Kaltwasser
20	193105	Rohr (L=50 mm)	Warmwasser (nicht dargestellt)
21	177507	Entlüftungsventil	
22	163002	Winkel	
23	285859	Schutzanode (G1x26x517)	
24	082205	Entleerungsventil	
25	071938	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 120/5

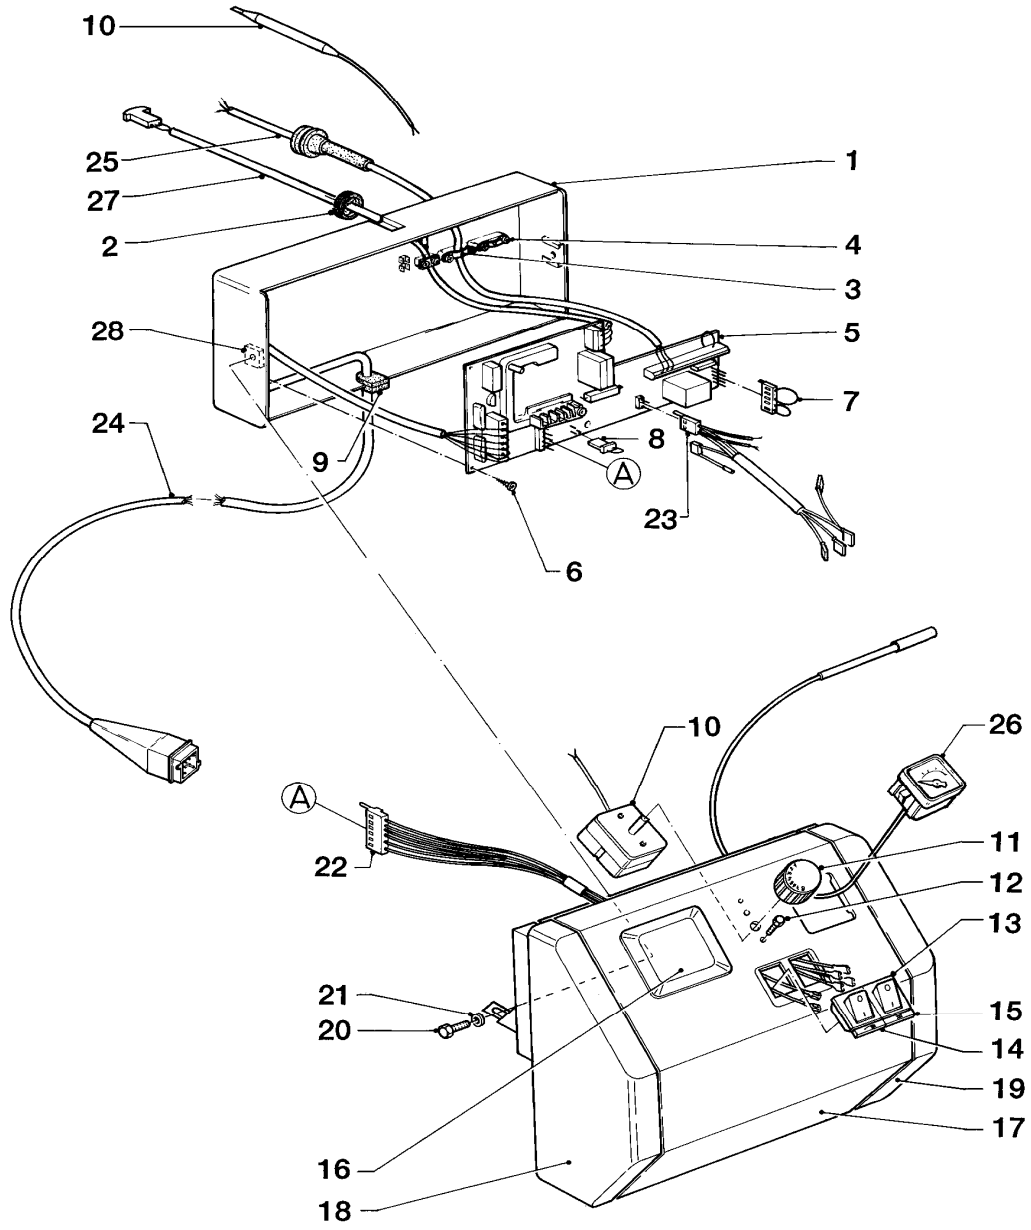

06 - 12 - 006

12 Schaltkasten

VIH 120/5








Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-006	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschaube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschaube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
12	060018	Schraube	
13	251777	Schalter	
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	201623	Deckel	
17	075350	Blende	
18	207342	Seitenteil, links	
19	207343	Seitenteil, rechts	
20	060009	Schraube	
21	090034	Sicherungsscheibe	
22	250762	Kabelbaum	
23	256005	Kabelbaum	
24	089403	Verbindungsleitung	
25	084521	Verbindungsleitung	
26	101554	Thermometer	
27	089419	Verbindungsleitung	
28	114611	Vierkantmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH 150/5, VIH 200/5

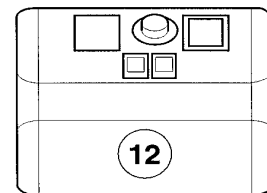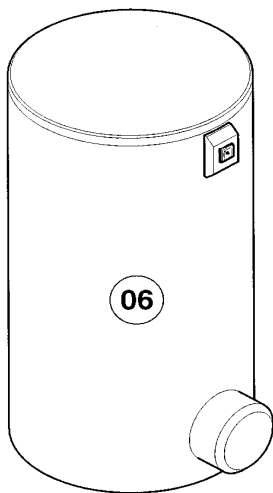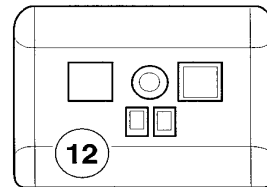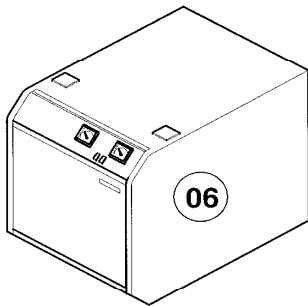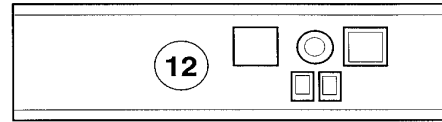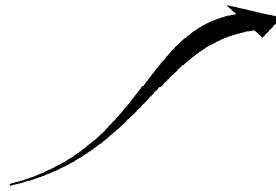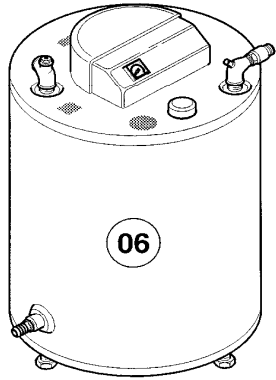

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 150/5, VIH 200/5

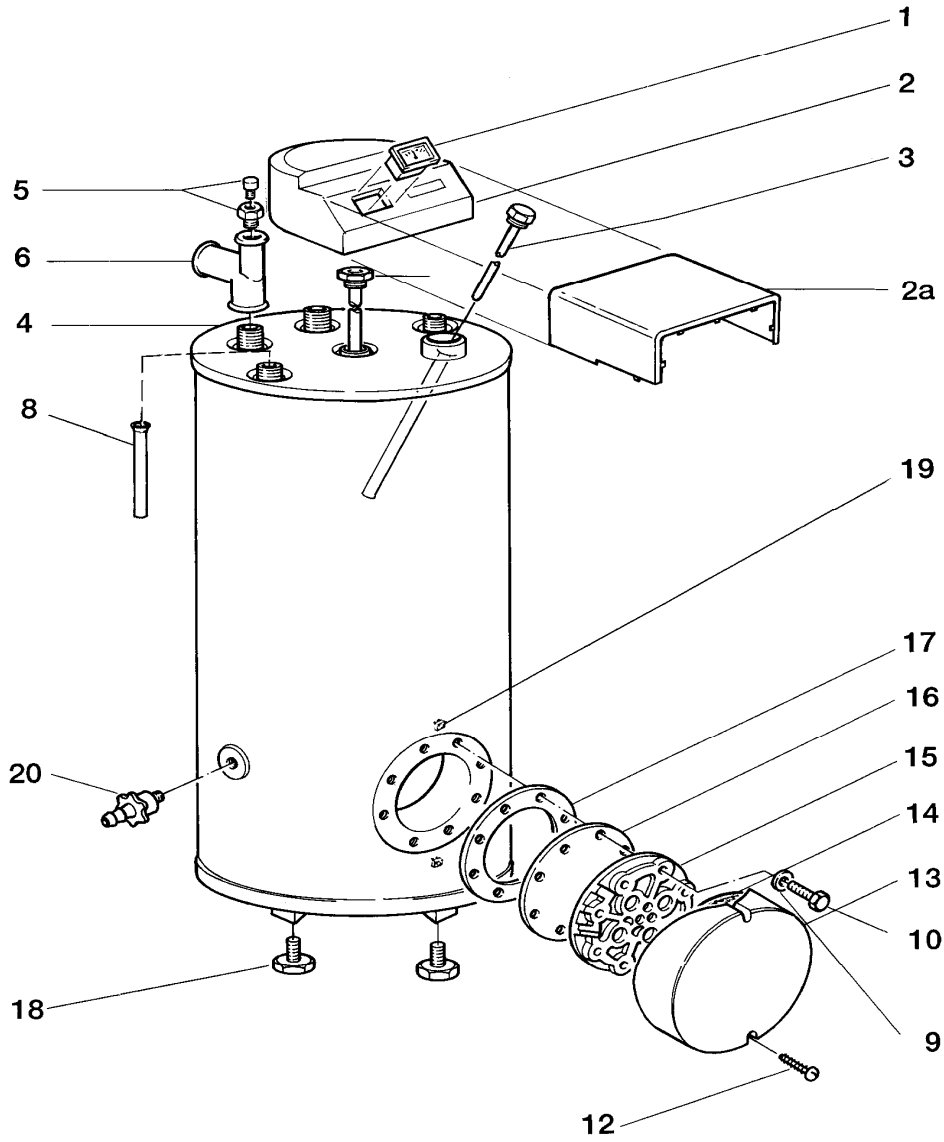

06 - 06 - 029

06 Wärmetauscher

VIH 150/5, VIH 200/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-029	
01	101554	Thermometer	
02	178455	Abdeckhaube	
02a	085378	Zwischenstück	
03	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH 150/5
03	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH 200/5
04	076090	Deckel	
05	177507	Entlüftungsventil	
06	163002	Winkel	
07	060627	Fühlerrohr	
07	204039	Verschluss-Kappe VIH	nicht dargestellt
08	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH 150/5
08	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH 200/5
09	284049	Scheibe	
10	116480	Sechskantschraube	
12	130005	Blechschrabe (5 St.)	
13	203856	Abdeckhaube	
14	076386	Isolierkappe	
15	089323	Flansch	
16	089317	Dichtflansch	
17	980936	Flanschdichtung	
18	071938	Stellfuß	
19	158213	Schnappmutter	
20	082205	Entleerungsventil	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 150/5, VIH 200/5

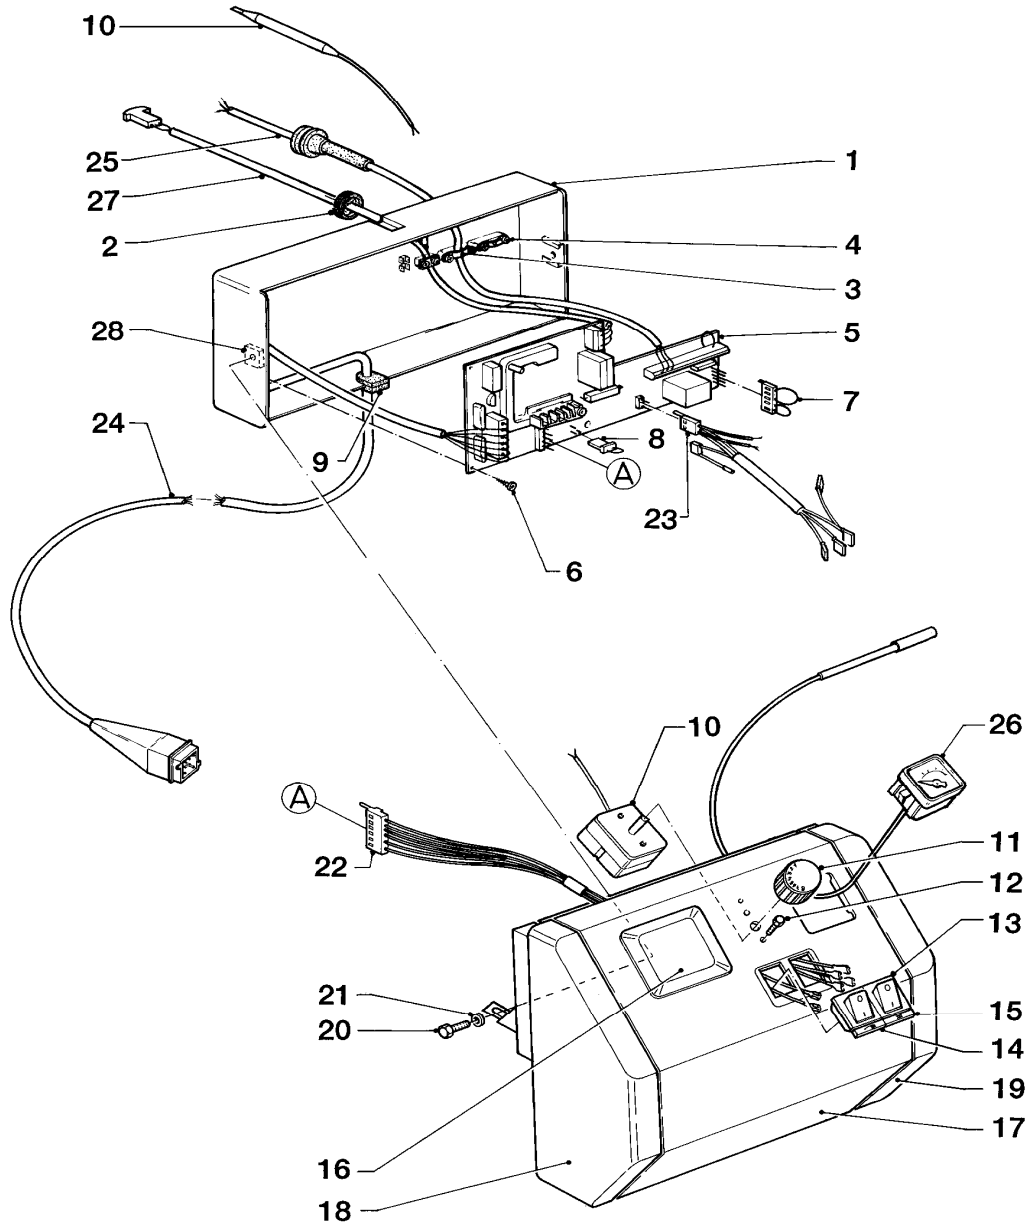

06 - 12 - 006

12 Schaltkasten

VIH 150/5, VIH 200/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-006	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschaube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschaube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
12	060018	Schraube	
13	251777	Schalter	
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	201623	Deckel	
16	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
17	075350	Blende	
18	207342	Seitenteil, links	
19	207343	Seitenteil, rechts	
20	060009	Schraube	
21	090034	Sicherungsscheibe	
22	250762	Kabelbaum	
23	256005	Kabelbaum	
24	089403	Verbindungsleitung	
25	084521	Verbindungsleitung	
26	101554	Thermometer	
27	089419	Verbindungsleitung	
28	114611	Vierkantmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

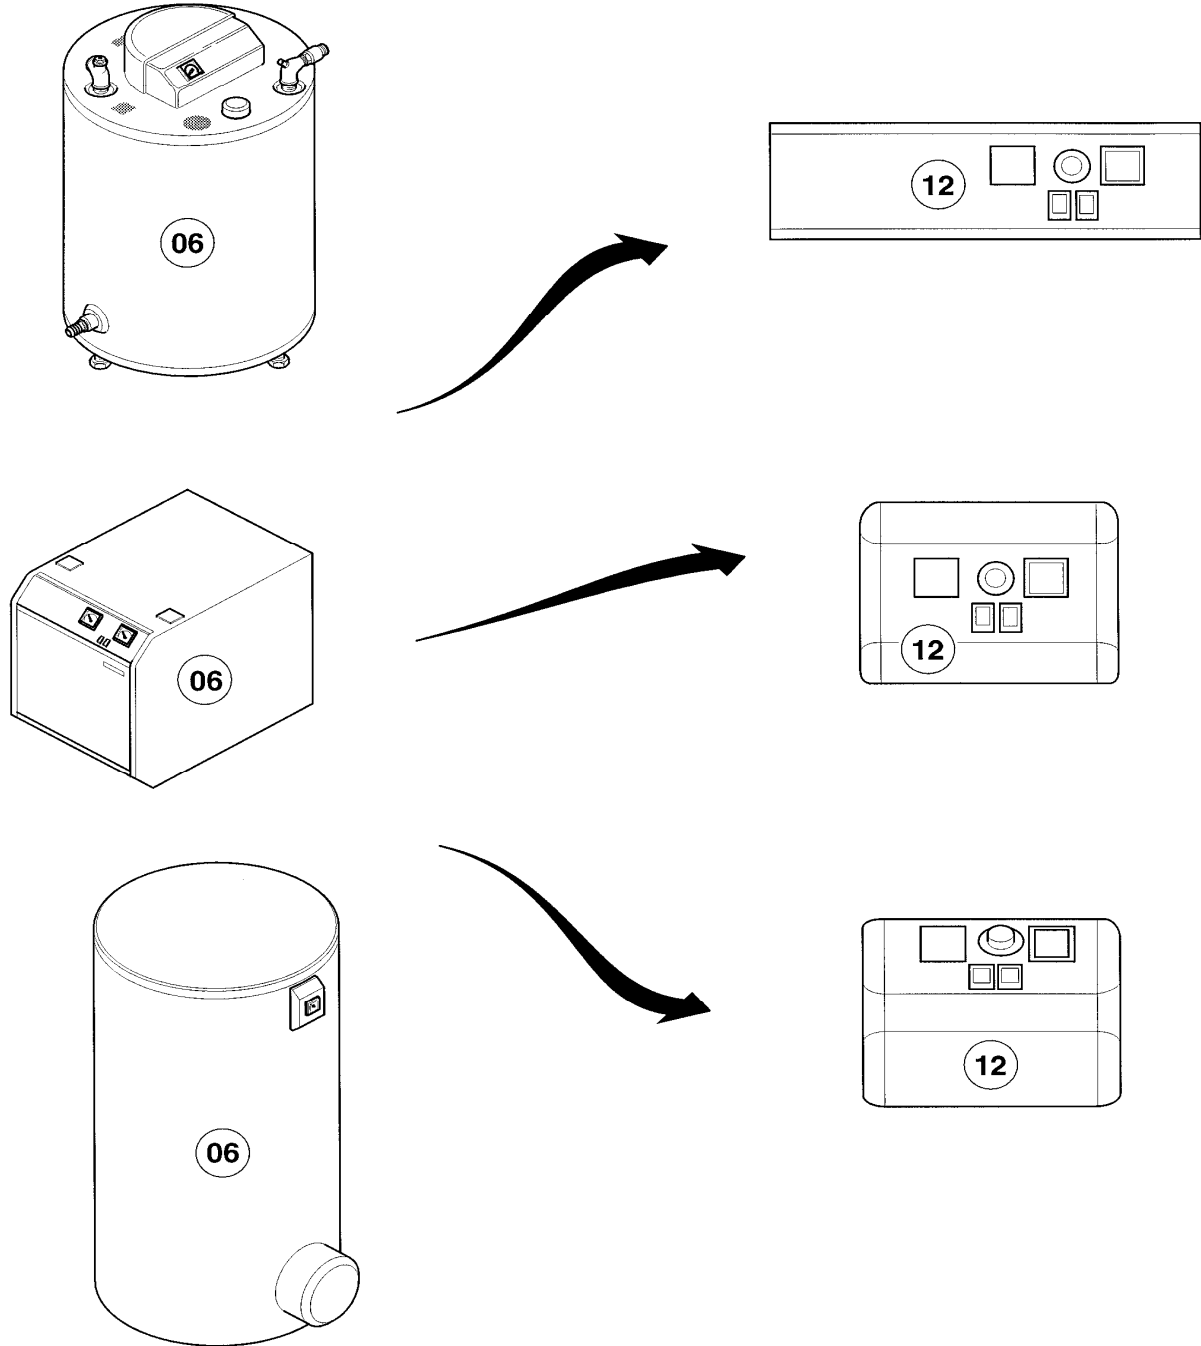

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

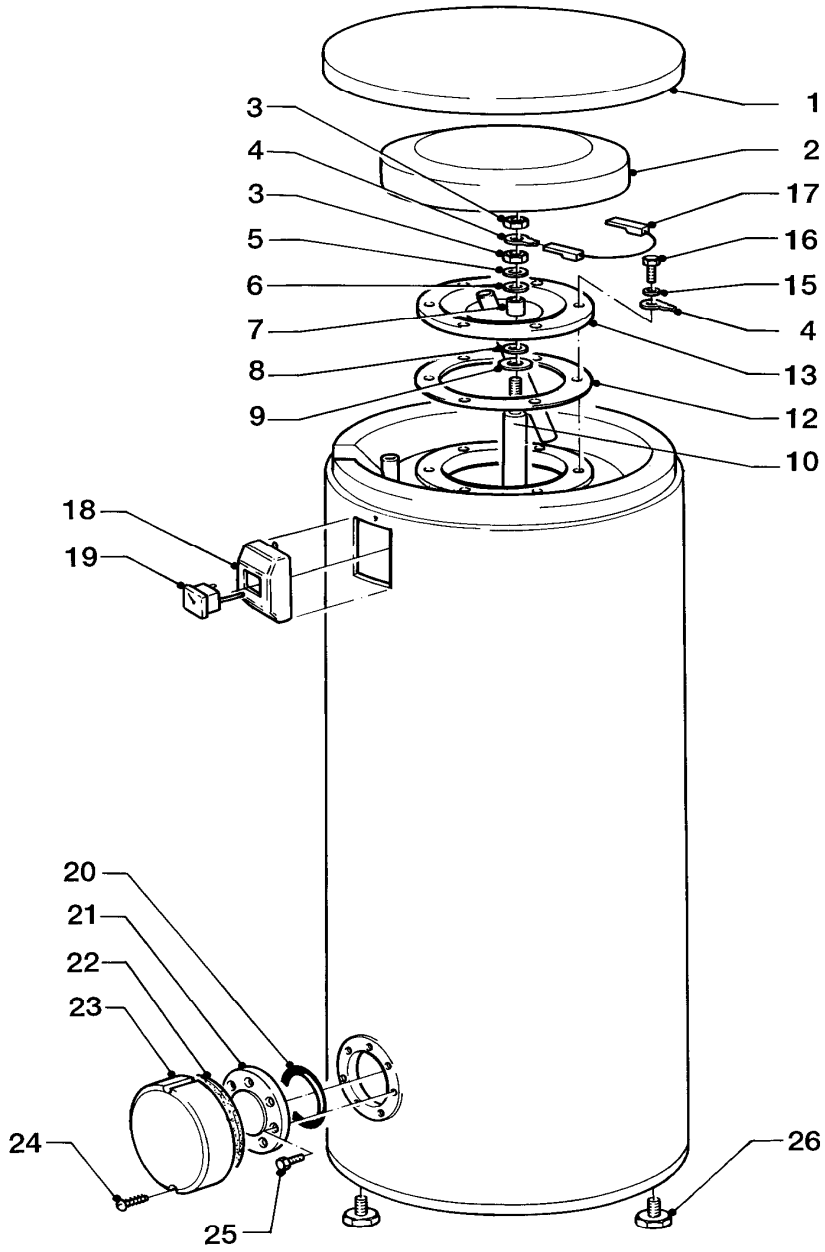

06 - 06 - 031

06 Wärmetauscher

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-031	
01	076089	Deckel	
02	178422	Isolierkappe	
03	114892	Sechskantmutter	
04	111462	Scheibe	
05	070027	Scheibe	
06	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
07	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
08	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
09	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
10	295837	Schutzanode (L= 500 mm)	
12	980895	Flanschdichtung	
13	089320	Flansch	
15	490049	Scheibe	
16	490095	Sechskantschraube	
17	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
18	136804	Thermometergehäuse	
19	101554	Thermometer	
20	0020078904	Dichtung	
21	089353	Flansch	
22	076612	Isolierkappe	
23	203856	Abdeckhaube	
24	130005	Blehschraube (5 St.)	
25	116466	Sechskantschraube	
26	459886	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

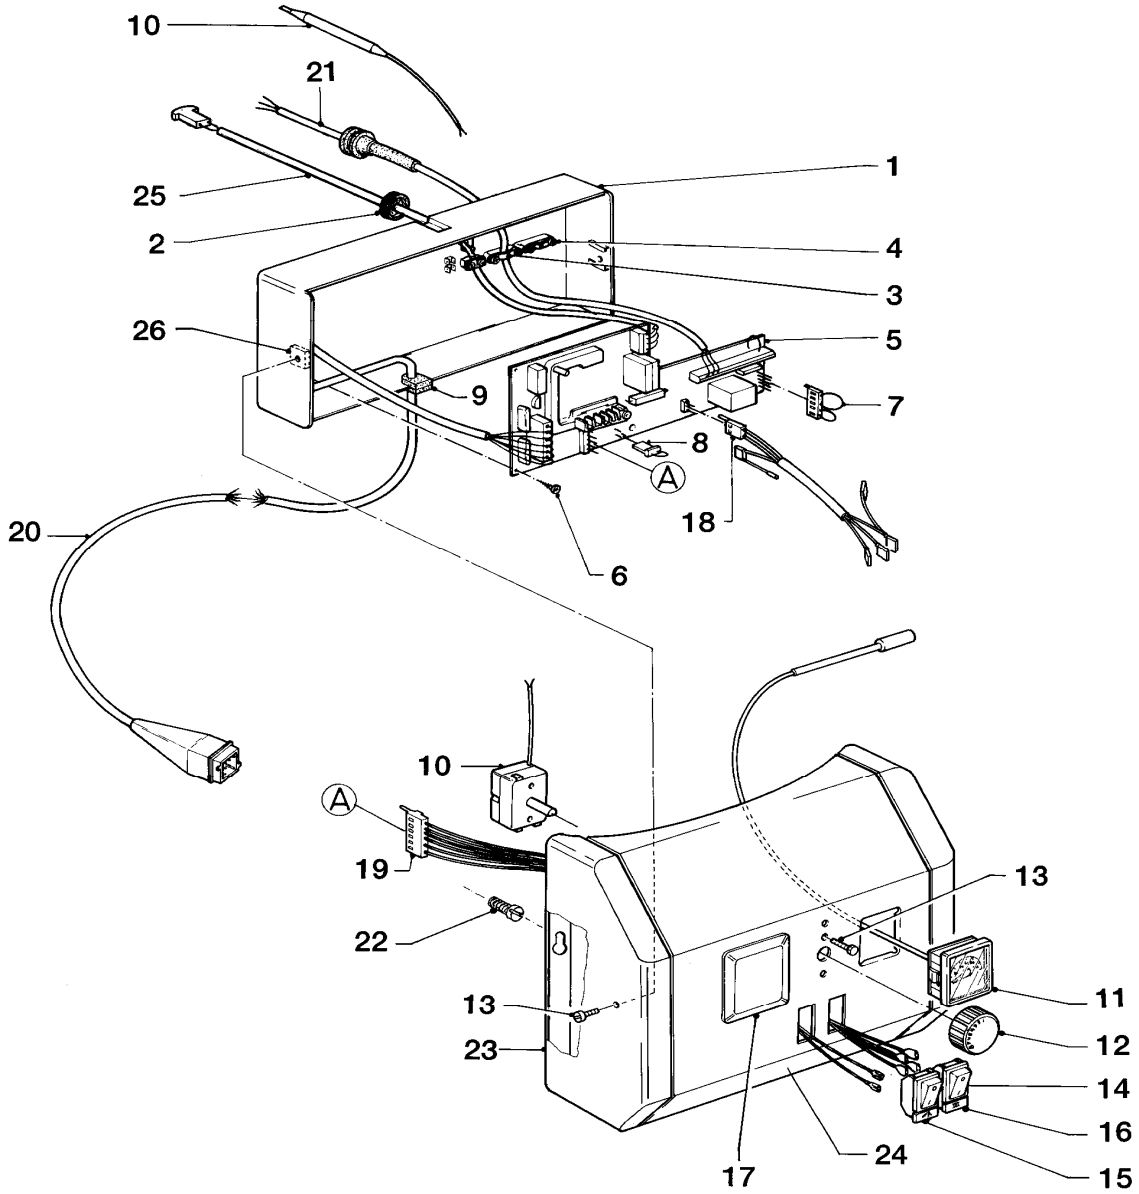

06 - 12 - 009


12 Schaltkasten

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschaube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschaube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	207344	Seitenteil	
24	208578	Blende	
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Warmwasserspeicher

VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6

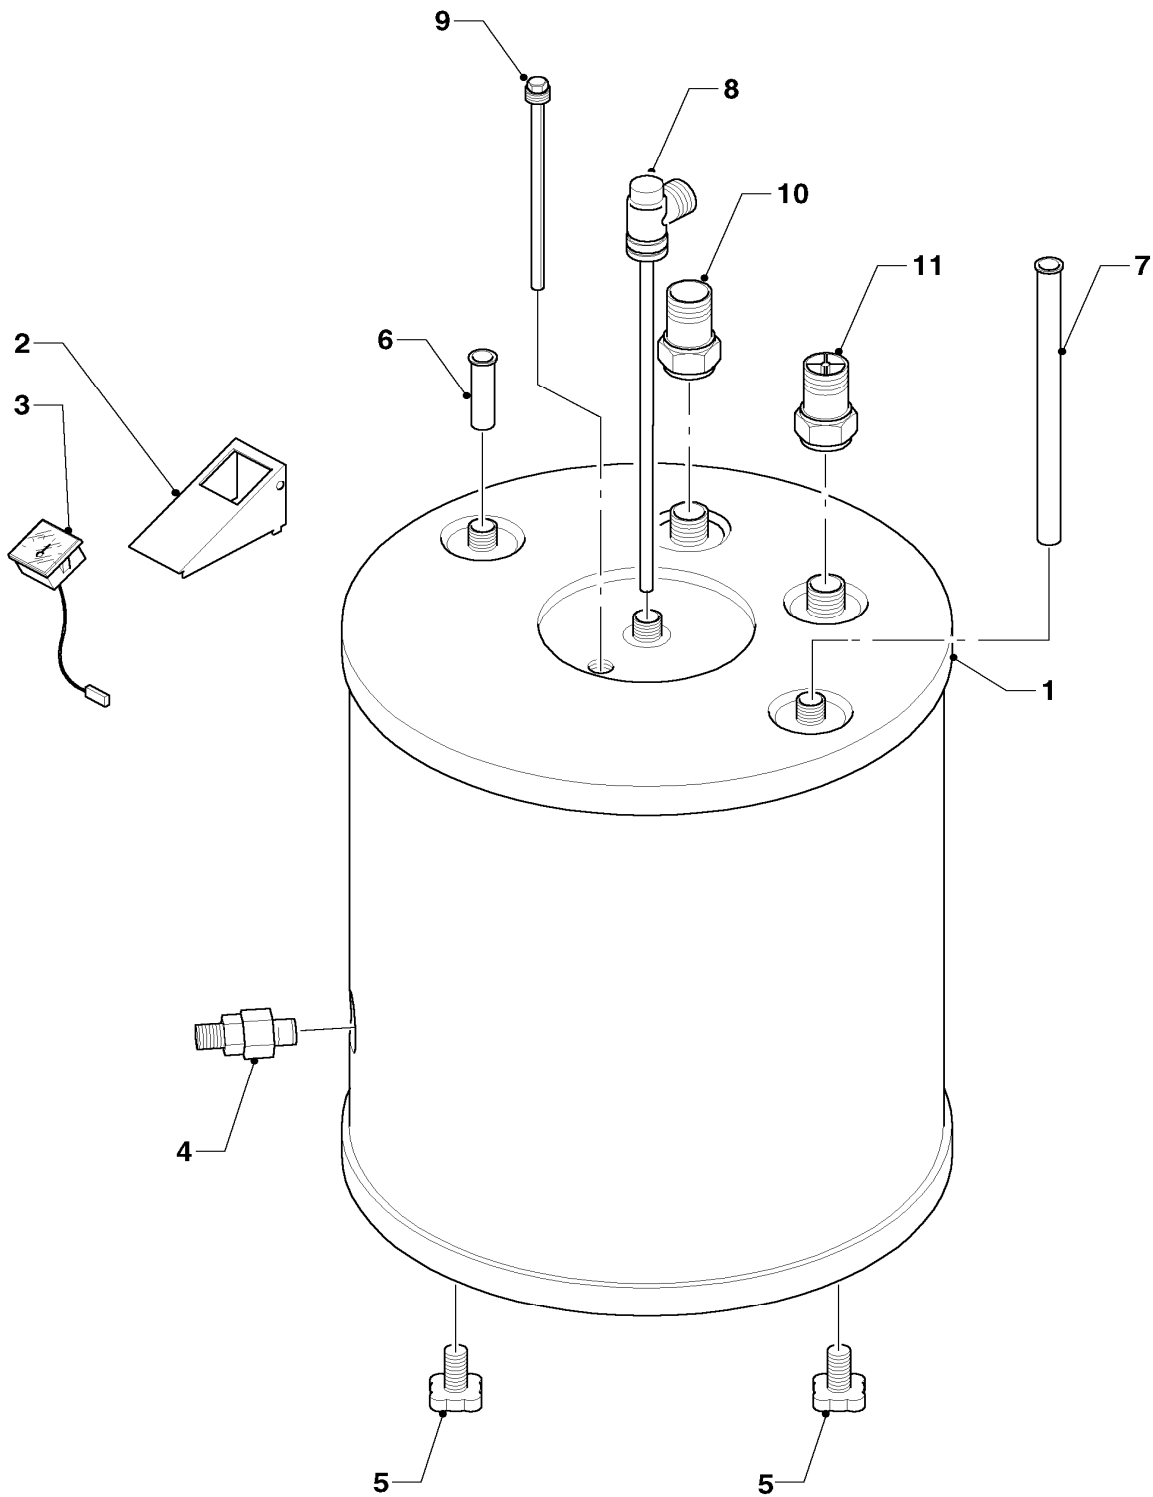

06 - 06 - 038

Warmwasserspeicher

VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-038	
00	101804	Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	251777	Schalter	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	084521	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	089403	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	130327	Leiterplatte	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	256005	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	250762	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
01	076188	Deckel oben	VIH 120/6
01	076189	Deckel oben	VIH 150/6
01	076189	Deckel oben	VIH 200/6
02	098822	Halter für Thermometer (grün)	
03	101552	Thermometer	VIH 120/6
03	101554	Thermometer	VIH 150/6
03	101554	Thermometer	VIH 200/6
04	082229	Entleerungsventil	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH 120/6
07	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH 150/6
07	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH 200/6
08	163017	Winkel	VIH 120/6
08	163018	Winkel	VIH 150/6
08	163019	Winkel	VIH 200/6
09	285859	Schutzanode (G1x26x517)	VIH 120/6
09	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH 150/6
09	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH 200/6
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

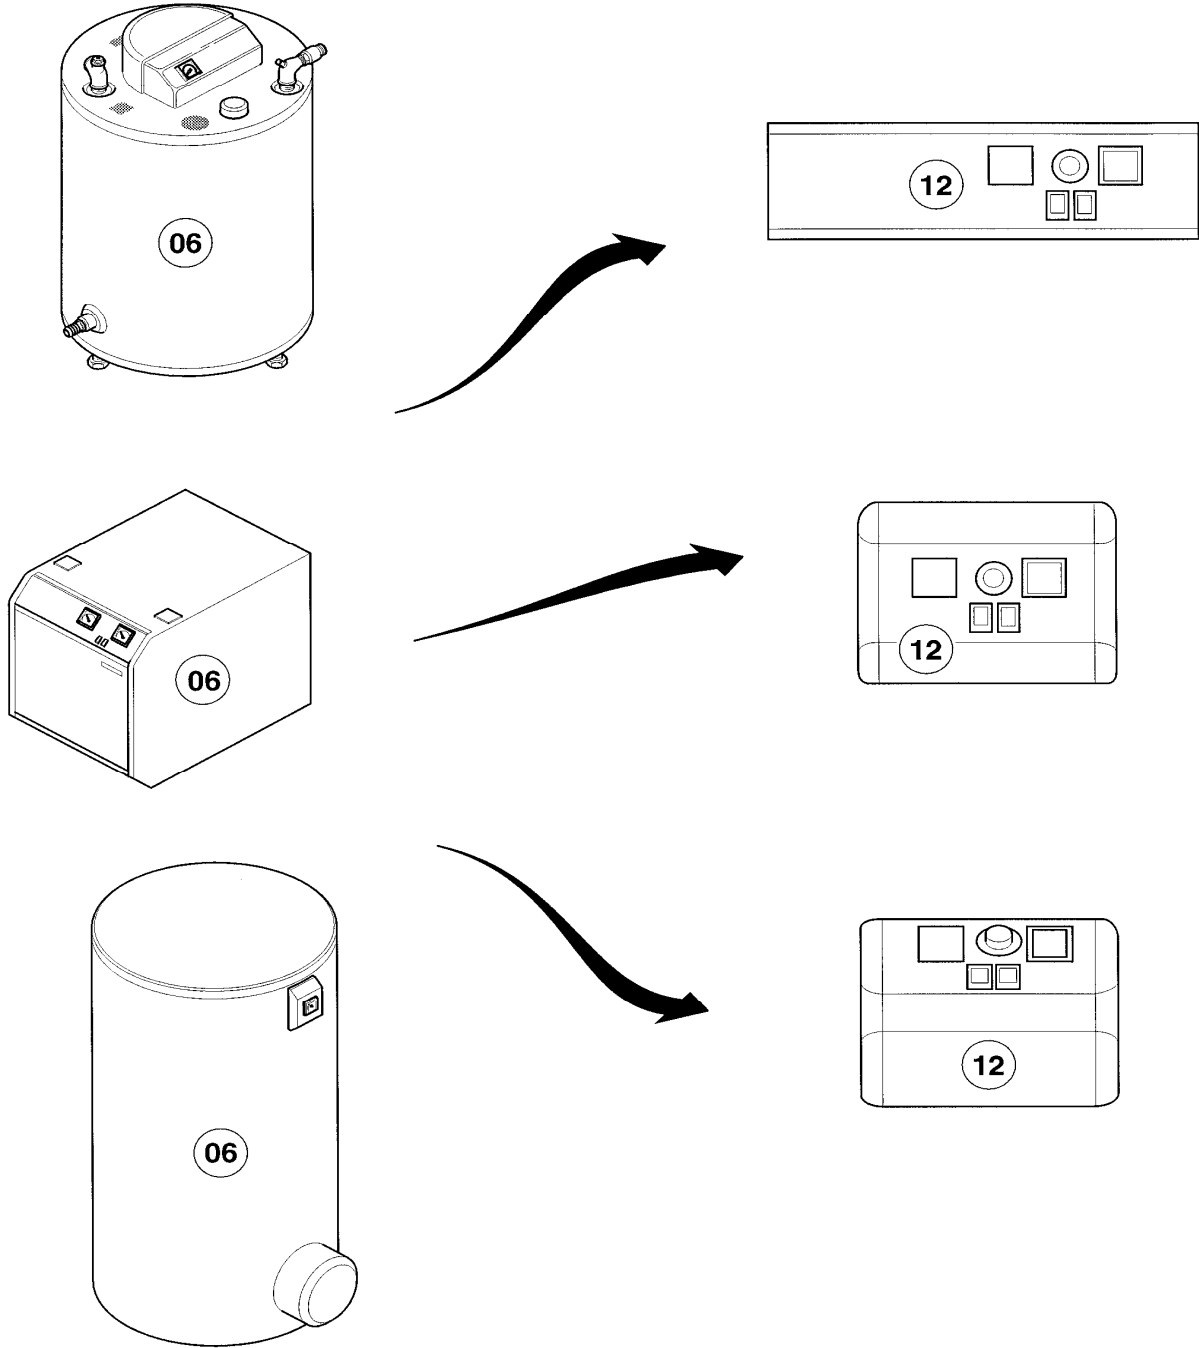

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

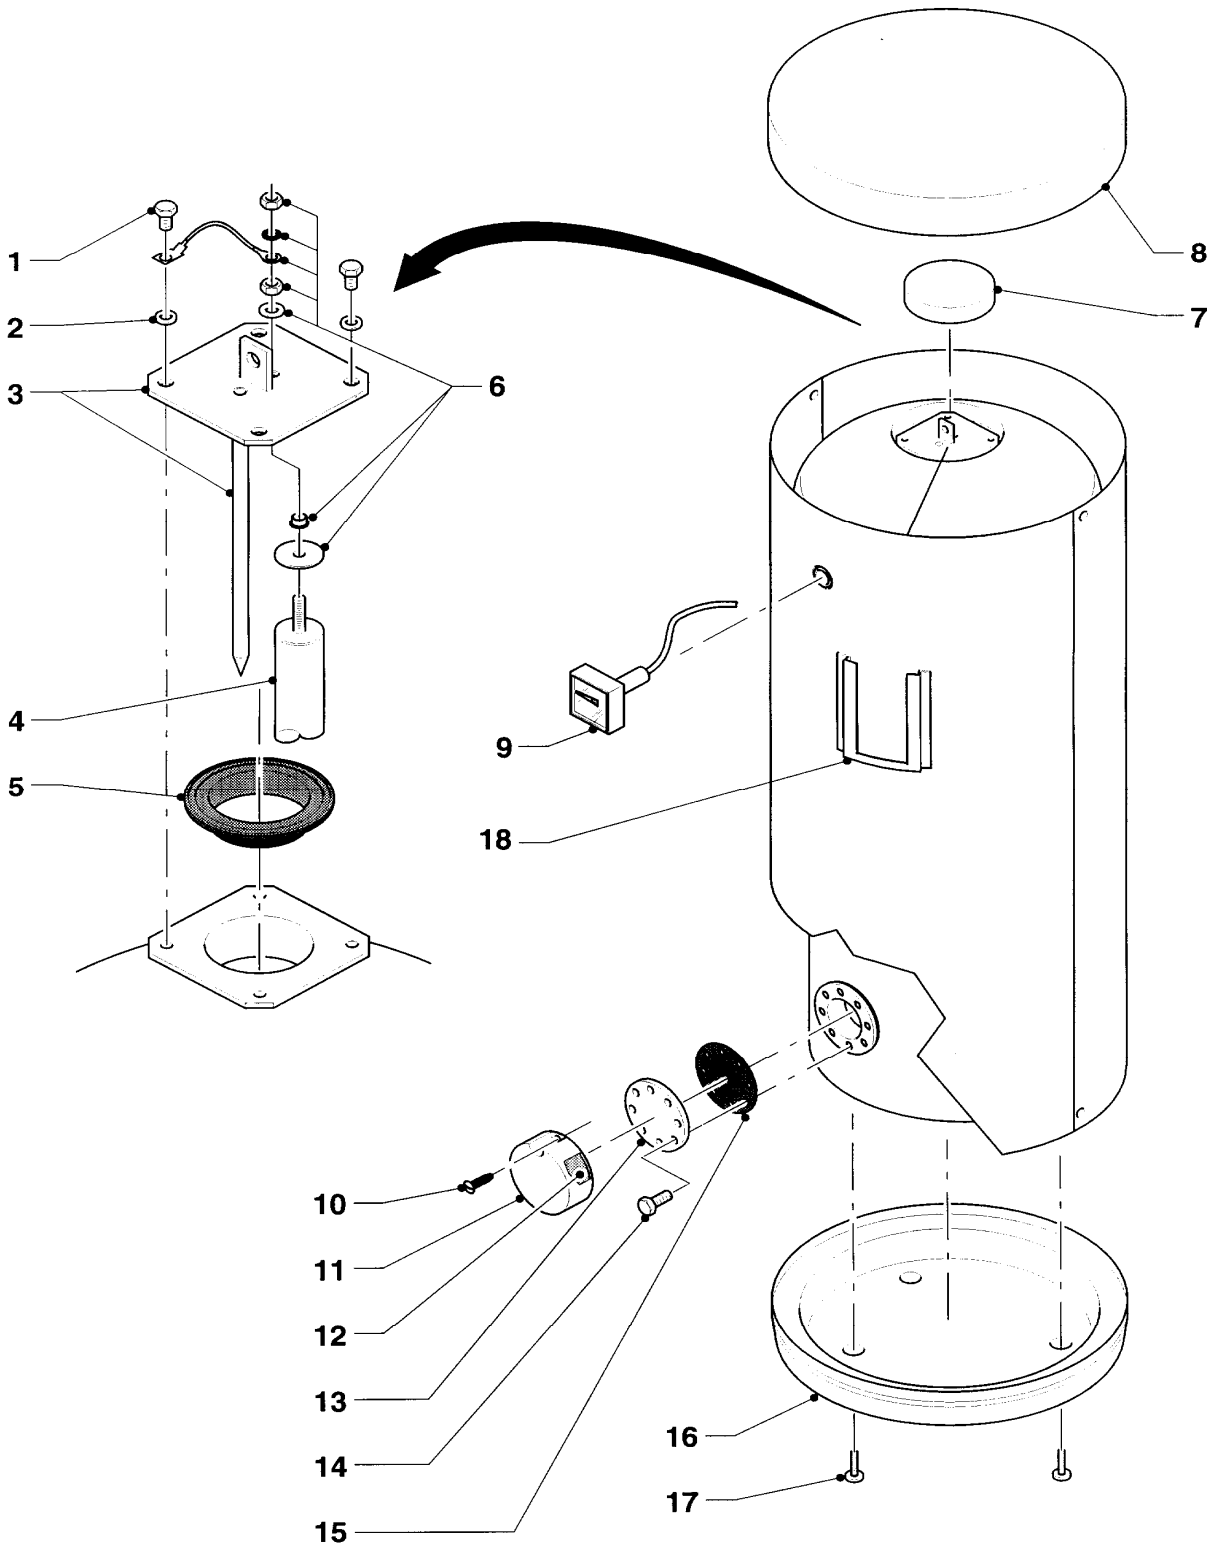

06 - 06 - 036

06 Wärmetauscher

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-036	
01	116489	Sechskantschraube (4 St.)	
02	191413	Scheibe	
03	087705	Flansch	
04	285895	Schutzanode	mit Befestigungssatz (Pos. 06)
05	980639	Flanschdichtung	
06	-	-	Befestigungssatz ist nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
06	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
07	-	-	Isolierung ist nicht einzeln lieferbar
08	077600	Verkleidung, oben	VIH 300/6
08	077601	Verkleidung, oben	VIH 400/6
08	-	-	VIH 500/6, Verkleidung 077602 ist nicht mehr lieferbar
09	101554	Thermometer	
10	130005	Blehschraube (5 St.)	
11	203841	Abdeckkappe	
12	076228	Isolierkappe	
13	087706	Flansch	
14	116490	Sechskantschraube (8 St.)	
15	980640	Flanschdichtung	
16	077603	Verkleidung, unten	VIH 300/6
16	077604	Verkleidung, unten	VIH 400/6
17	077605	Verkleidung, unten	VIH 500/6
18	071944	Stellfuß	
19	287042	Aufnahme-Tasche	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

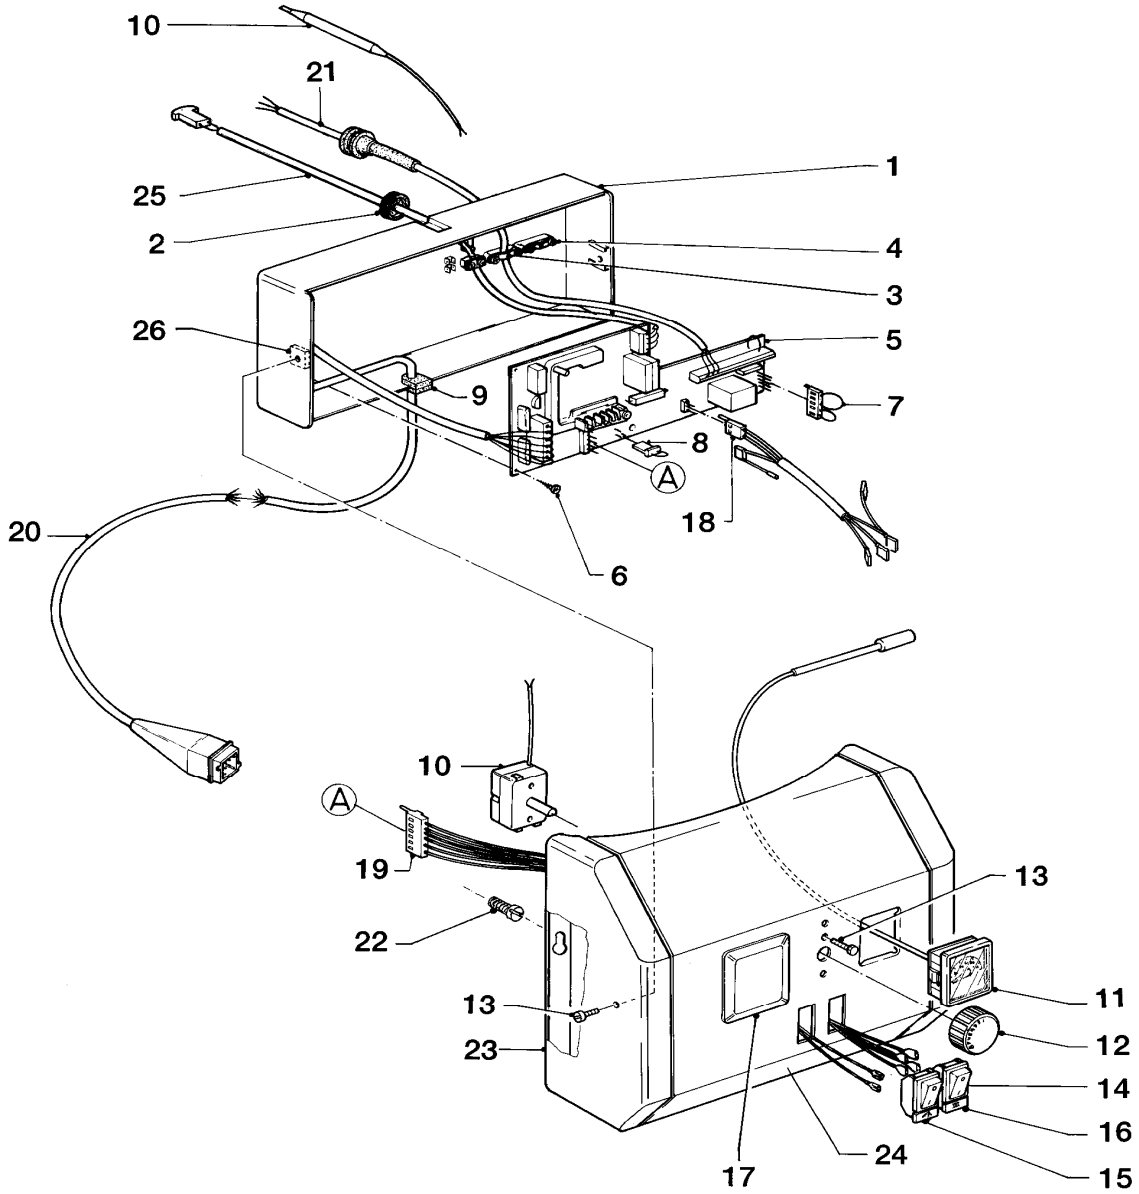

06 - 12 - 009


12 Schaltkasten

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Baugruppenübersicht


VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

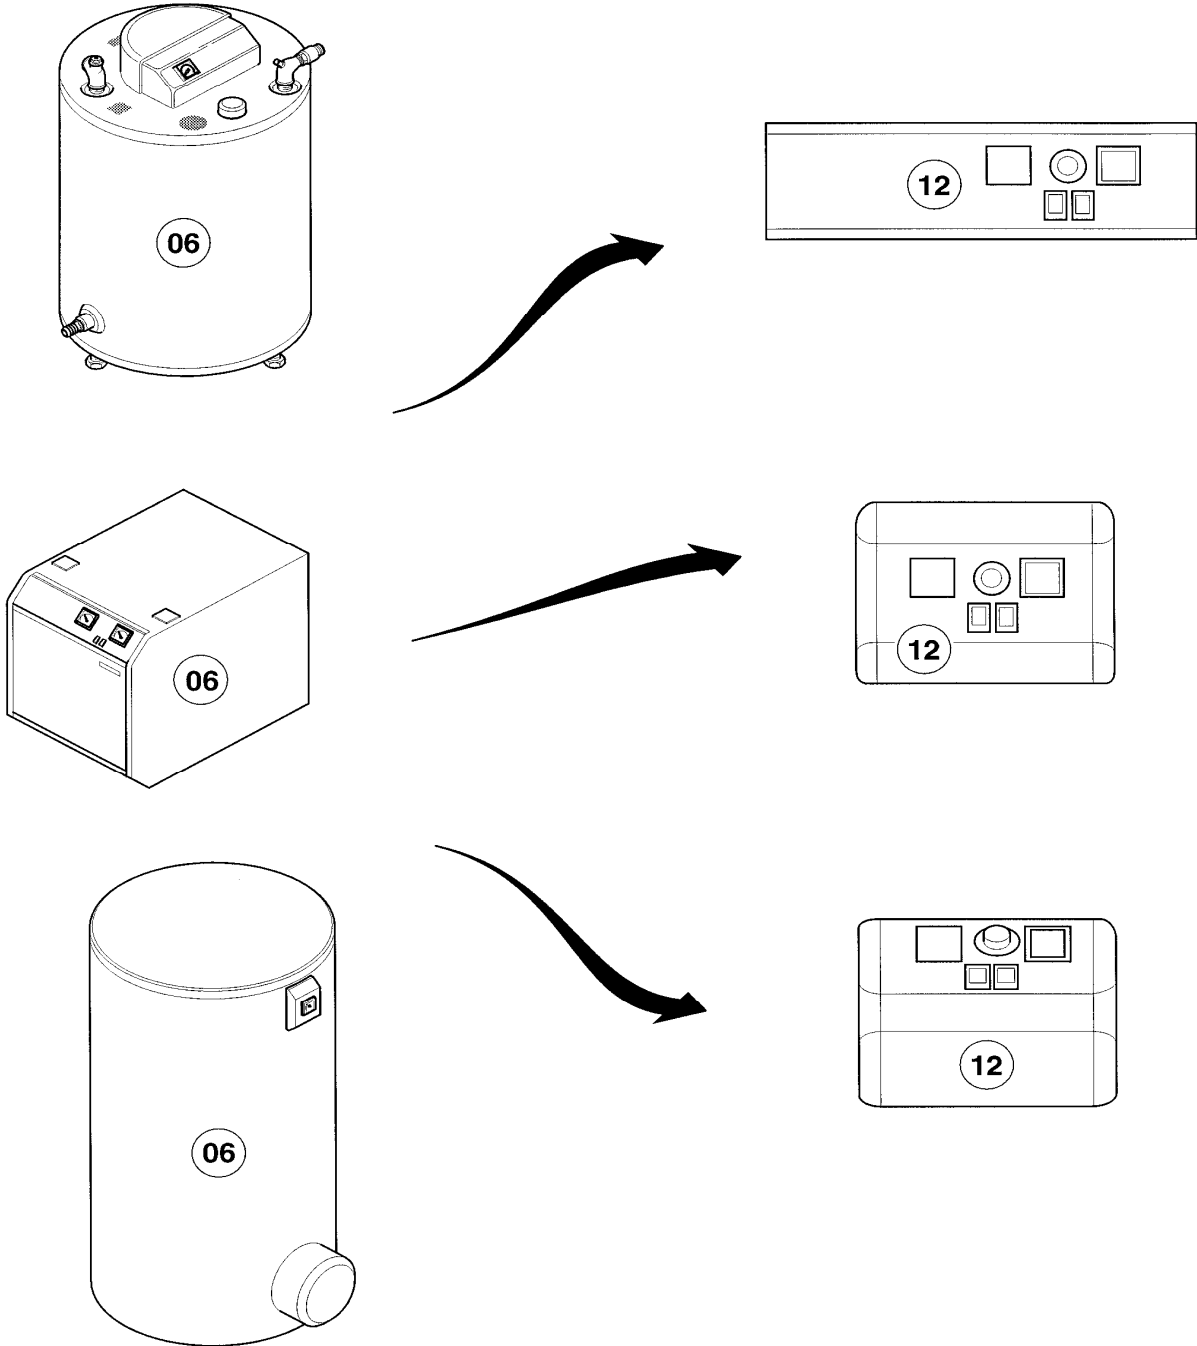

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

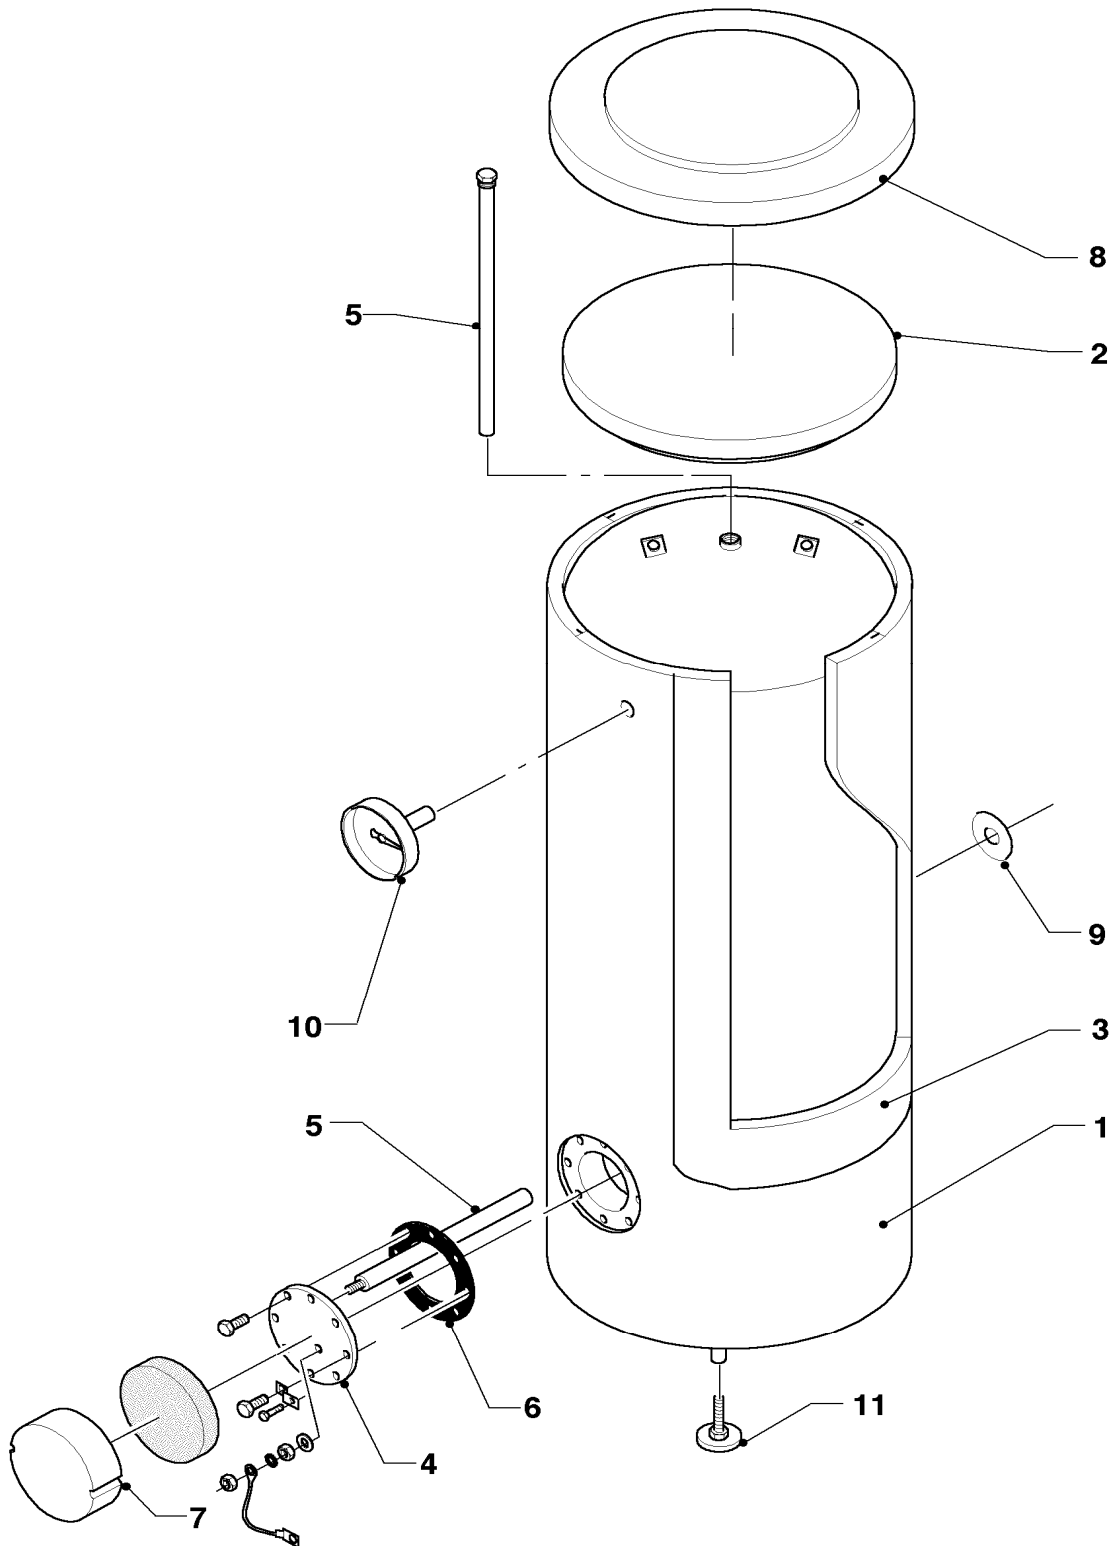

05 - 06 - 019.02

06 Wärmetauscher

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-019	
01	-	-	VIH 300/7, Mantel, kpl. (Folienmantel) ist nicht mehr lieferbar
01	067321	Mantel (Folienmantel)	VIH 400/7, weiß
01	067322	Mantel (Folienmantel)	VIH 500/7, weiß
02	079110	Isolierung (oben)	VIH 300/7
02	079111	Isolierung (oben)	VIH 400/7
02	079112	Isolierung (oben)	VIH 500/7
03	076635	Isolierung	VIH 300/7
03	076636	Isolierung	VIH 400/7
03	076637	Isolierung	VIH 500/7
04	088133	Flansch (unten)	
05	295829	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 300/7
05	295829	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 400/7
05	295833	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 500/7
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörtartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung (Flansch)	
07	147394	Deckel (Flanschabdeckung)	grau
08	078937	Deckel (oben)	VIH 300/7, grau
08	078938	Deckel (oben)	VIH 400/7, grau
08	078939	Deckel (oben)	VIH 500/7, grau
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

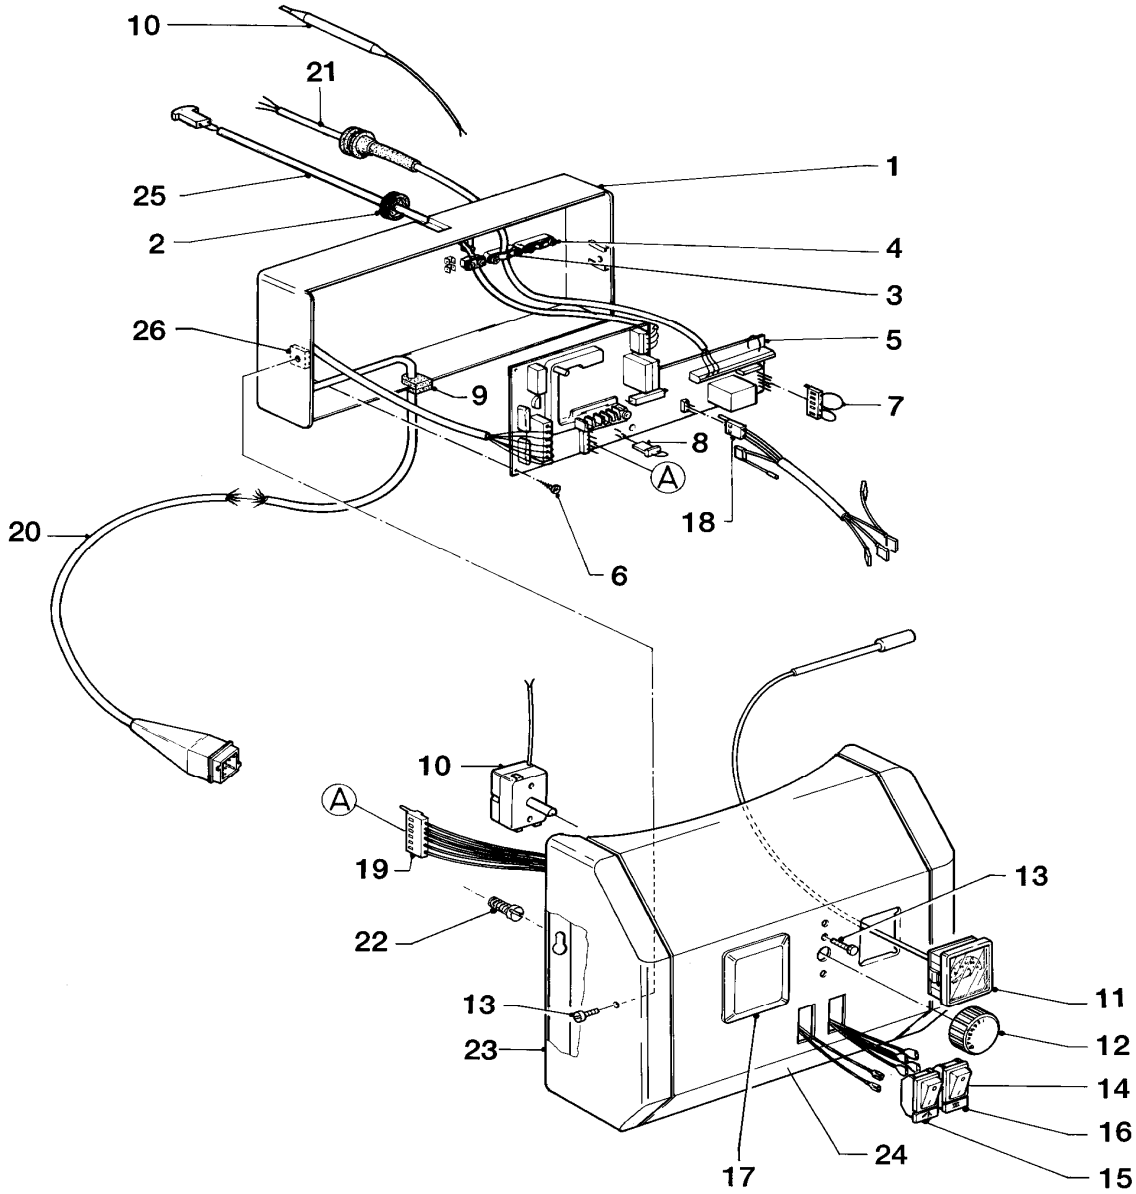

06 - 12 - 009


12 Schaltkasten

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörtartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschrabe	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschrabe ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Baugruppenübersicht


VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

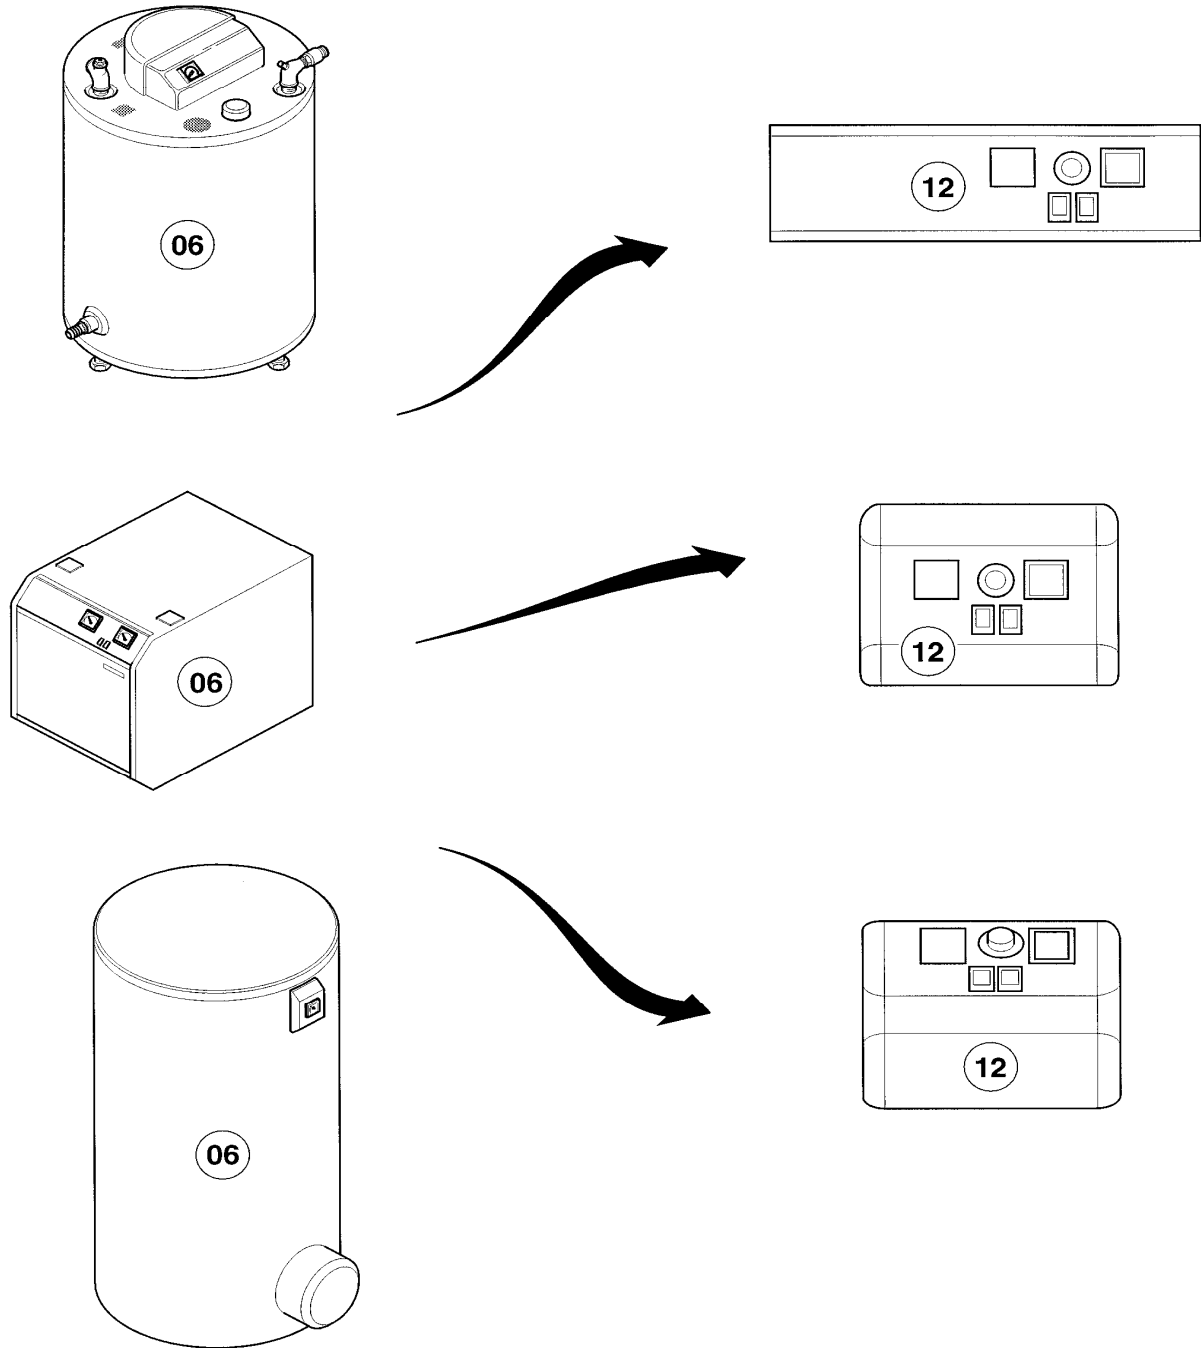

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

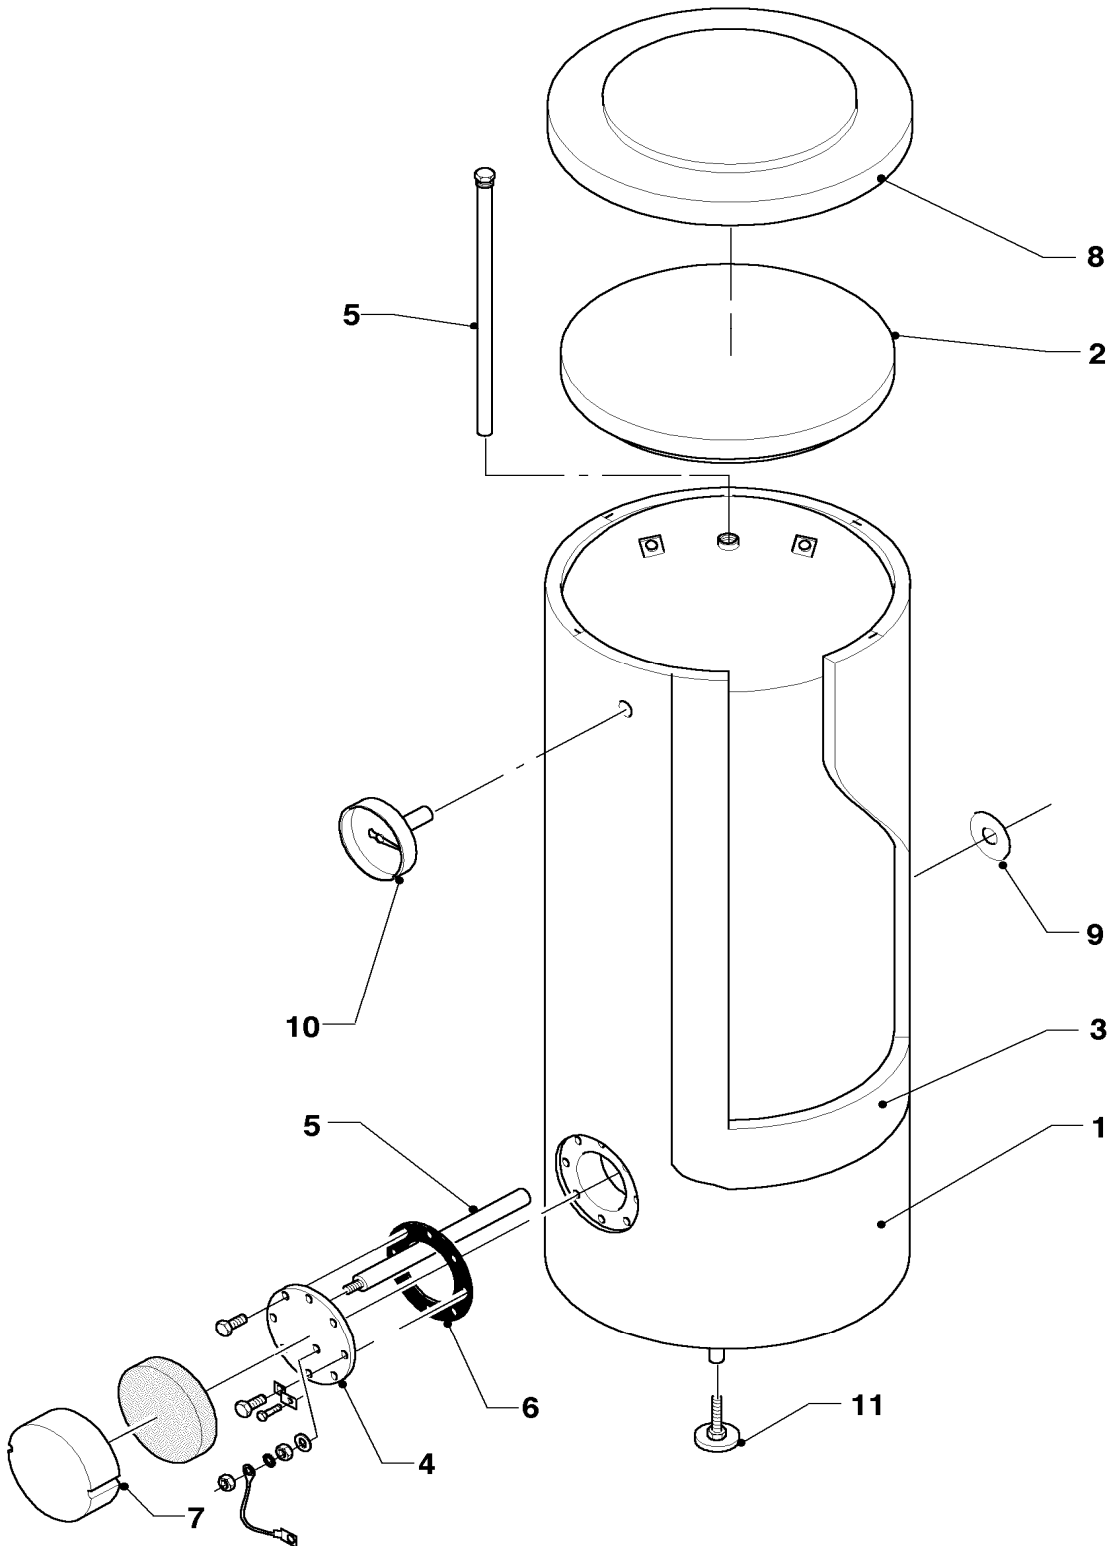

05 - 06 - 019.02

06 Wärmetauscher

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-019	
01	-	-	VIH 300/7 R1, Mantel, kpl. (Folienmantel) ist nicht mehr lieferbar
01	067321	Mantel (Folienmantel)	VIH 400/7 R1, als Ersatz wird ein weißer Folienmantel geliefert!
01	067322	Mantel (Folienmantel)	VIH 500/7 R1, als Ersatz wird ein weißer Folienmantel geliefert!
02	079110	Isolierung (oben)	VIH 300/7 R1
02	079111	Isolierung (oben)	VIH 400/7 R1
02	079112	Isolierung (oben)	VIH 500/7 R1
03	076635	Isolierung	VIH 300/7 R1
03	076636	Isolierung	VIH 400/7 R1
03	076637	Isolierung	VIH 500/7 R1
04	088133	Flansch (unten)	
05	295829	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 300/7 R1
05	295829	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 400/7 R1
05	295833	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 500/7 R1
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörtartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung (Flansch)	
07	147394	Deckel (Flanschabdeckung)	als Ersatz wird eine graue Flanschabdeckung geliefert!
08	078937	Deckel (oben)	VIH 300/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
08	078938	Deckel (oben)	VIH 400/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
08	078939	Deckel (oben)	VIH 500/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

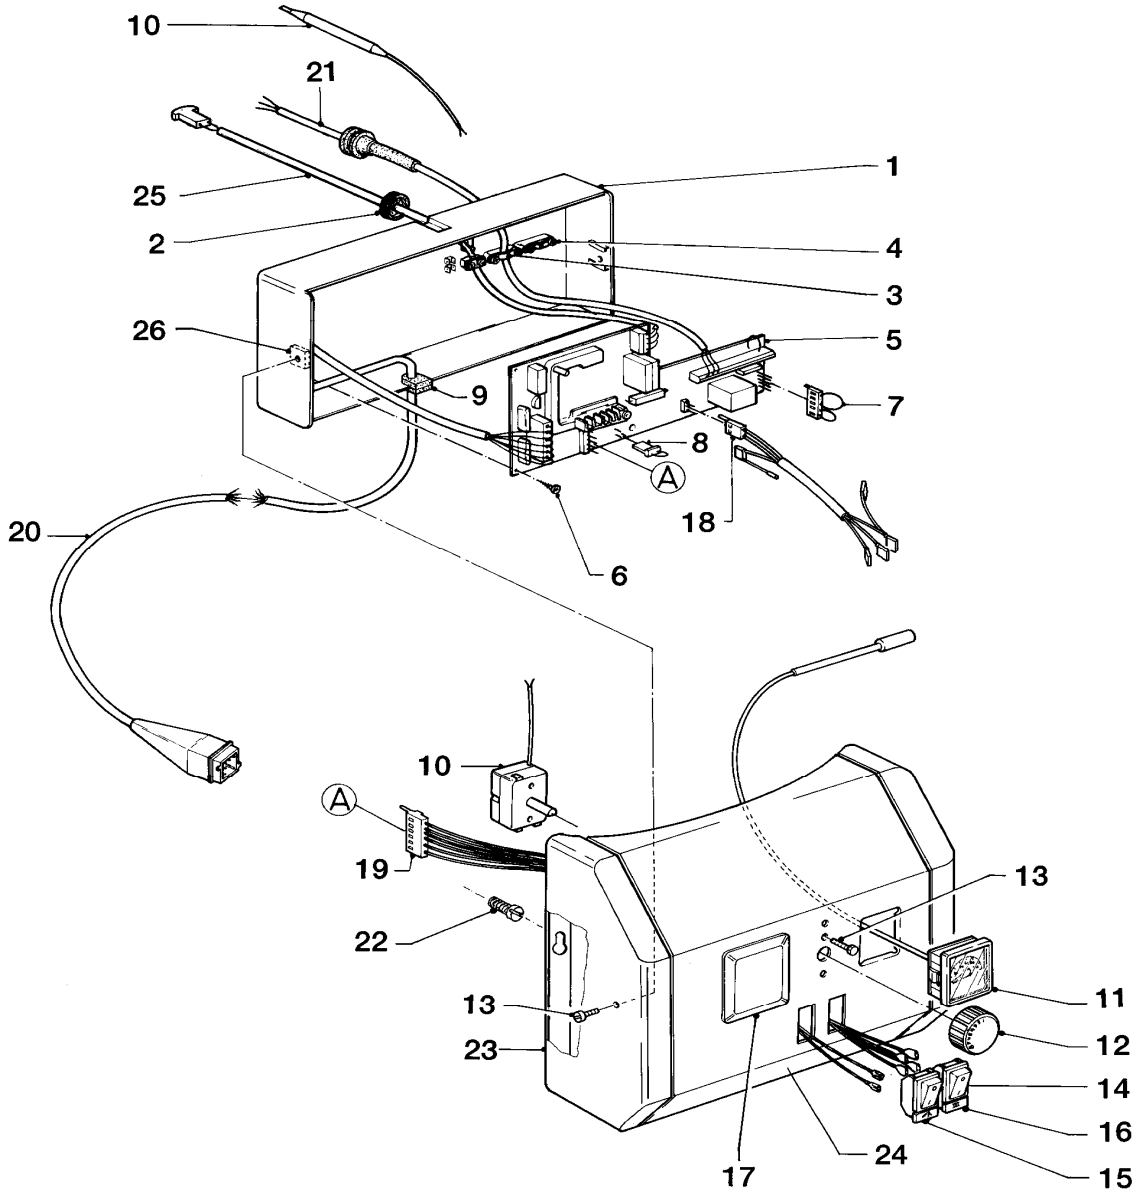

06 - 12 - 009


12 Schaltkasten

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Baugruppenübersicht


VIH Q 120

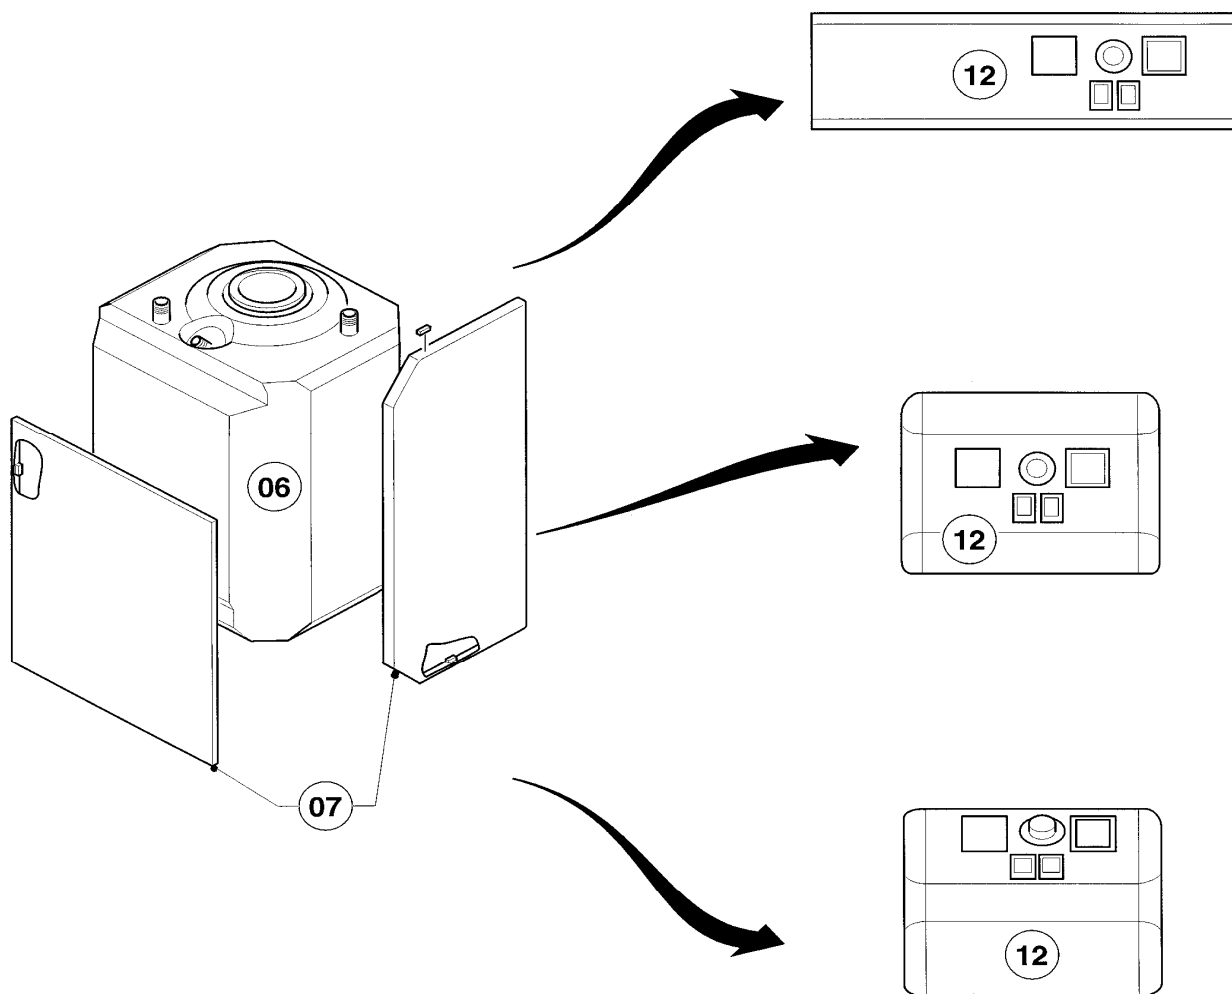

06 - 00 - 002

06 Wärmetauscher

VIH Q 120

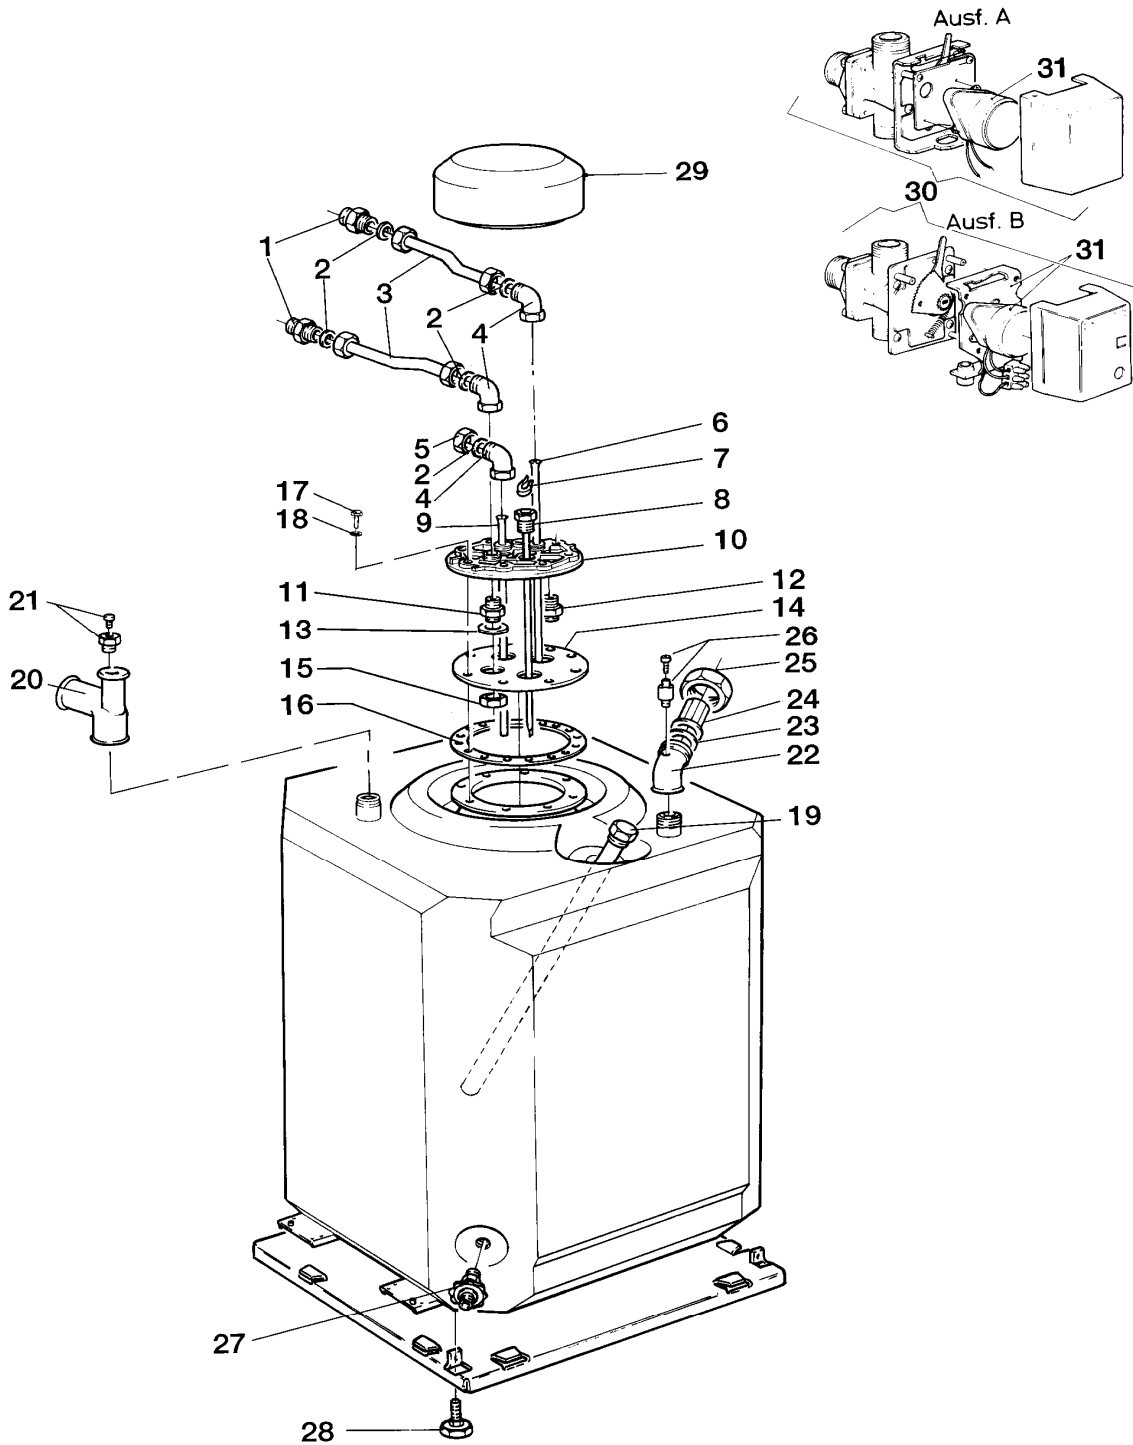

06 - 06 - 018

06 Wärmetauscher

VIH Q 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-018	
01	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	083886	Rohr	
04	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
05	0020064686	Stopfen	
06	094030	Rohr (L=690 mm, D=20 mm)	
07	183563	Fühlersicherung	
08	060628	Fühlerrohr	
09	094030	Rohr (L=690 mm, D=20 mm)	
10	082442	Flansch	
11	083355	Muffe	
12	083354	Muffe	
13	982444	O-Ring	
14	089315	Flansch	
15	114898	Kontermutter	
16	980641	Flanschdichtung	
17	116480	Sechskantschraube	
18	284049	Scheibe	
19	285859	Schutzanode (G1x26x517)	
20	163002	Winkel	T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8), mit Pos. 21 (Entlüftungsventil, neue Ausf.), Ersatz für T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
21	060051	Entlüftungsventil R 1/8	für T-Stück, neue Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8)
21	177507	Entlüftungsventil	für T-Stück, alte Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
22	163521	Winkel	
23	980325	Rechteckdichtring	
24	085014	Verlängerung	
25	160029	Überwurfmutter	
26	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
27	082205	Entleerungsventil	
28	459886	Stellfuß	
29	204084	Isolierkappe	
30	050714	Motorventil	
31	050714	Motorventil	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VIH Q 120

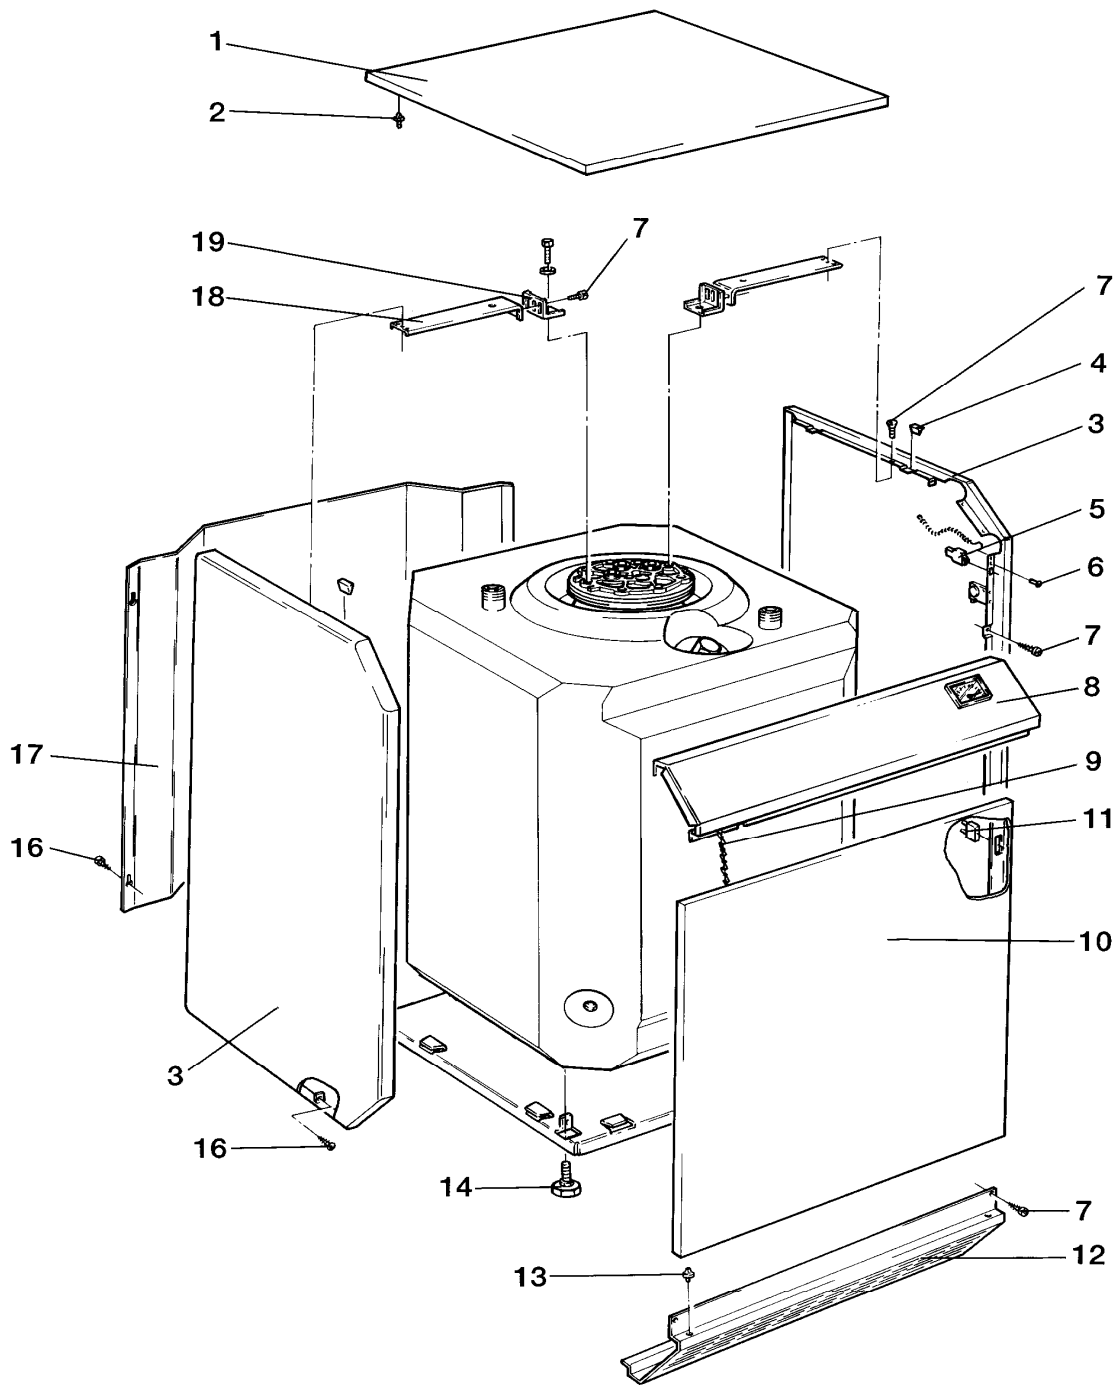

06 - 07 - 003

07 Verkleidungsteile

VIH Q 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-003	
01	072151	Abdeckblech	
02	225716	Rastbolzen	
03	207359	Seitenwand (links=rechts)	beidseitig verwendbar
04	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
05	088719	Verschluss	
06	114616	Spreizmutter	
07	235740	Blechschaube ISO 7049	
08	075351	Blende	
09	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
10	070258	Vorderteil	
11	088720	Verschluss	
12	289427	Sockelblende	
13	132908	Bolzen	
14	071940	Stellfuß	
16	235715	Blechschaube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
17	135039	Rückwand	
18	163491	Halterung	
19	163490	Halterung (Winkel)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH Q 120

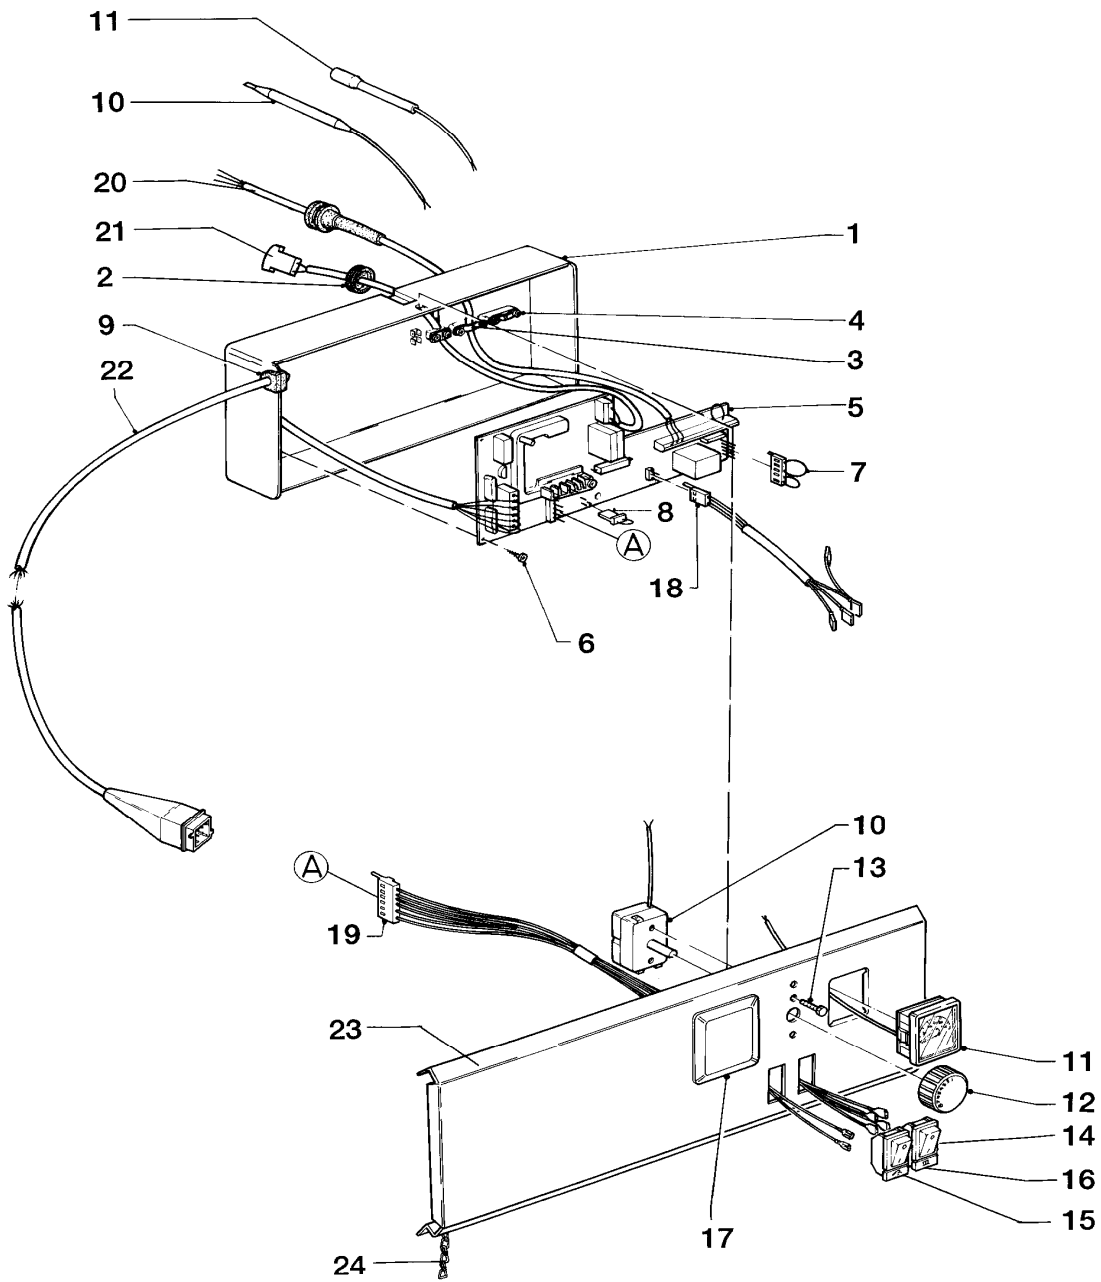

06 - 12 - 005









12 Schaltkasten

VIH Q 120

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

Baugruppenübersicht


VIH Q 150, VIH Q 200

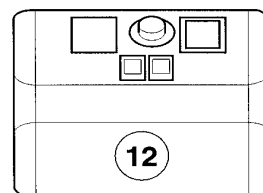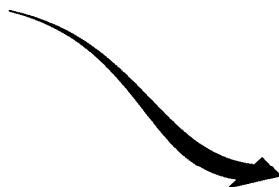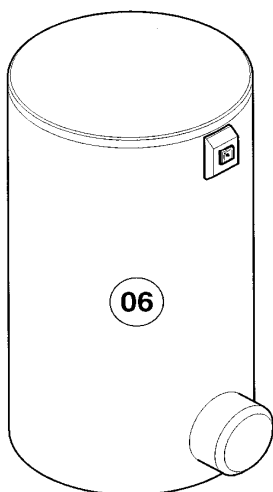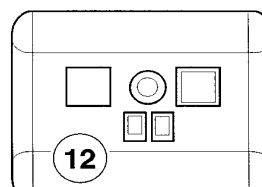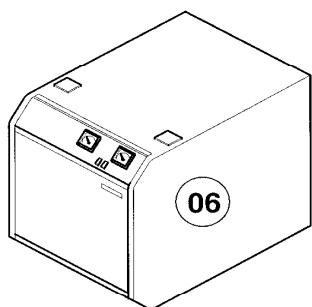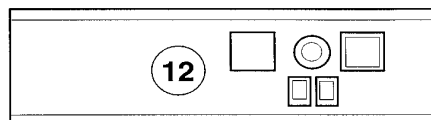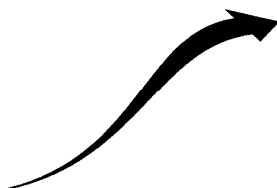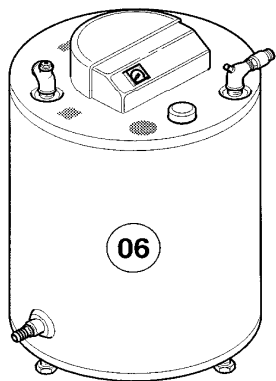

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH Q 150, VIH Q 200

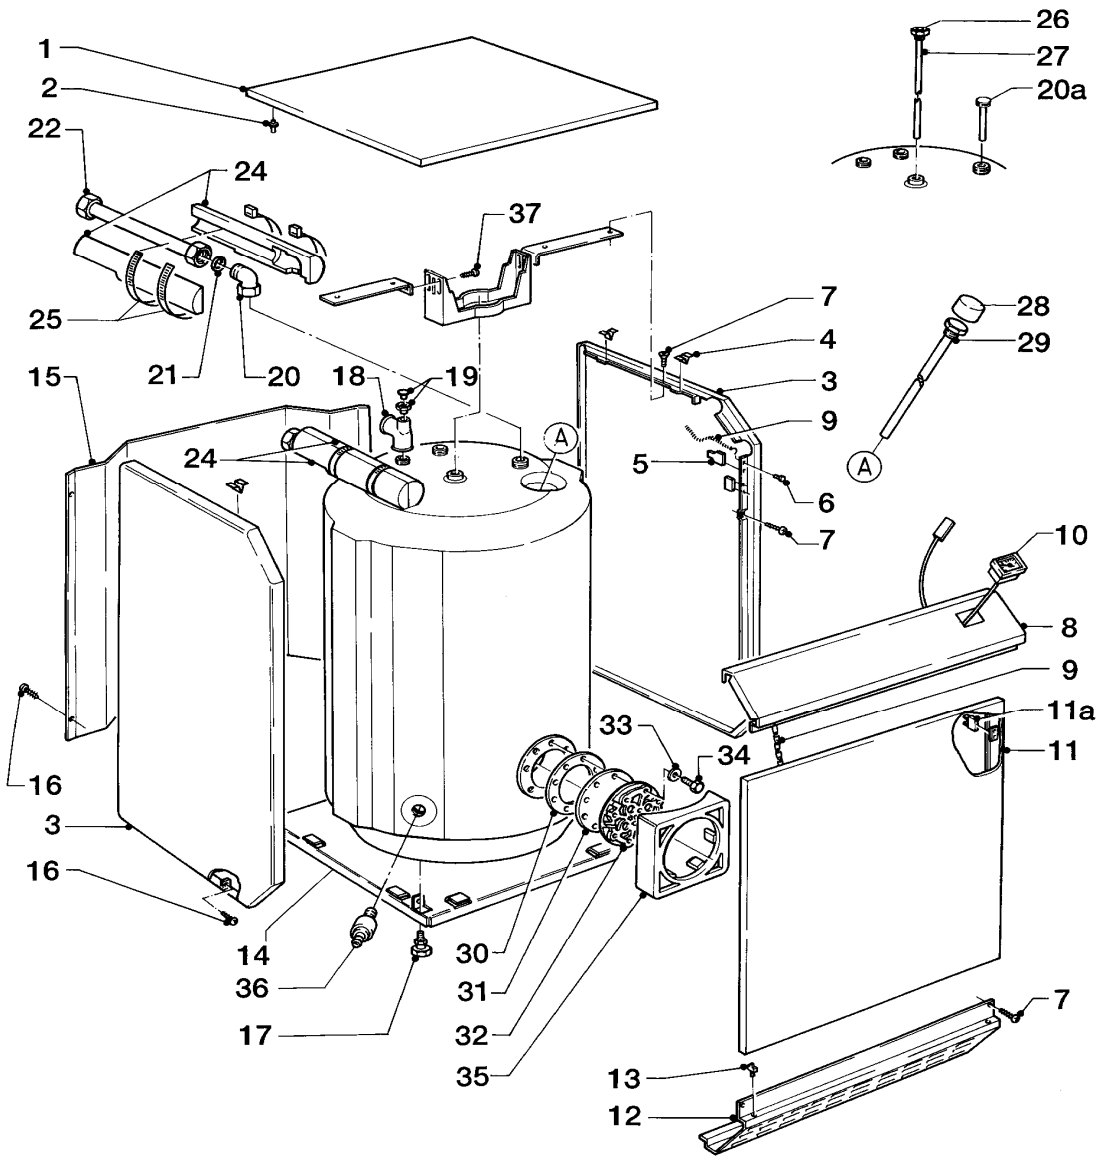

06 - 06 - 023

06 Wärmetauscher

VIH Q 150, VIH Q 200


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-023	
01	072151	Abdeckblech	
02	225716	Rastbolzen	
03	207366	Seitenwand	VIH Q 150, beidseitig verwendbar
03	207367	Seitenwand	VIH Q 200, beidseitig verwendbar
04	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
05	088719	Verschluss	
06	114616	Spreizmutter	
07	235740	Blechschrabe ISO 7049	
08	075351	Blende	
09	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
10	101554	Thermometer	
11	070259	Vorderteil	
11	070260	Vorderteil	VIH Q 150
11a	088720	Verschluss	VIH Q 200
12	289427	Sockelblende	
13	132908	Bolzen	
14	076927	Bodenblech	
15	135042	Rückwand	VIH Q 150
15	135043	Rückwand	VIH Q 200
16	235715	Blechschrabe (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
17	071940	Stellfuß	
18	163002	Winkel	mit Pos. 19 (Entlüftungsventil, neue Ausf.), Ersatz für T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
19	060051	Entlüftungsventil R 1/8	für T-Stück, neue Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8)
19	177507	Entlüftungsventil	für T-Stück, alte Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
20	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
20a	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH Q 150
20a	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH Q 200
21	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
22	083885	Rohr	
24	072651	Isolierung	
25	288414	Kabelbinder	
26	183563	Fühlersicherung	
27	060627	Fühlerrohr	
28	203881	Isolierkappe	
29	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH Q 150
29	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH Q 200
30	980936	Flanschdichtung	
31	089317	Dichtflansch	
32	089323	Flansch	
33	284049	Scheibe	
34	116480	Sechskantschraube	
35	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
36	082205	Entleerungsventil	
37	235708	Blechschrabe	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH Q 150, VIH Q 200

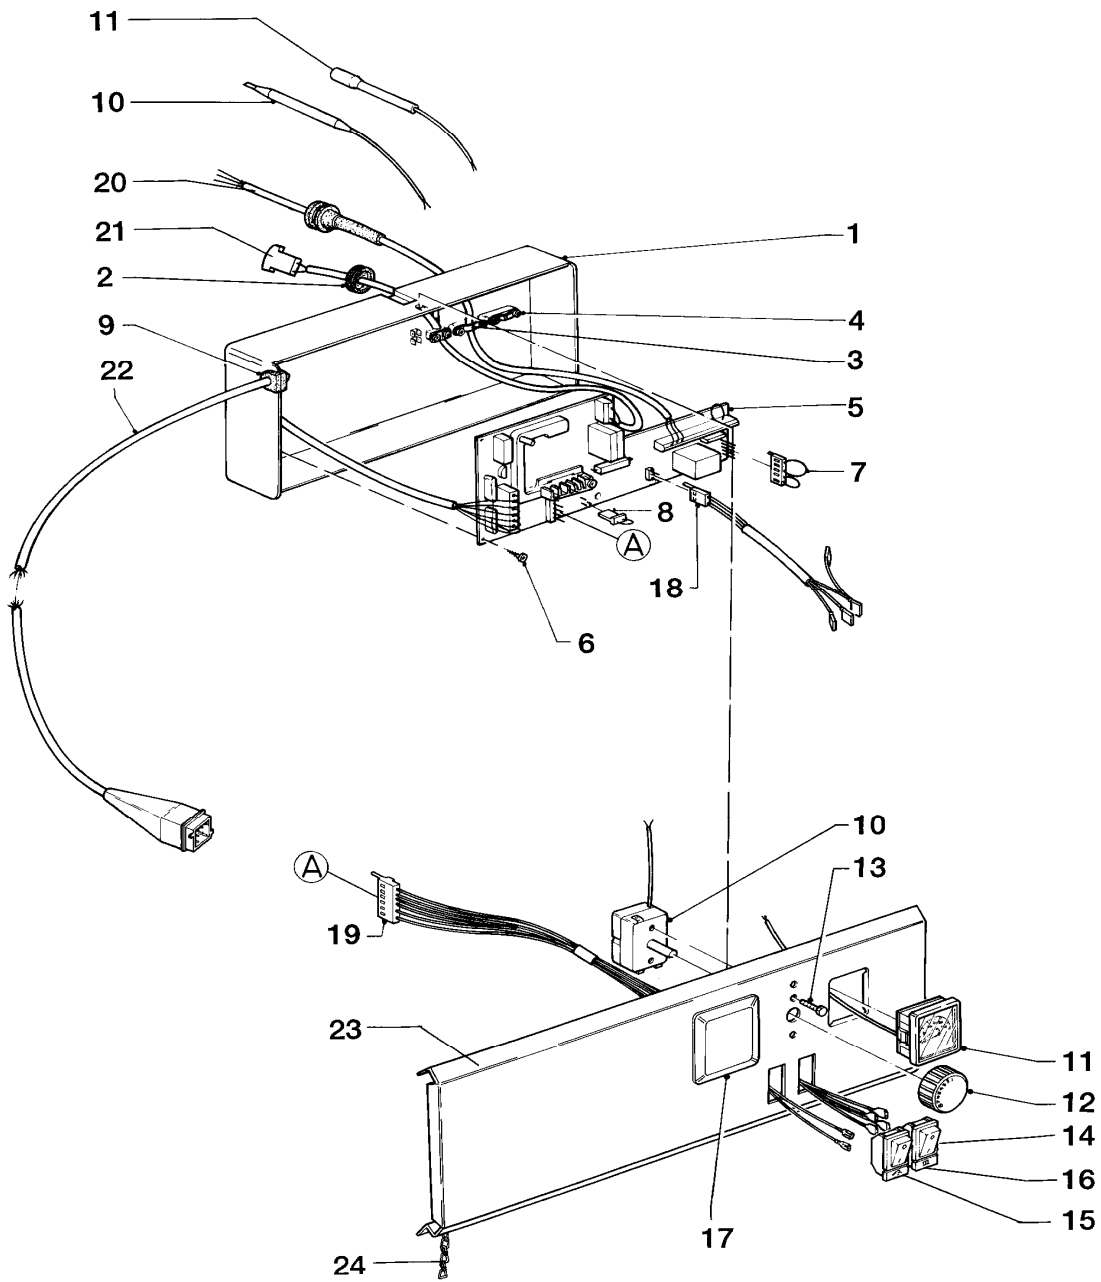

06 - 12 - 005


12 Schaltkasten

VIH Q 150, VIH Q 200

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschaube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschaube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

Baugruppenübersicht


VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1

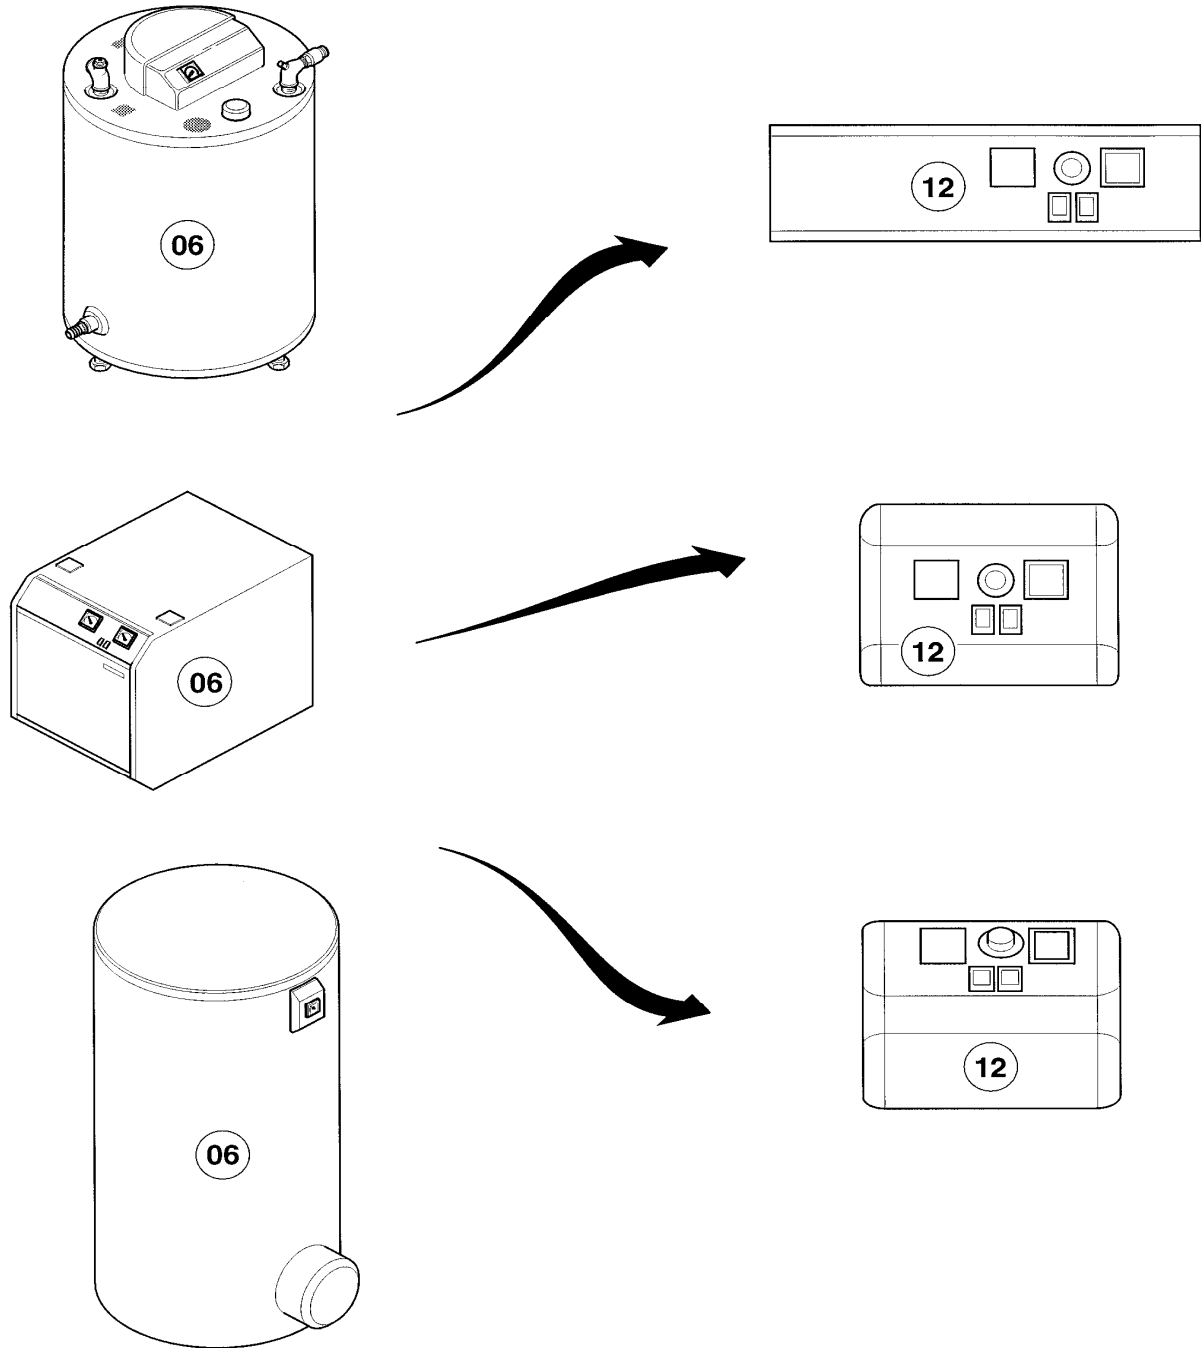

06 - 00 - 001

06 Wärmetauscher

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1

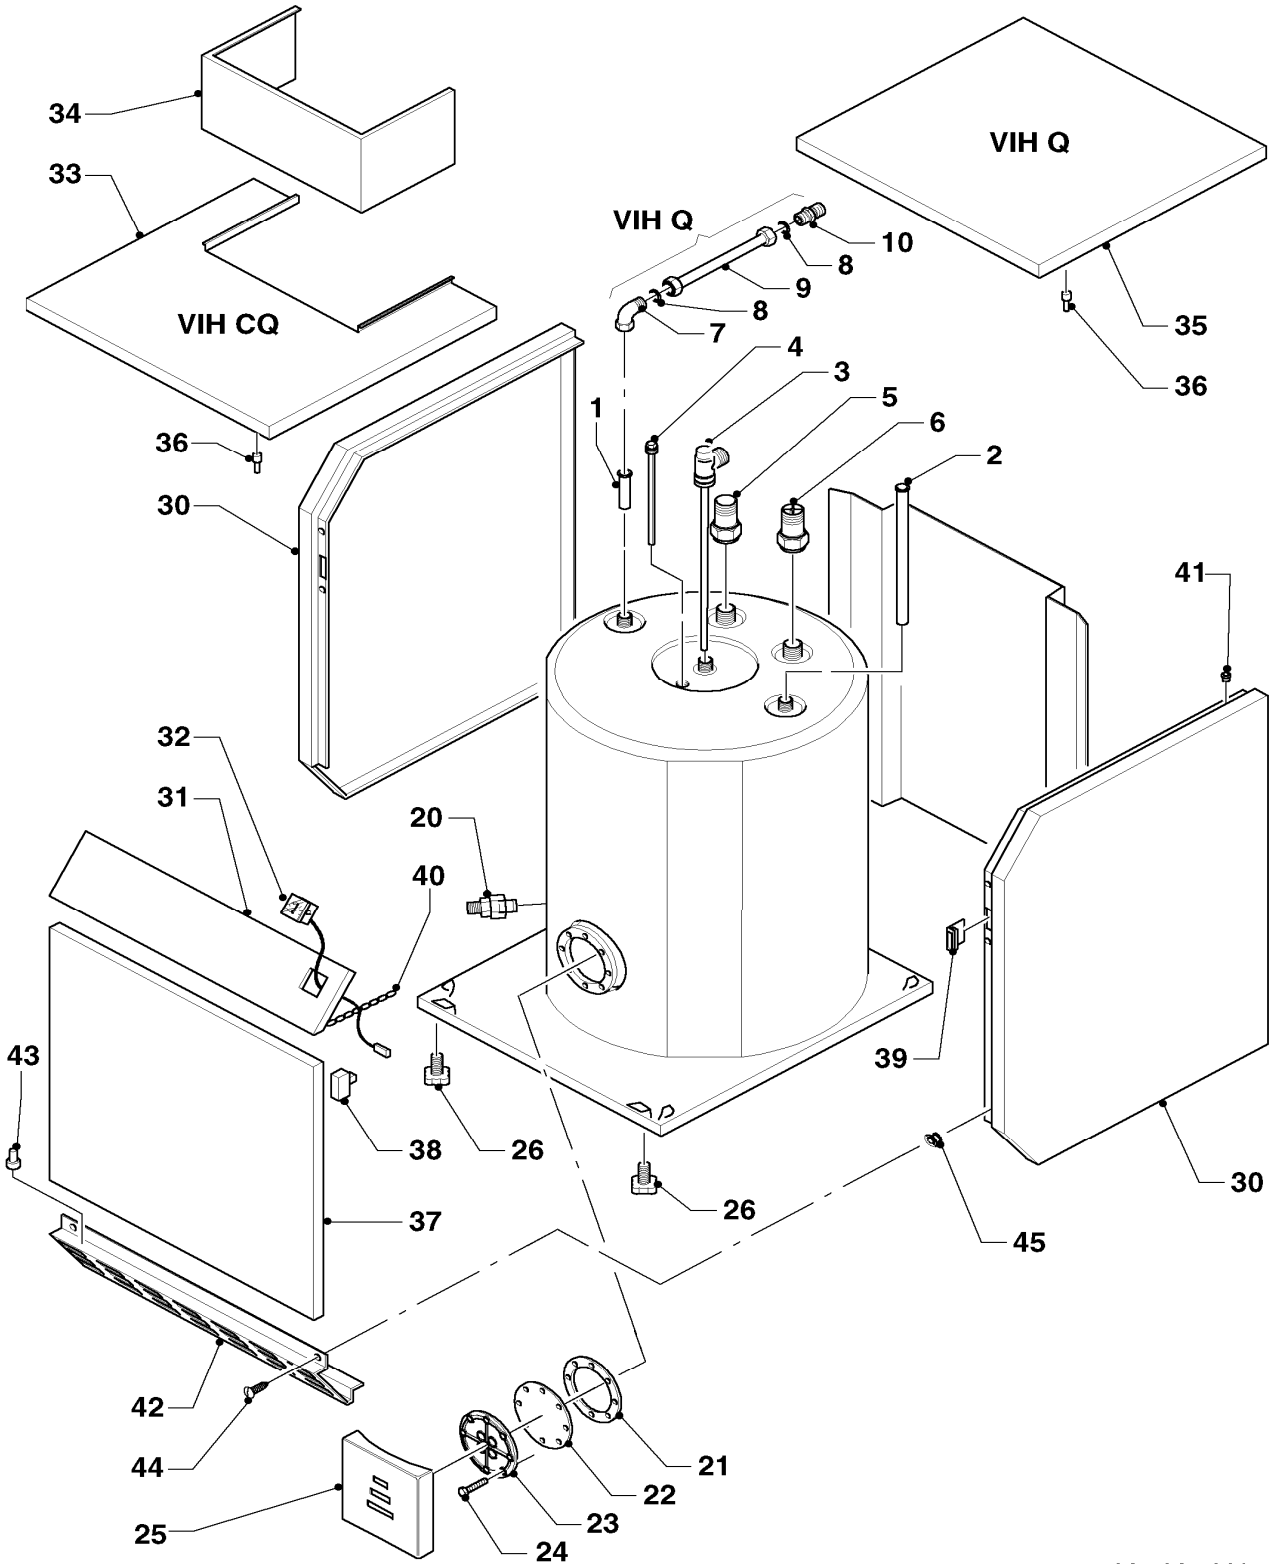

06 - 06 - 039

06 Wärmetauscher

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
01	193104	Rohr (L=95, D=18)	
02	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH Q 120/1
02	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH Q 150/1
02	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH Q 200/1
03	163017	Winkel	VIH Q 120/1
03	163018	Winkel	VIH Q 150/1
03	163019	Winkel	VIH Q 200/1
04	285859	Schutzanode (G1x26x517)	VIH Q 120/1
04	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH Q 150/1
04	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH Q 200/1
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
08	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
09	083885	Rohr	
10	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
20	082229	Entleerungsventil	
21	980936	Flanschdichtung	
22	089317	Dichtflansch	
23	089323	Flansch	
24	116480	Sechskantschraube	
25	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
26	071940	Stellfuß	
30	207359	Seitenwand (links=rechts)	VIH Q 120/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	074785	Seitenwand (lks.=re.)	VIH Q 150/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	207367	Seitenwand	VIH Q 200/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	092238	Haltewinkel (Verkleidung)	VIH Q 120/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
30	092239	Haltewinkel (Verkleidung)	VIH Q 150/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
30	092239	Haltewinkel (Verkleidung)	VIH Q 200/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
31	075351	Blende	mit Pos. 40
32	101552	Thermometer	VIH Q 120/1
32	101554	Thermometer	VIH Q 150/1
32	101554	Thermometer	VIH Q 200/1
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	072151	Abdeckblech	mit Pos. 36
36	225716	Rastbolzen	
37	070258	Vorderteil	VIH Q 120/1, mit Pos. 38
37	070259	Vorderteil	VIH Q 150/1, mit Pos. 38
37	070260	Vorderteil	VIH Q 200/1, mit Pos. 38
38	088719	Verschluss	
39	088720	Verschluss	
40	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
41	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
42	289427	Sockelblende	mit Pos. 43
43	132908	Bolzen	
44	235740	Blechschrabe ISO 7049	
45	114616	Spreizmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1

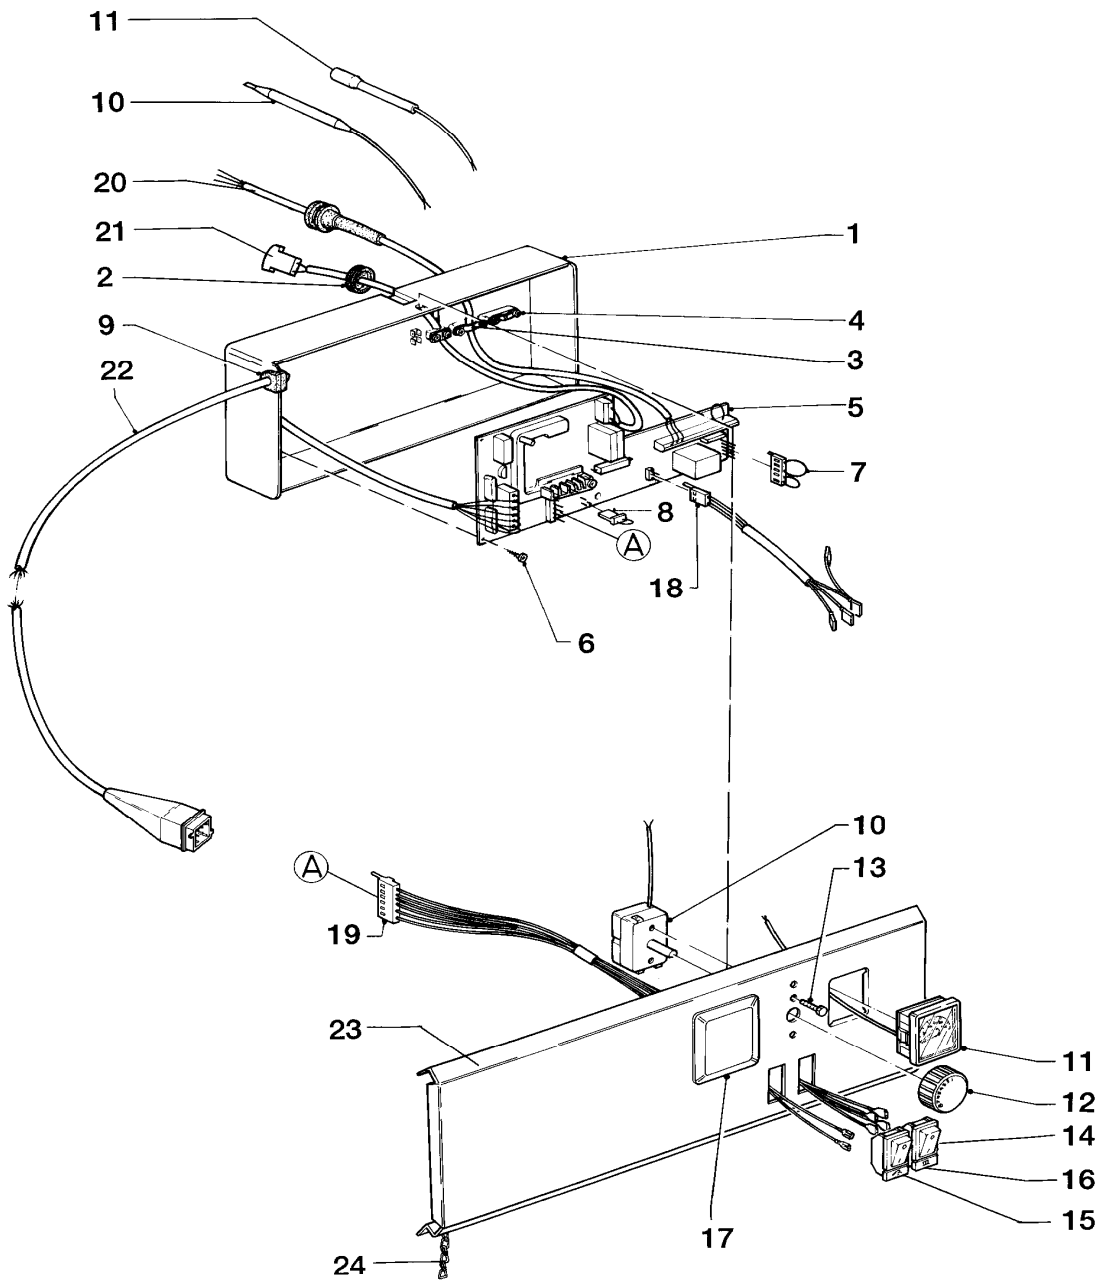

06 - 12 - 005

12 Schaltkasten

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschrabe	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschrabe ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2

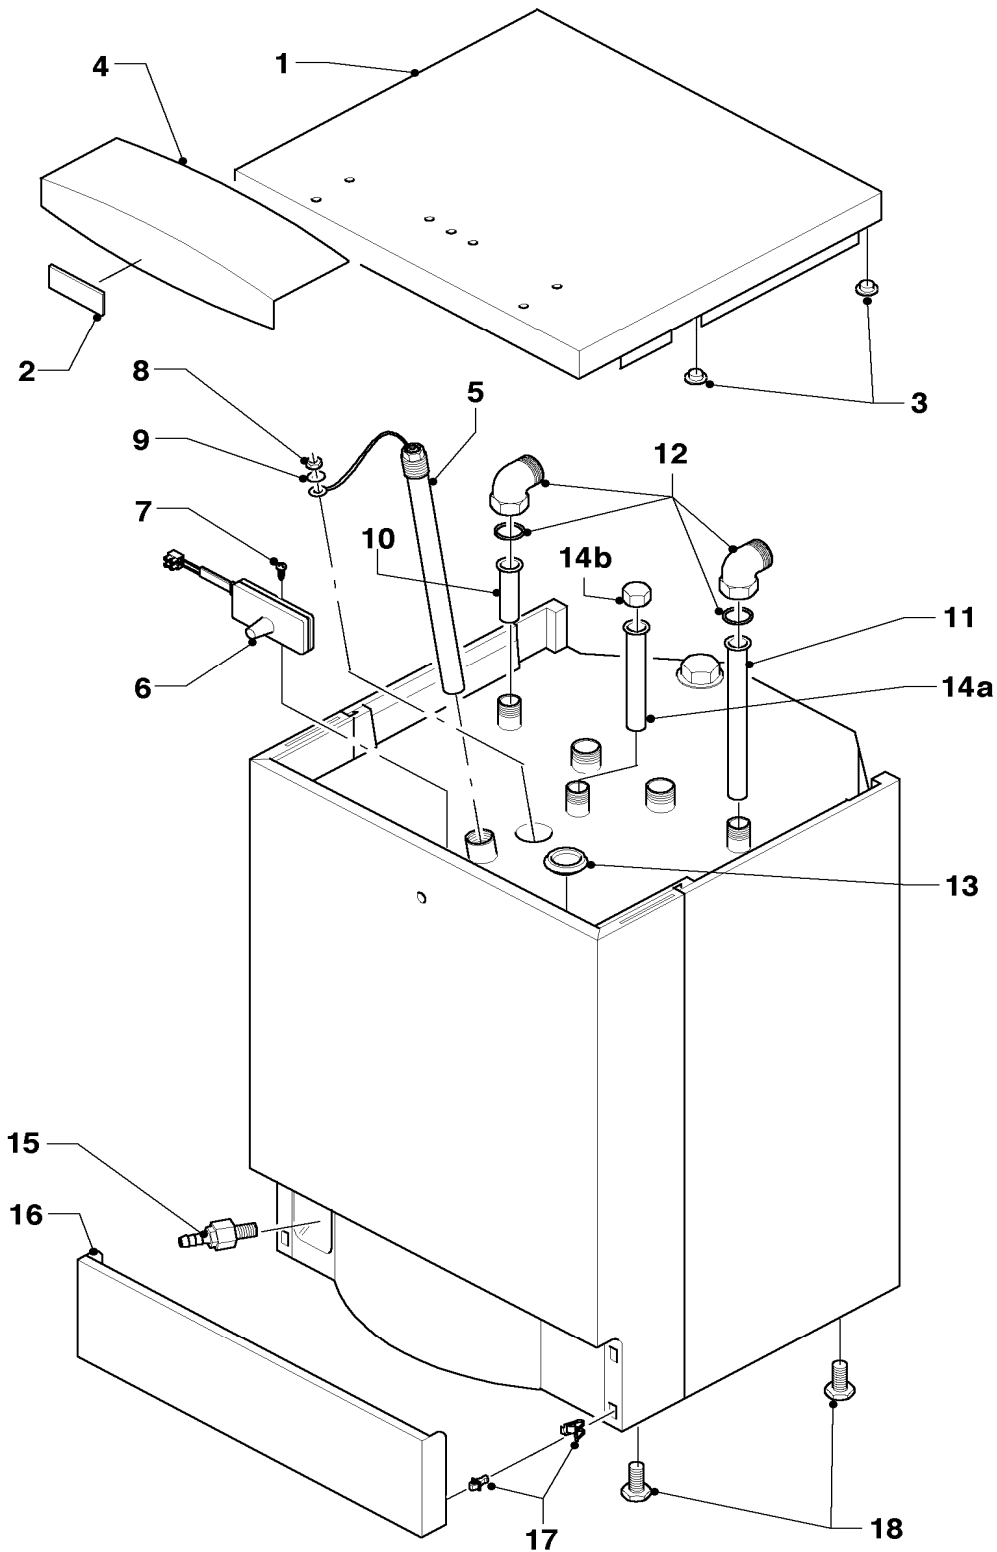

06-06-050

Warmwasserspeicher

VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-050	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Befestigung an VIH Q oder Wandmontage (nicht dargestellt)
01	297933	Mantelblech (oben)	mit Pos. 03
02	118096	Firmenschild (alle Typen)	
03	289778	Abstandshalter, Set a 4 St.	
04	077991	Blende	
05	295846	Schutzanode (G1, L=487)	VIH Q 120/2
05	295847	Schutzanode (G1, L=612)	VIH Q 150/2
05	295848	Schutzanode (G1, L=762)	VIH Q 200/2
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	295301	Gehäuse (Anodentester)	mit Pos. 07
07	235715	Blechschrabe (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
08	114892	Sechskantmutter	
09	191407	Scheibe	
10	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
11	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH Q 120/2, Kaltwasser
11	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH Q 150/2, Kaltwasser
11	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH Q 200/2, Kaltwasser
12	163036	Winkel, Set a 2 St.	
13	204039	Verschluss-Kappe VIH	
14a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH Q 120/2, Zirkulation
14a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH Q 150/2, Zirkulation
14a	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH Q 200/2, Zirkulation
14b	147399	Kappe	
15	082205	Entleerungsventil	
16	299518	Sockelblech	mit Pos. 17
17	091629	Befestigungssatz (10xBolzen/Buchsen)	
18	071931	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VIH K 150

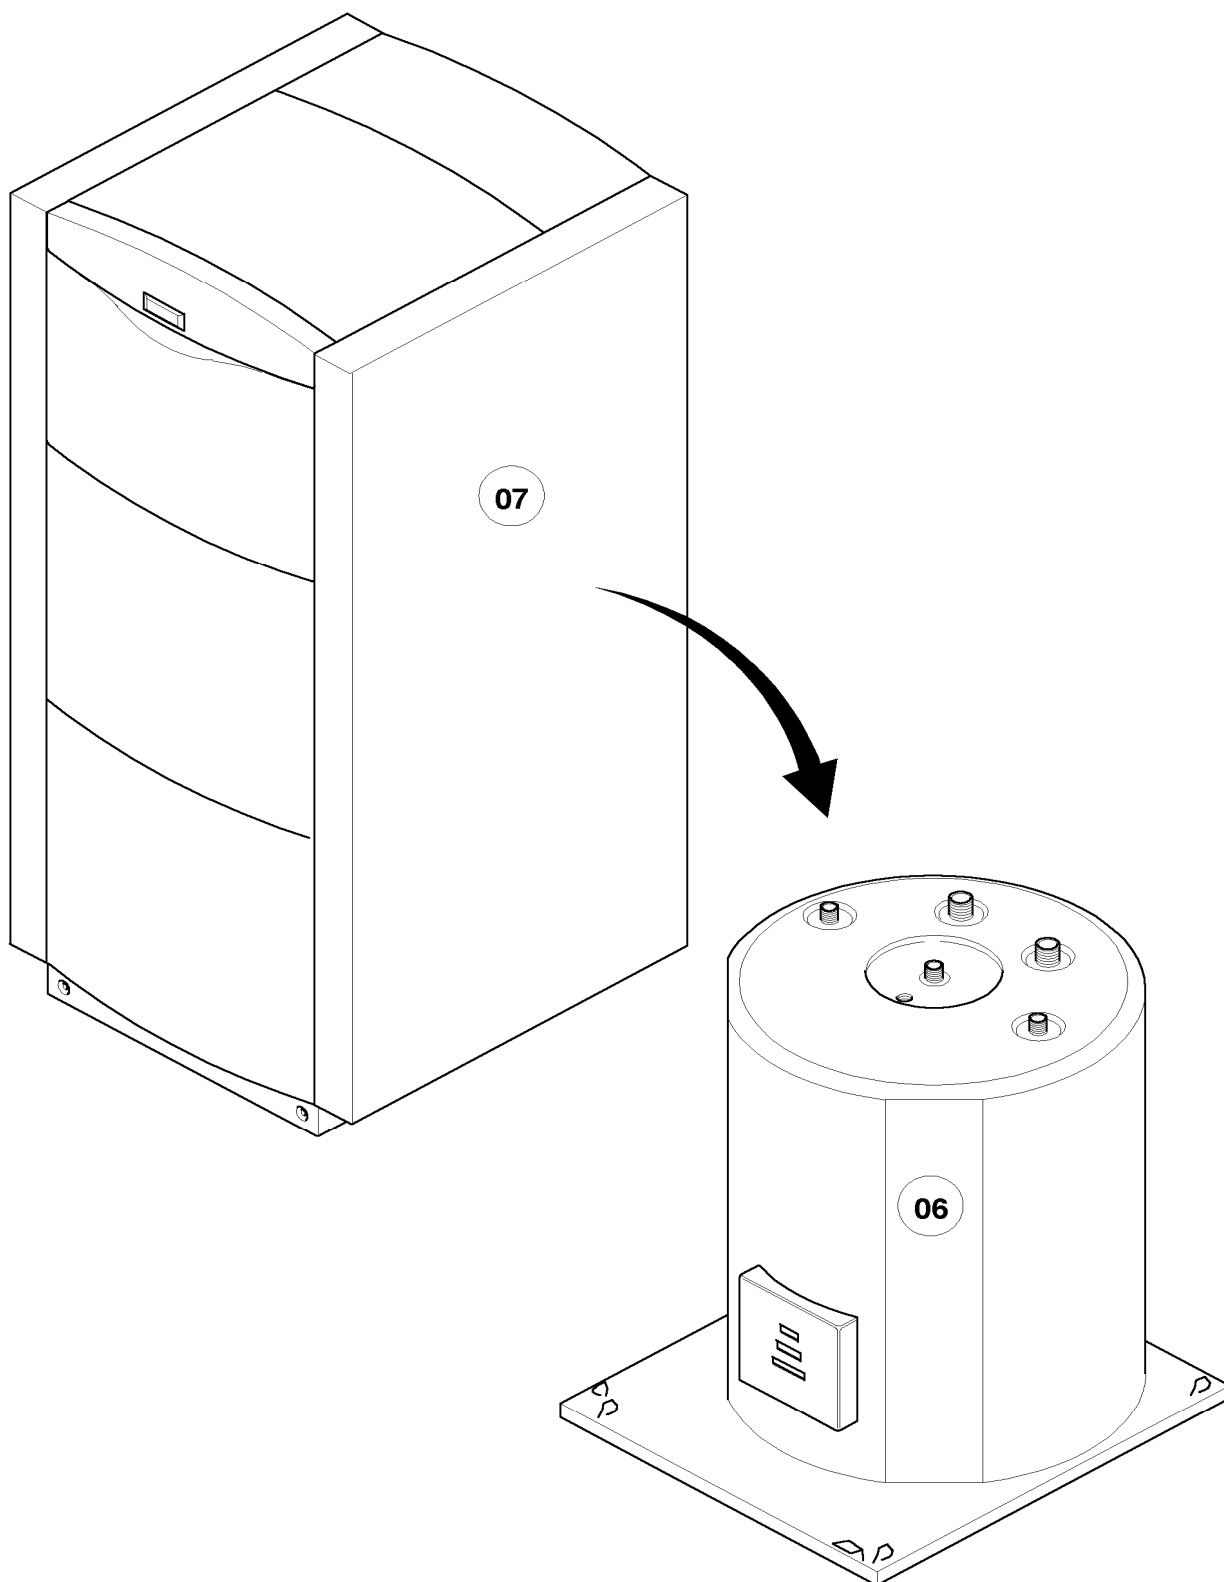

06 - 00 - 003

06 Wärmetauscher

VIH K 150

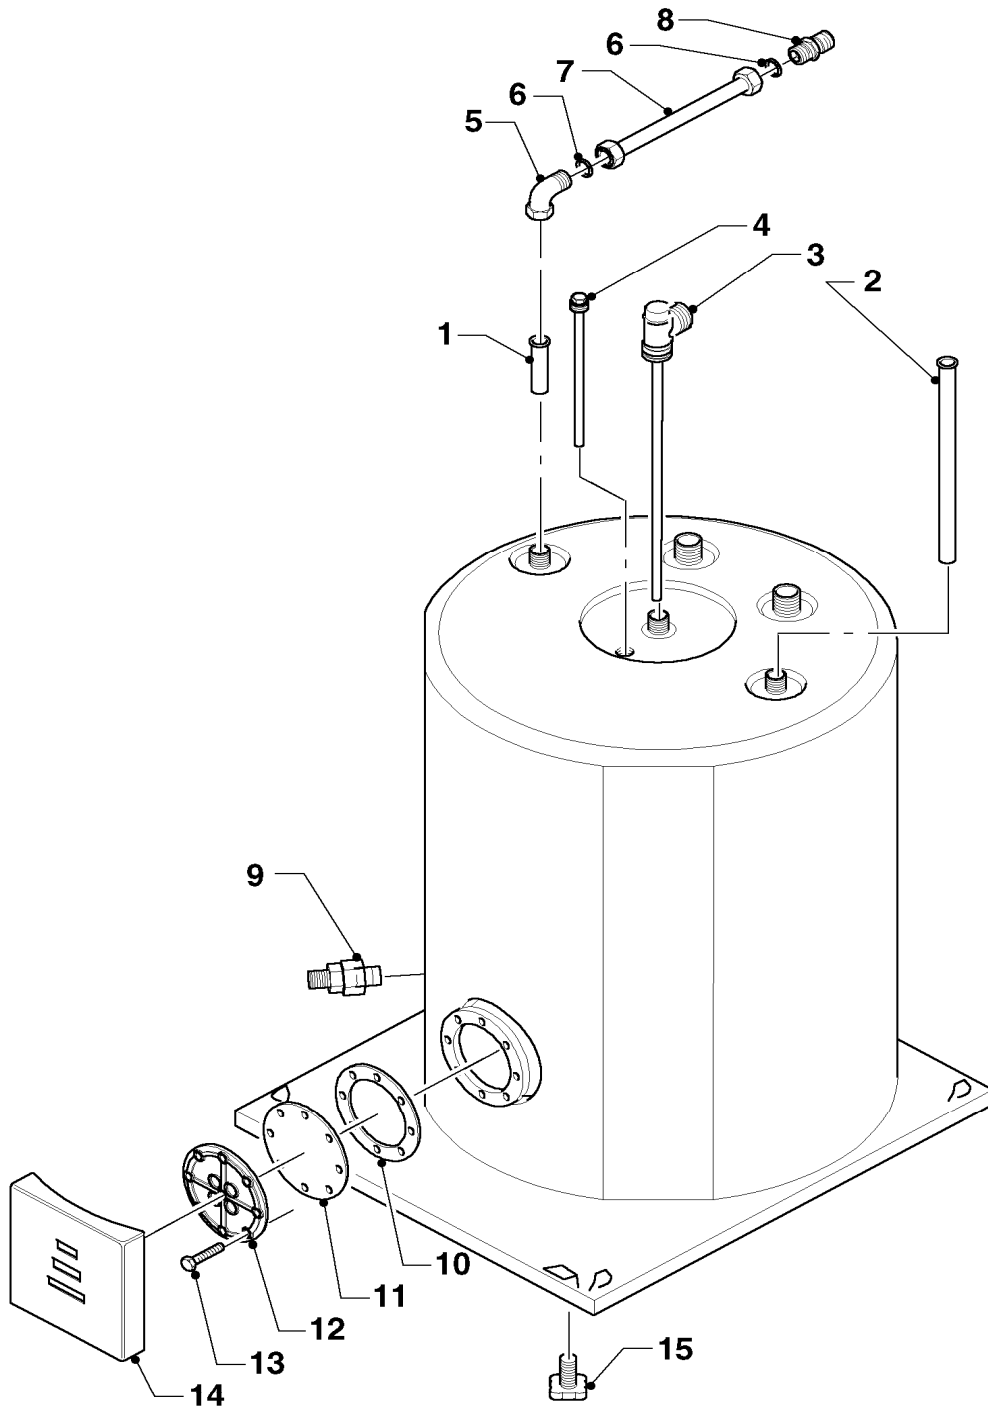

06-06-041

06 Wärmetauscher

VIH K 150


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-041	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	193104	Rohr (L=95, D=18)	
02	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	
03	163018	Winkel	
04	0020078910	Anode (G1, L=642)	
04	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
05	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
06	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
07	083885	Rohr	
08	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
09	082229	Entleerungsventil	
10	980936	Flanschdichtung	
11	089317	Dichtflansch	
12	089323	Flansch	
13	116480	Sechskantschraube	
14	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
15	459886	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VIH K 150

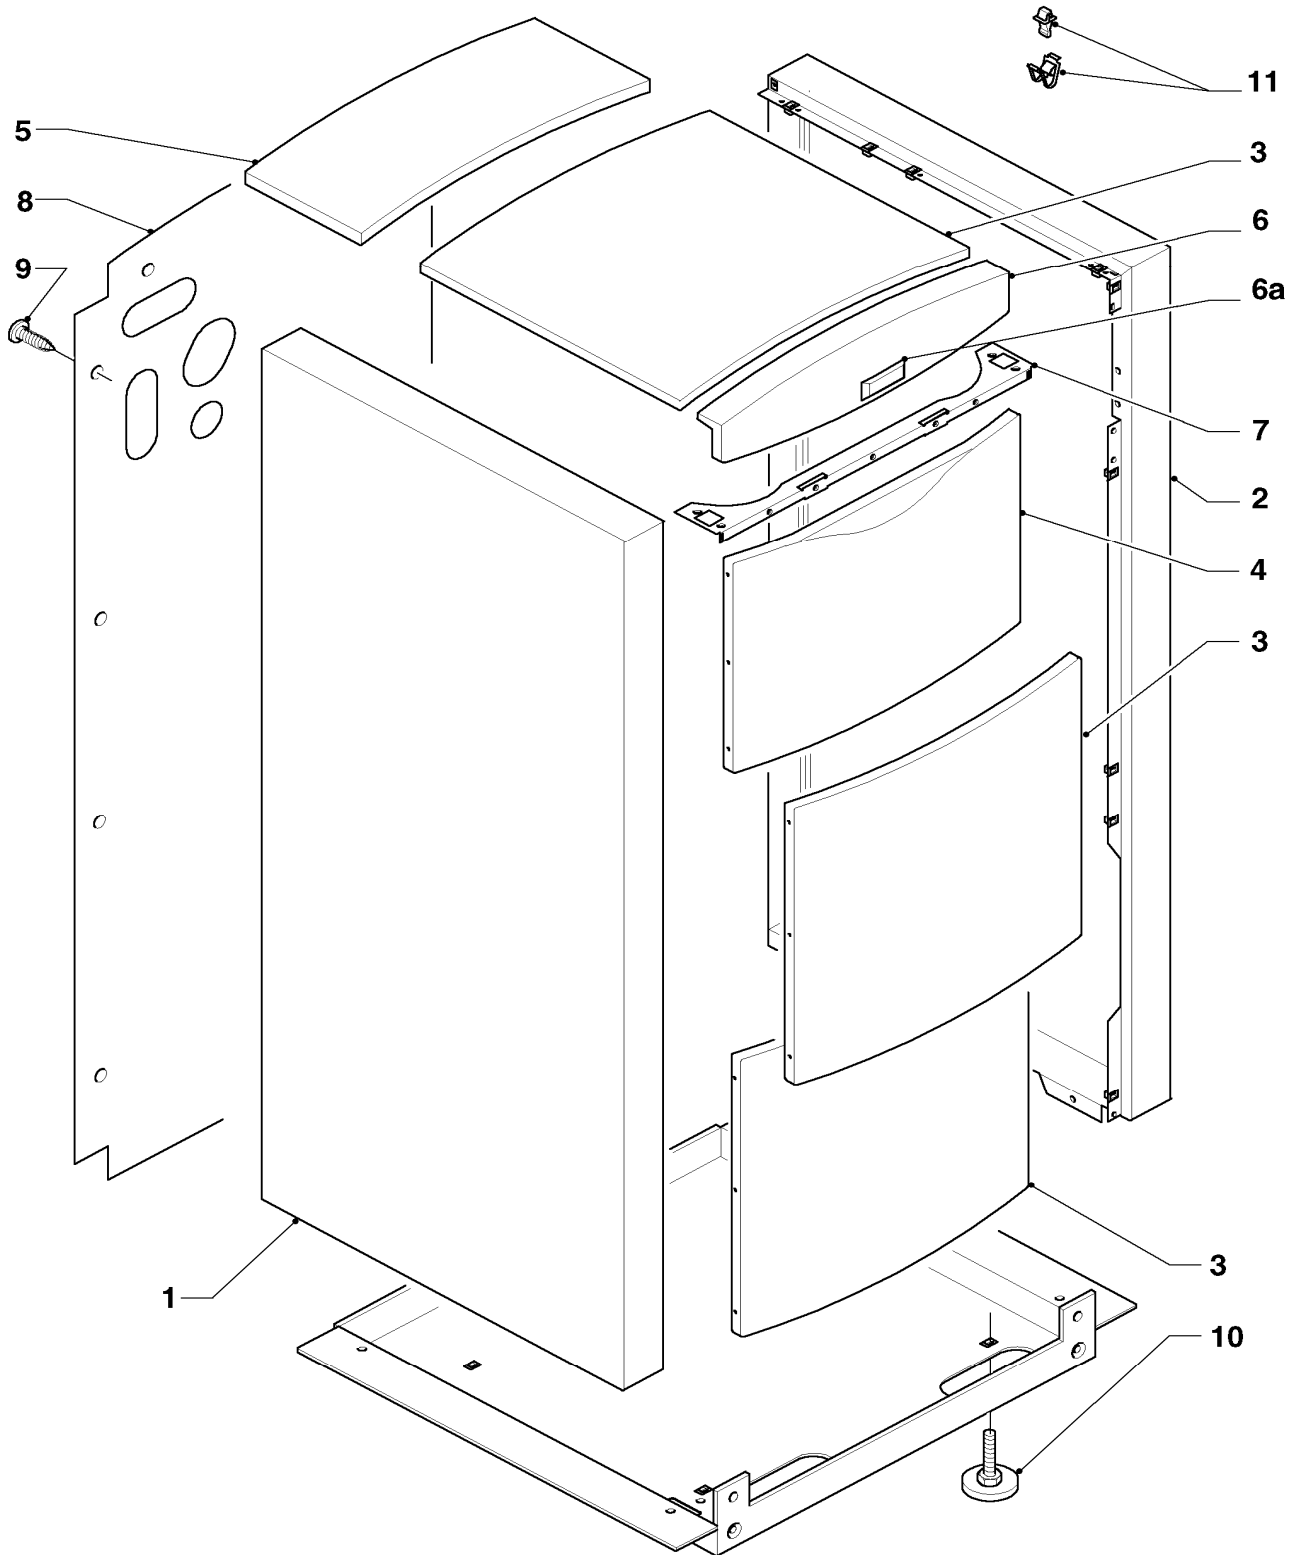

06-07-004

07 Verkleidungsteile

VIH K 150


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-004	
01	078771	Seitenwand links	mit Pos. 11
02	078772	Seitenwand rechts	mit Pos. 11
03	069930	Abdeckblech (oben,vorne)	mit Pos. 11
04	078935	Deckel	mit Pos. 11
05	069932	Abdeckblech	mit Pos. 11
06	202487	Blende (vorne oben)	mit Pos. 06a, 11
06a	118096	Firmenschild (alle Typen)	
07	299081	Leiste	
08	074435	Rückwand	mit Pos. 09
09	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
10	459886	Stellfuß	
11	091364	Befestigungssatz	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5

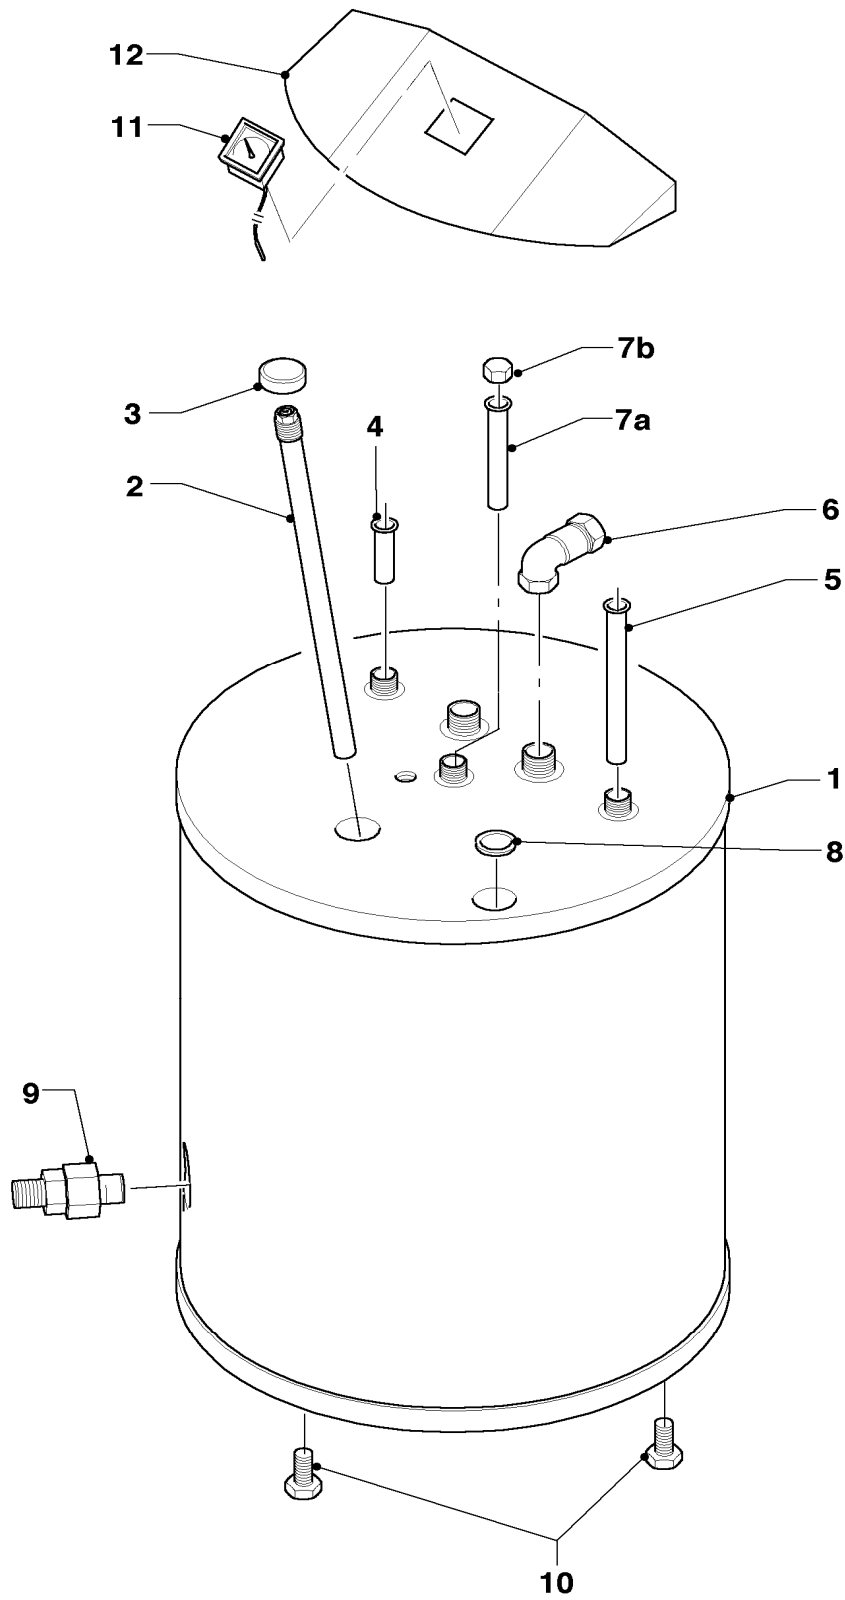

06- 06 - 053

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-053	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	für Wandmontage (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	nicht dargestellt (aus Zubehör 305975 zur Wandmontage)
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
01	297934	Mantelblech (oben)	VIH R 120/5
01	297935	Mantelblech (oben)	VIH R 150/5
01	297935	Mantelblech (oben)	VIH R 200/5
01	204069	Rosette	blau (nicht dargestellt)
01	204070	Rosette	rot (nicht dargestellt)
02	285859	Schutzanode (G1x26x517)	VIH R 120/5
02	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH R 150/5
02	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH R 200/5
02	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
03	204140	Kappe (Schutzanode)	
04	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
05	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 120/5, Kaltwasser
05	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH R 150/5, Kaltwasser
05	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH R 200/5, Kaltwasser
06	163035	Winkel (mit Rückflußverhinderer)	
07a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH R 120/5, Zirkulation
07a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH R 150/5, Zirkulation
07a	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 200/5, Zirkulation
07b	147399	Kappe	
08	204039	Verschluss-Kappe VIH	
09	082229	Entleerungsventil	
10	071931	Stellfuß	
11	101552	Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher
12	087856	Konsole für Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5 R, VIH R 150/5 R, VIH R 200/5 R

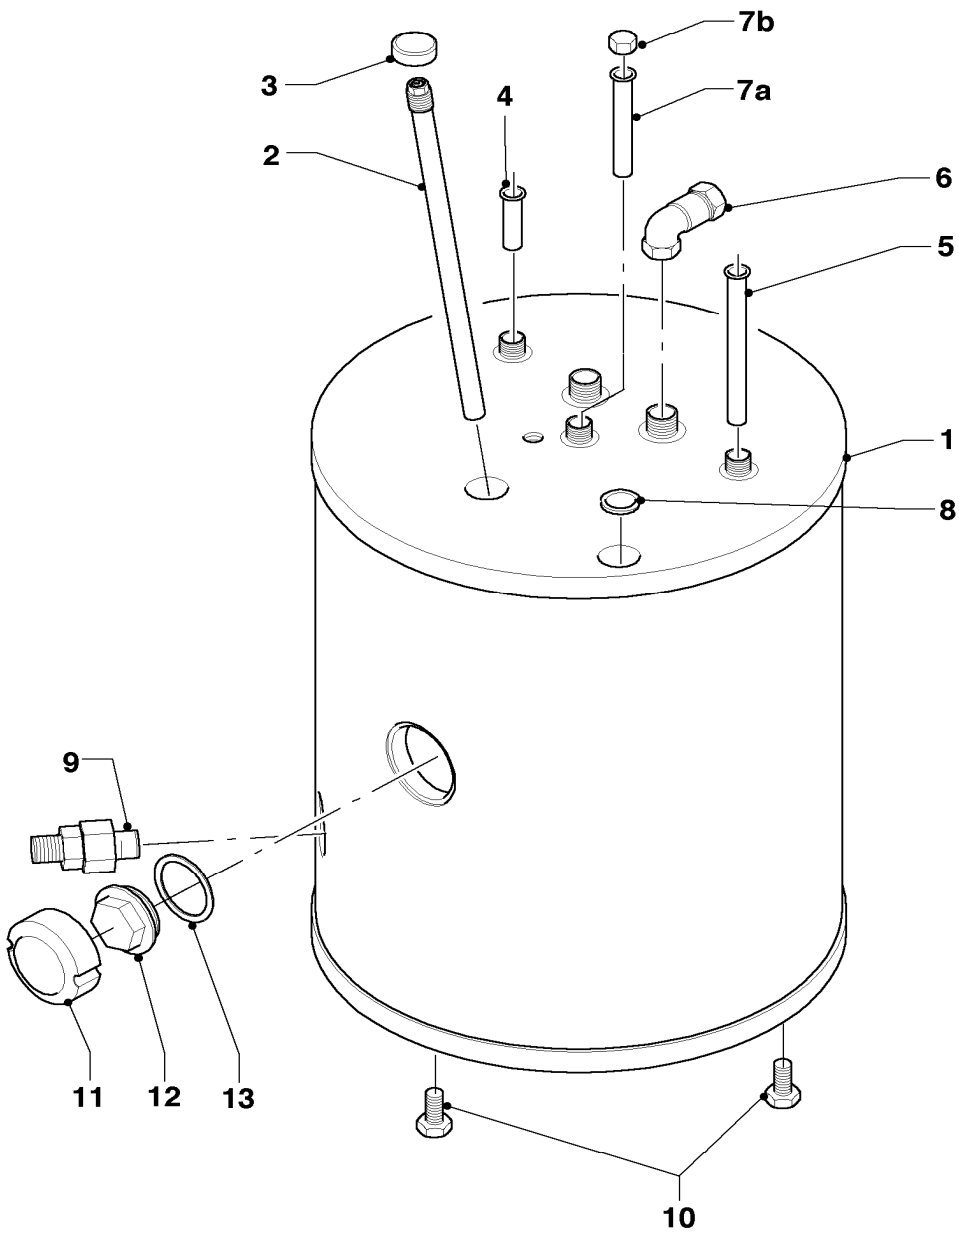

06-06 - 052

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5 R, VIH R 150/5 R, VIH R 200/5 R


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-052	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	für Wandmontage (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar, nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	nicht dargestellt (aus Zubehör 305975 zur Wandmontage)
00	305979	Thermometer uniSTOR VIH R	zur Montage auf Speicher (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar, nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher (nicht dargestellt)
00	087856	Konsole für Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher (nicht dargestellt)
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
01	297934	Mantelblech (oben)	VIH R 120/5 R
01	297935	Mantelblech (oben)	VIH R 150/5 R
01	297935	Mantelblech (oben)	VIH R 200/5 R
02	285859	Schutzanode (G1x26x517)	VIH R 120/5 R
02	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH R 150/5 R
02	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH R 200/5 R
02	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
03	204140	Kappe (Schutzanode)	
04	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
05	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 120/5 R, Kaltwasser
05	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH R 150/5 R, Kaltwasser
05	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH R 200/5 R, Kaltwasser
06	163035	Winkel (mit Rückflußverhinderer)	
07a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH R 120/5 R, Zirkulation
07a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH R 150/5 R, Zirkulation
07a	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 200/5 R, Zirkulation
07b	147399	Kappe	
08	204039	Verschluss-Kappe VIH	
09	082229	Entleerungsventil	
10	071931	Stellfuß	
11	079558	Abdeckhaube	
12	109942	Stopfen	
13	981342	Rechteckdichtring (Stopfen Rev.-Öffnung)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5 F, VIH R 150/5 F, VIH R 200/5 F

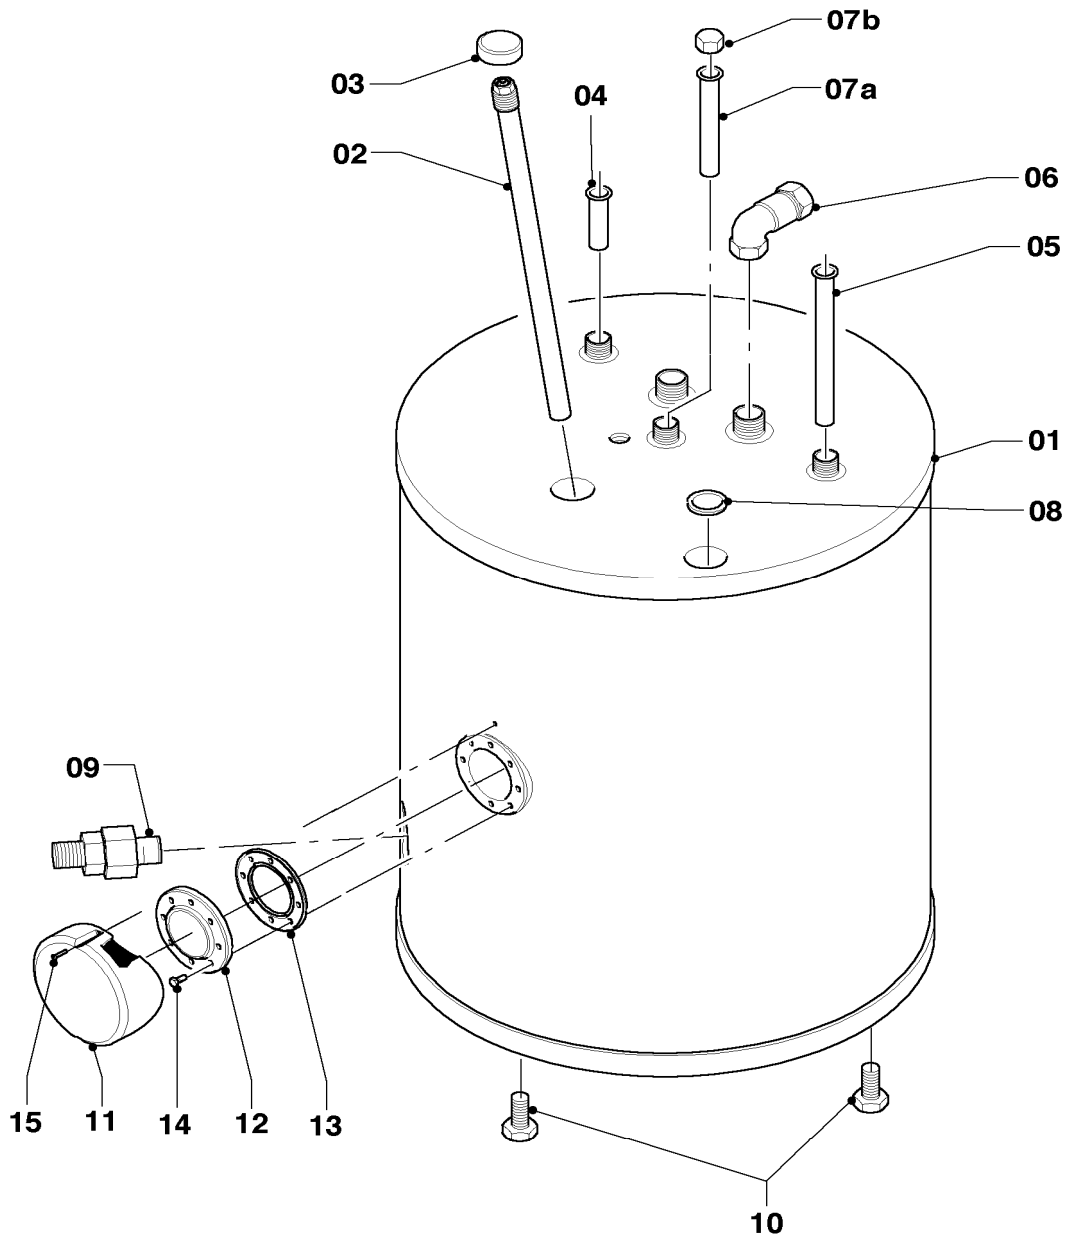

06-06-065

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5 F, VIH R 150/5 F, VIH R 200/5 F


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-065	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	für Wandmontage (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar, nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	nicht dargestellt (aus Zubehör 305975 zur Wandmontage)
00	305979	Thermometer uniSTOR VIH R	zur Montage auf Speicher (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar, nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher (nicht dargestellt)
00	087856	Konsole für Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher (nicht dargestellt)
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
01	297934	Mantelblech (oben)	VIH R 120/5 F
01	297935	Mantelblech (oben)	VIH R 150/5 F
01	297935	Mantelblech (oben)	VIH R 200/5 F
02	285859	Schutzanode (G1x26x517)	VIH R 120/5 F
02	0020078910	Anode (G1, L=642)	VIH R 150/5 F
02	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH R 200/5 F
02	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
03	204140	Kappe (Schutzanode)	
04	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
05	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 120/5 F, Kaltwasser
05	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH R 150/5 F, Kaltwasser
05	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH R 200/5 F, Kaltwasser
06	163035	Winkel (mit Rückflußverhinderer)	
07a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH R 120/5 F, Zirkulation
07a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH R 150/5 F, Zirkulation
07a	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 200/5 F, Zirkulation
07b	147399	Kappe	
08	204039	Verschluss-Kappe VIH	
09	082229	Entleerungsventil	
10	071931	Stellfuß	
11	204139	Kappe (weiß, Reinigungsflansch)	
12	0020032772	Flansch (Revisionsöffnung)	
13	980936	Flanschdichtung	
14	0020032771	Sechskantschraube M10x20 (10 St.)	
15	130005	Blechschrabe (5 St.)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH R 300/2, VIH R 400/2, VIH R 500/2

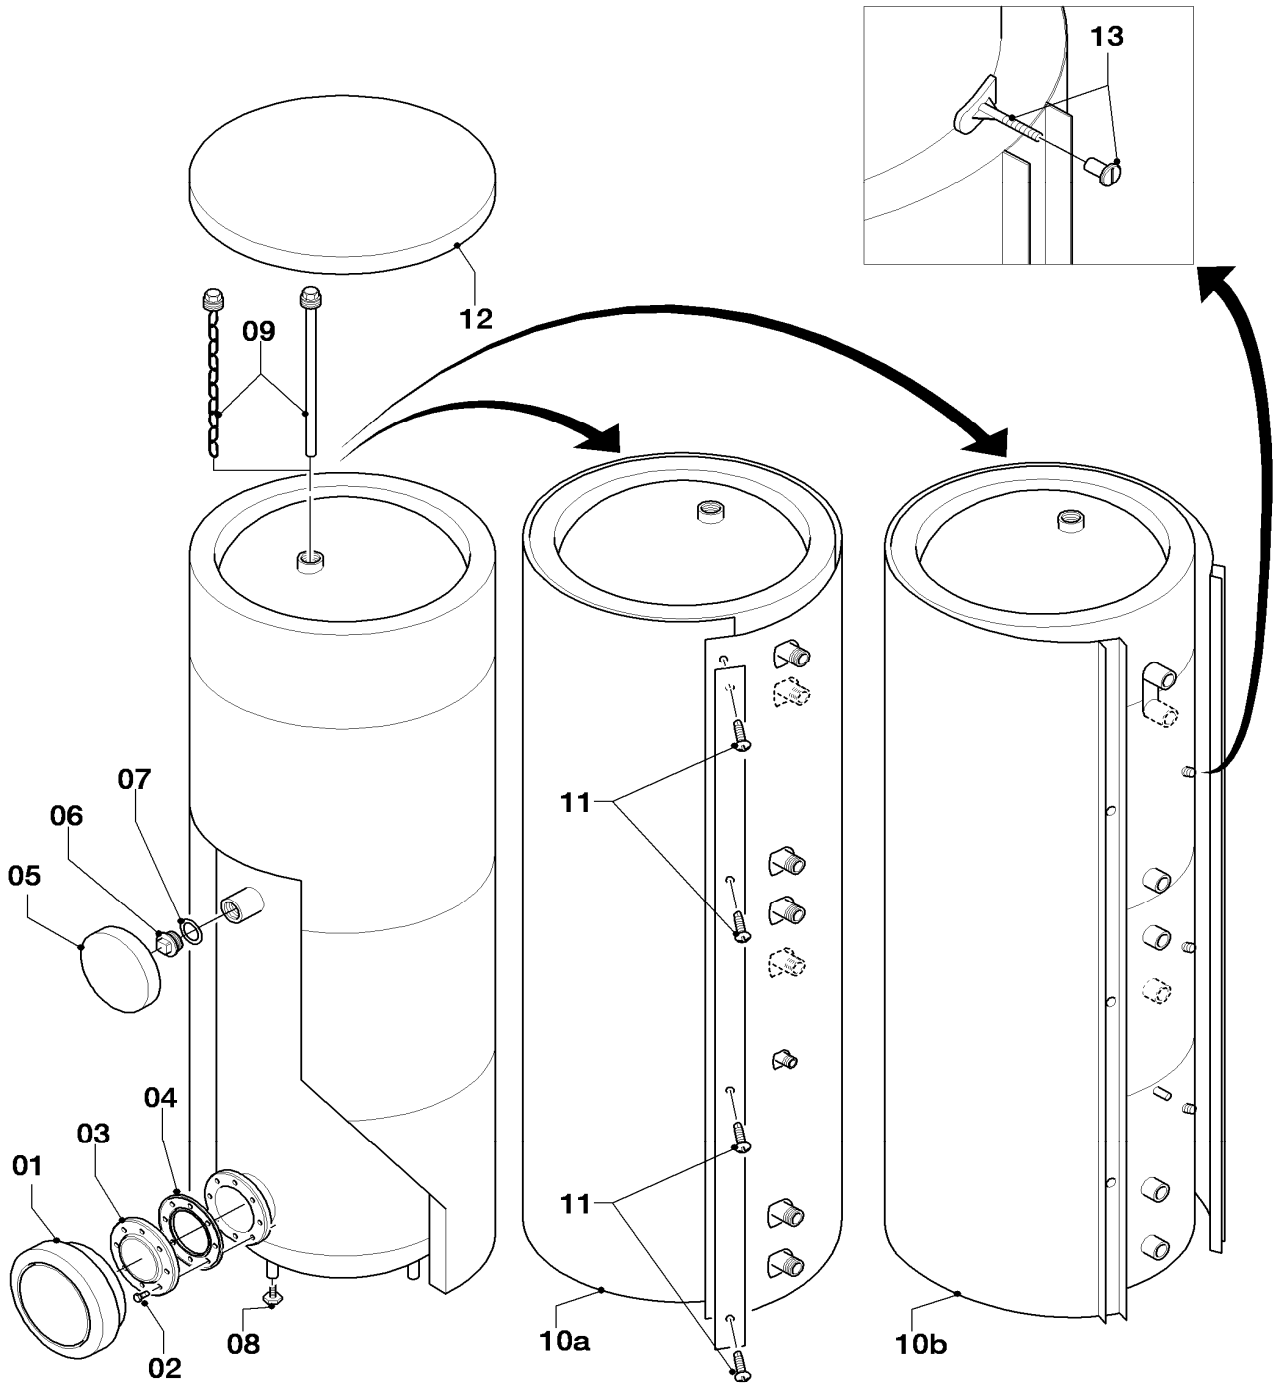

06 - 06 - 064.01


Warmwasserspeicher

VIH R 300/2, VIH R 400/2, VIH R 500/2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-064	
01	0020032770	Kappe (Revisionsöffnung)	
02	0020032771	Sechskantschraube M10x20 (10 St.)	
03	0020032772	Flansch (Revisionsöffnung)	mit Pos. 02 und 04
04	980936	Flanschdichtung	
05	0020032773	Kappe (Stopfen)	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	
08	459886	Stellfuß	
09	106482	Kettenanode m. Reduzierst. G1-G3/4	
10a	0020074126	Mantel	VIH R 300/2, mit Pos. 11
10b	0020032776	Mantel	VIH R 400/2, mit Pos. 13
10b	0020032777	Mantel	VIH R 500/2, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	VIH R 300/2
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 400/2
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 500/2
13	0020032778	Bolzen mit Rastbuchse (6 St.)	

Warmwasserspeicher

VIH R 300/2 R1, VIH R 400/2 R1, VIH R 500/2 R1

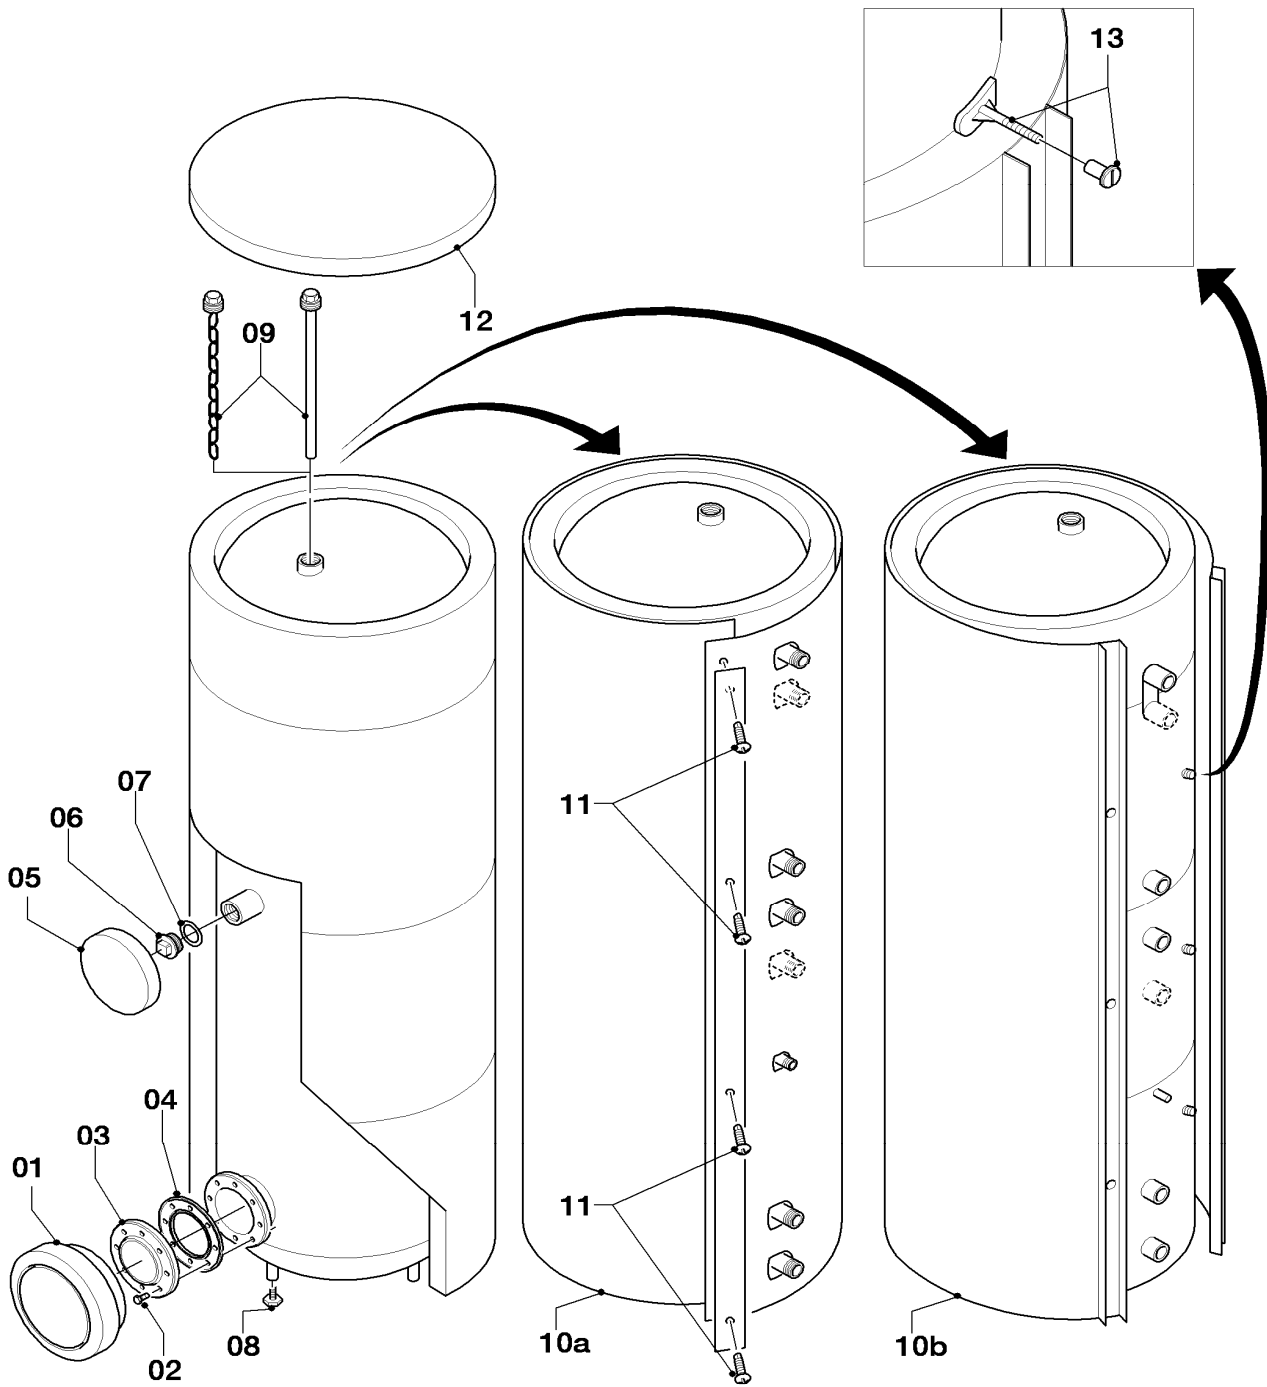

06 - 06 - 064.01


Warmwasserspeicher

VIH R 300/2 R1, VIH R 400/2 R1, VIH R 500/2 R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-064	
01	0020032770	Kappe (Revisionsöffnung)	
02	0020081349	Schraube, M8x30 (10 St.)	
03	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 02 und 04
04	0020081348	Dichtung, Flansch	
05	0020032773	Kappe (Stopfen)	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	
08	459886	Stellfuß	
09	106482	Kettenanode m. Reduzierst. G1-G3/4	
10a	0020074126	Mantel	VIH R 300/2 R1, mit Pos. 11
10b	0020032776	Mantel	VIH R 400/2 R1, mit Pos. 13
10b	0020032777	Mantel	VIH R 500/2 R1, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	VIH R 300/2 R1
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 400/2 R1
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 500/2 R1
13	0020032778	Bolzen mit Rastbuchse (6 St.)	

Warmwasserspeicher

VIH R 300/2 R2, VIH R 400/2 R2, VIH R 500/2 R2

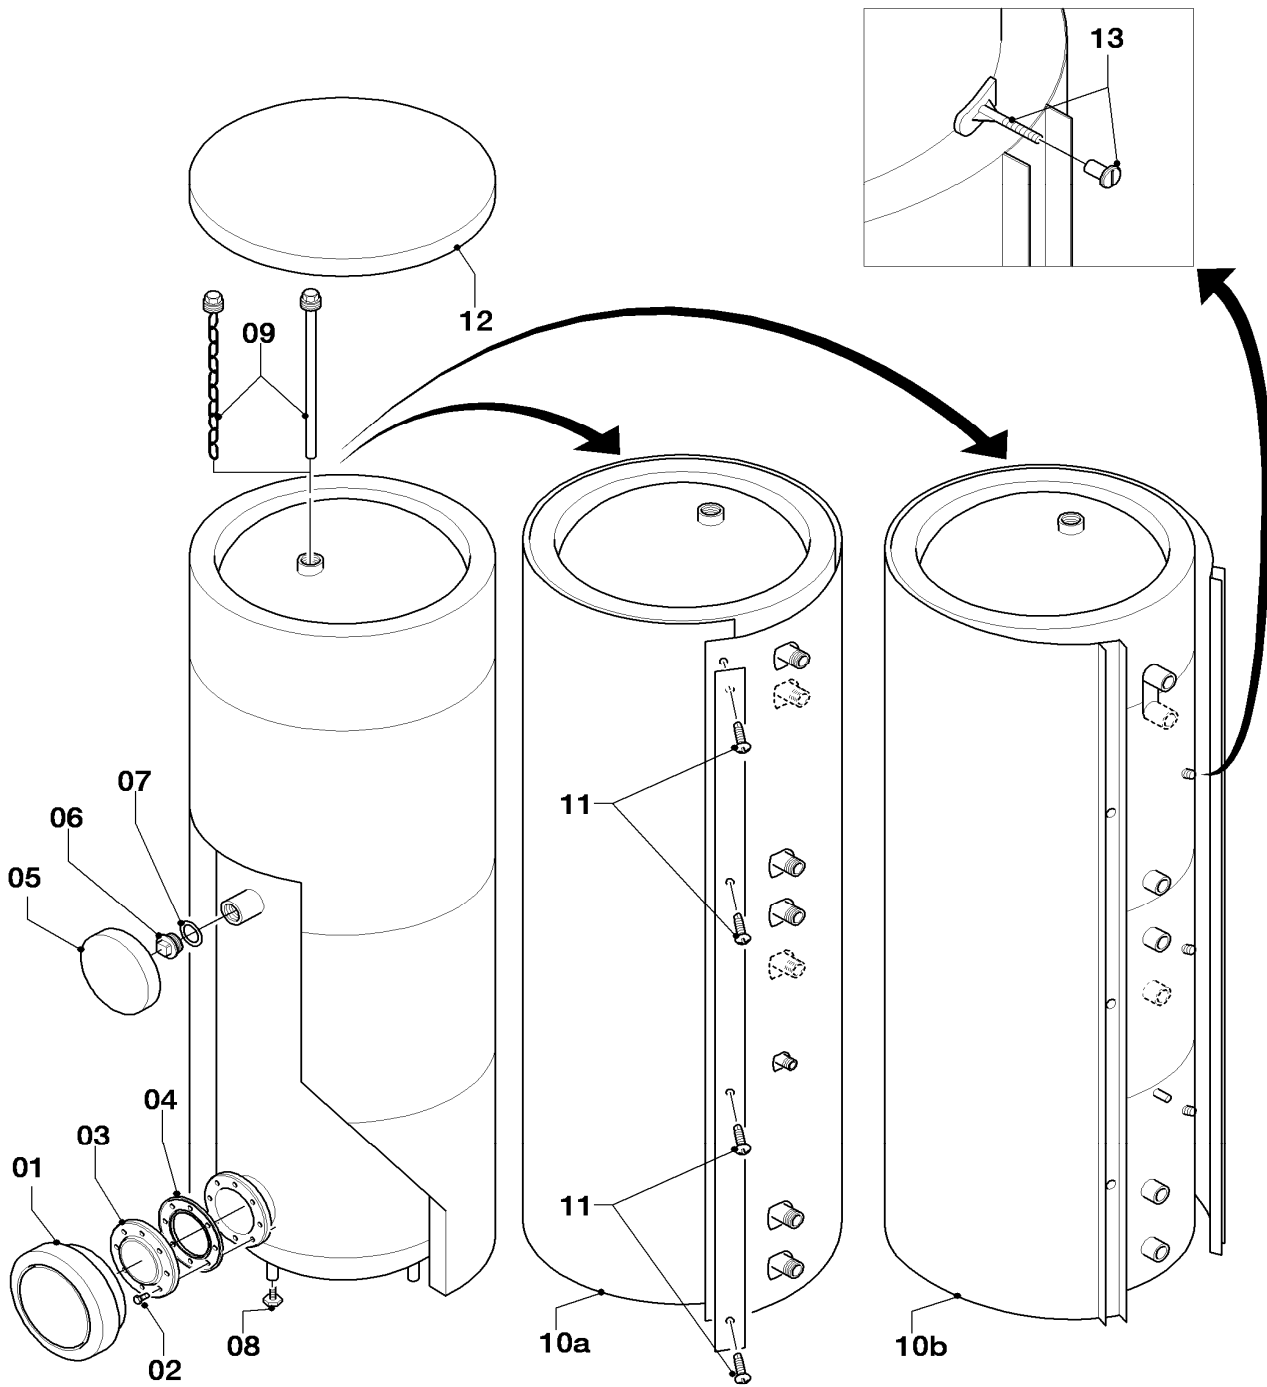


06 - 06 - 064.01


Warmwasserspeicher


VIH R 300/2 R2, VIH R 400/2 R2, VIH R 500/2 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-064	
01	0020032770	Kappe (Revisionsöffnung)	
02	0020081349	Schraube, M8x30 (10 St.)	
03	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 02 und 04
04	0020081348	Dichtung, Flansch	
05	0020032773	Kappe (Stopfen)	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	
08	459886	Stellfuß	
09	106482	Kettenanode m. Reduzierst. G1-G3/4	
10a	0020074126	Mantel	VIH R 300/2 R2, mit Pos. 11
10b	0020032776	Mantel	VIH R 400/2 R2, mit Pos. 13
10b	0020032777	Mantel	VIH R 500/2 R2, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	VIH R 300/2 R2
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 400/2 R2
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 500/2 R2
13	0020032778	Bolzen mit Rastbuchse (6 St.)	



Notizen





Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghäuser Str. 40 ■ 42859 Remscheid
Profi Hotline ☎ 18 05/99 91 20
Telefax 08 00/9 99 83 33 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Vaillant Austria GmbH
Förchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-1199
Telefax 05/7050-0 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at